



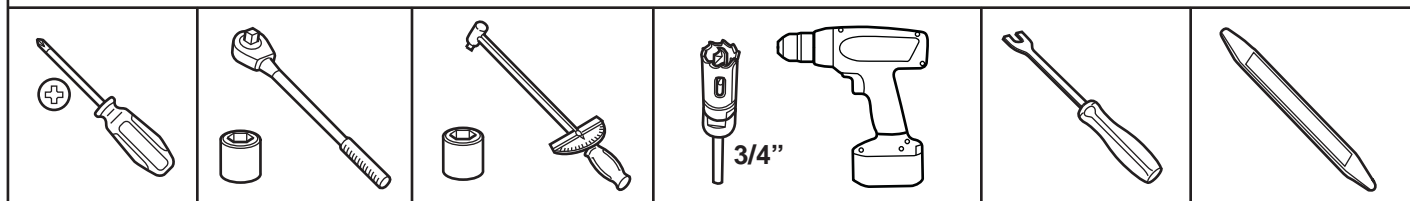

OFF ROAD CAB LAMPS RAM

Lampes de cabine hors route
Lámparas de cabina fuera de carretera

www.mopar.com

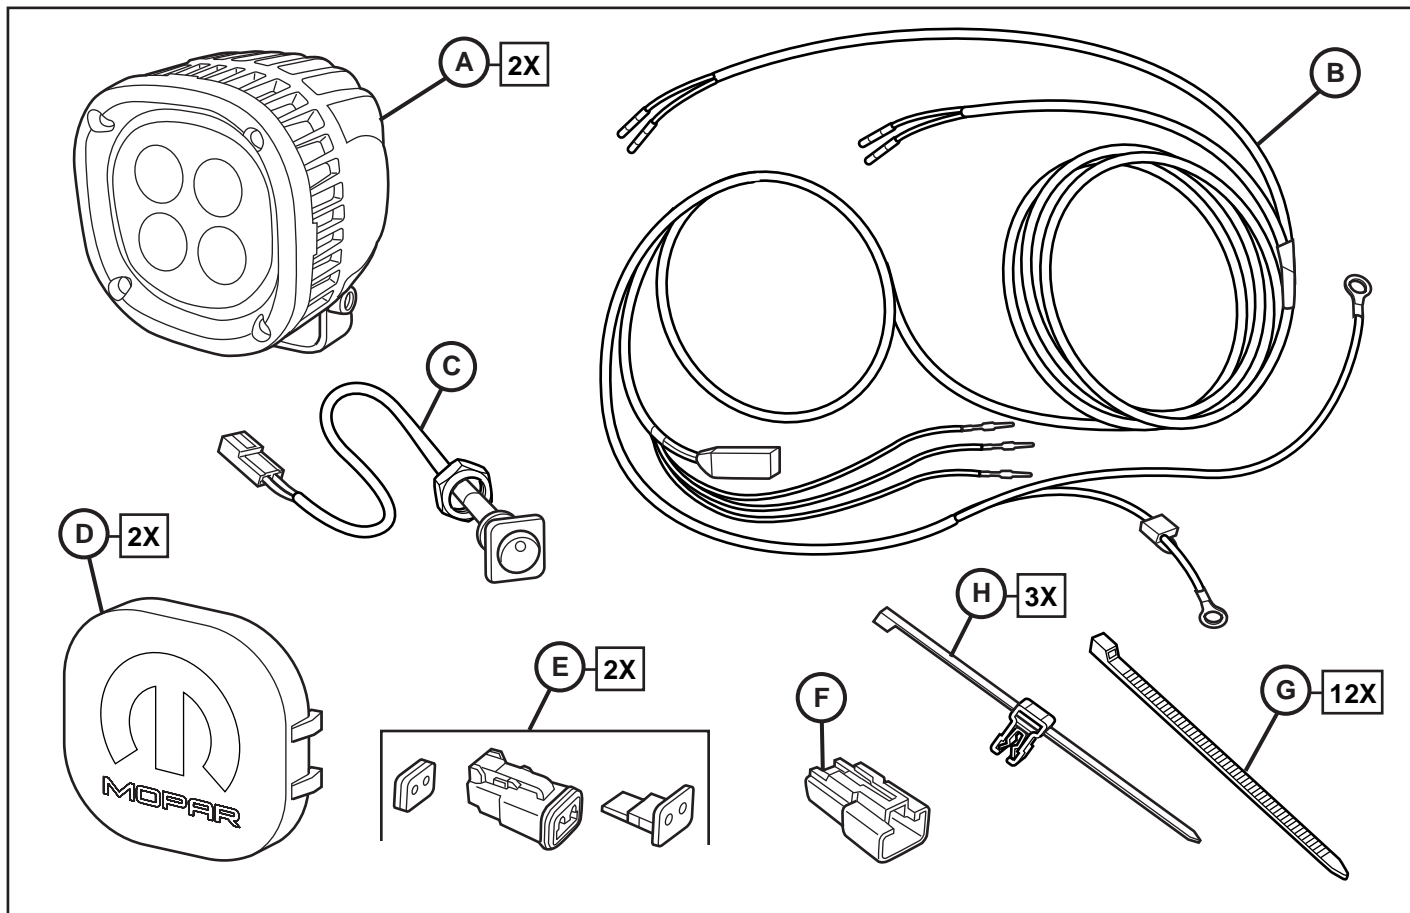

IMPORTANT: LAMPS ARE FOR OFF ROAD USE ONLY
Important: Les lampes sont pour une utilisation hors route seulement
Importante: las lámparas son solo para uso fuera de carretera



RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION


Conservez toutes les fixations pour la réinstallation

Conservar todos los sujetadores para reinstalación

1 DISCONNECT NEGATIVE BATTERY TERMINAL

Débrancher la borne négative de la batterie


Desconecte el terminal negativo de la batería

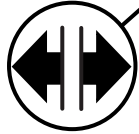






2 DISCONNECT BATTERY SENSOR

Débrancher le capteur de batterie
Desconectar el sensor de la batería

2




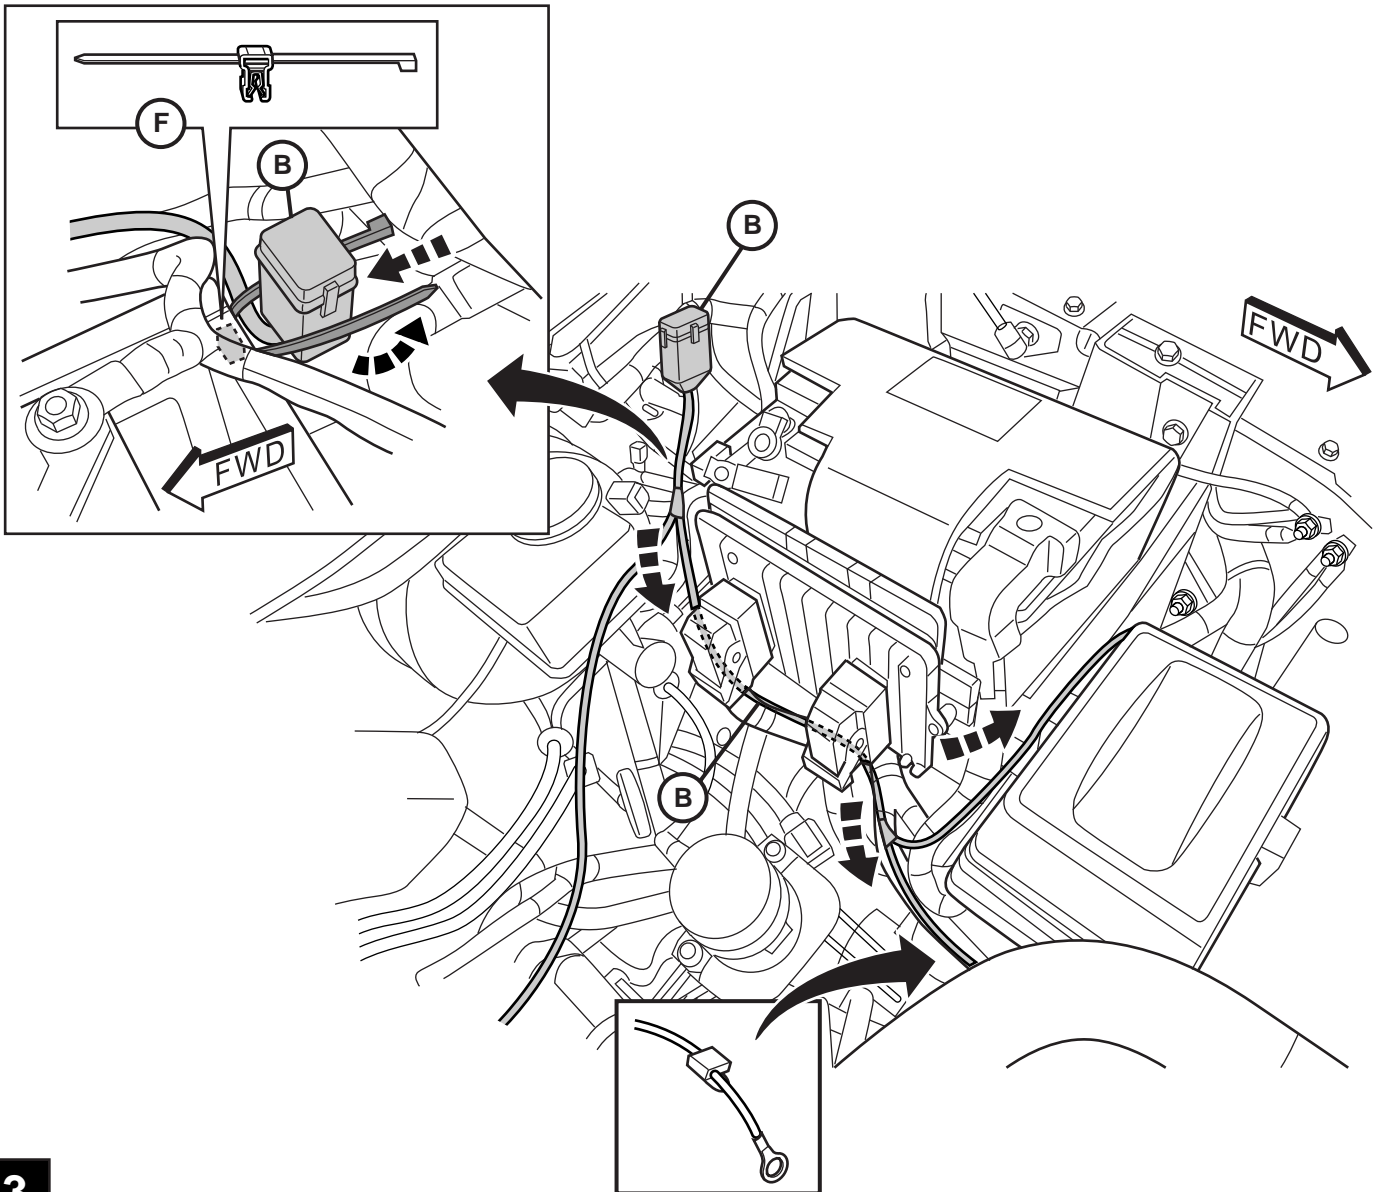



3

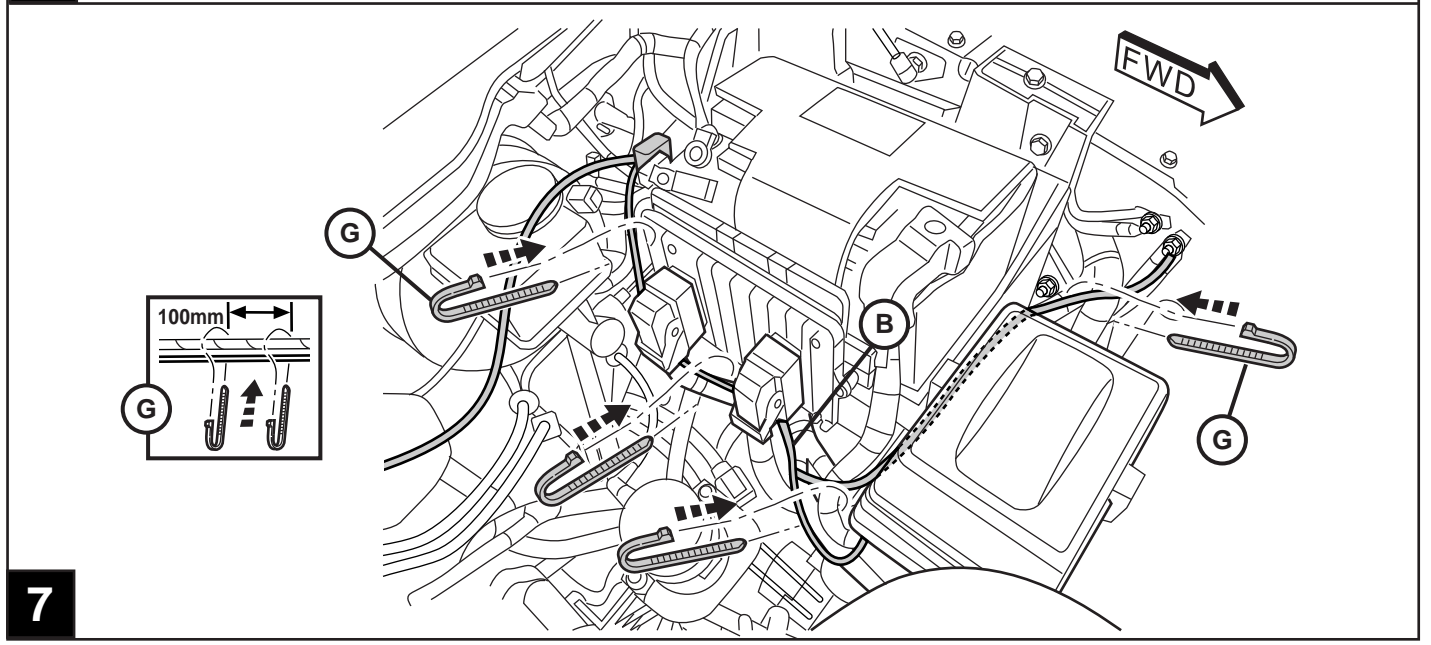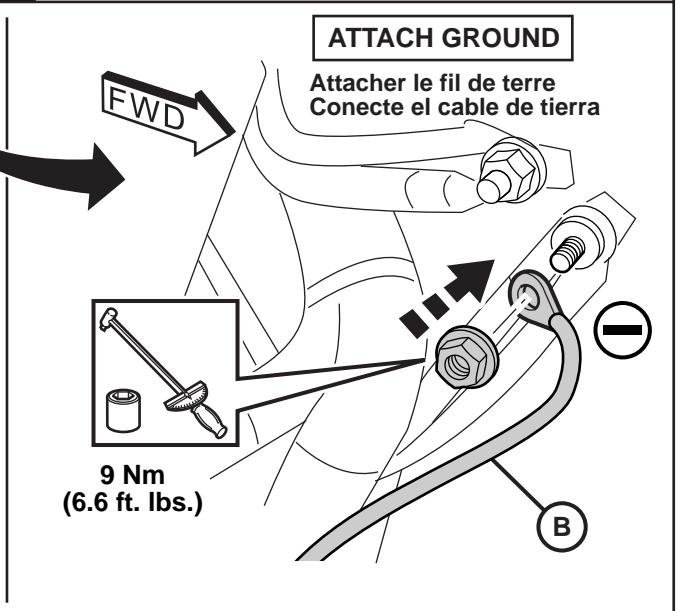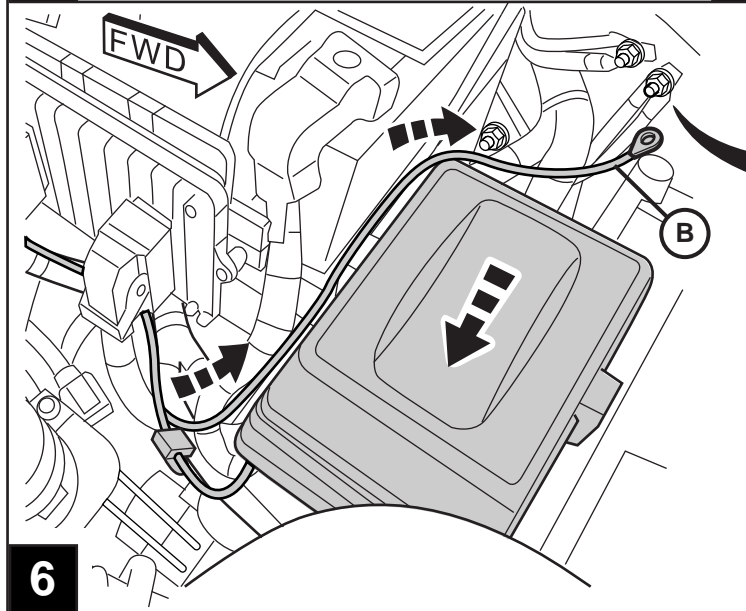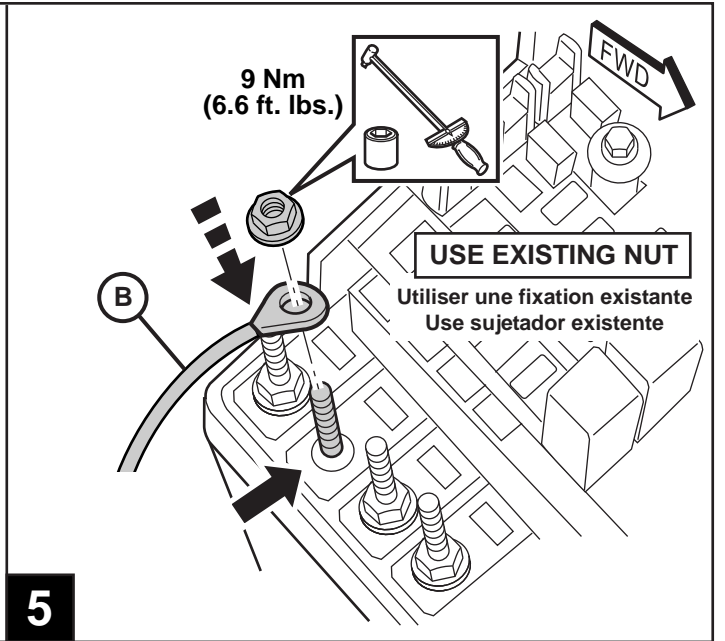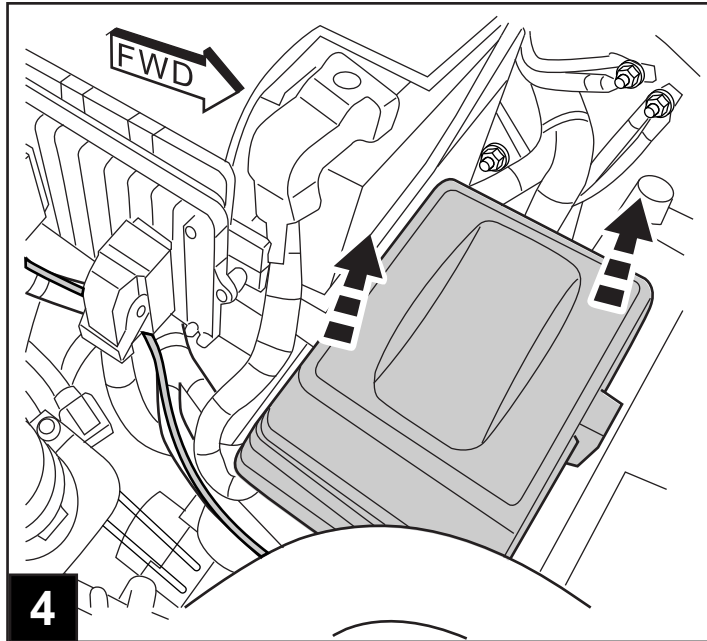


REMOVE BIN IF PRESENT

Enlever le bac de stockage s'il est présent
Retire el contenedor de almacenamiento si está presente

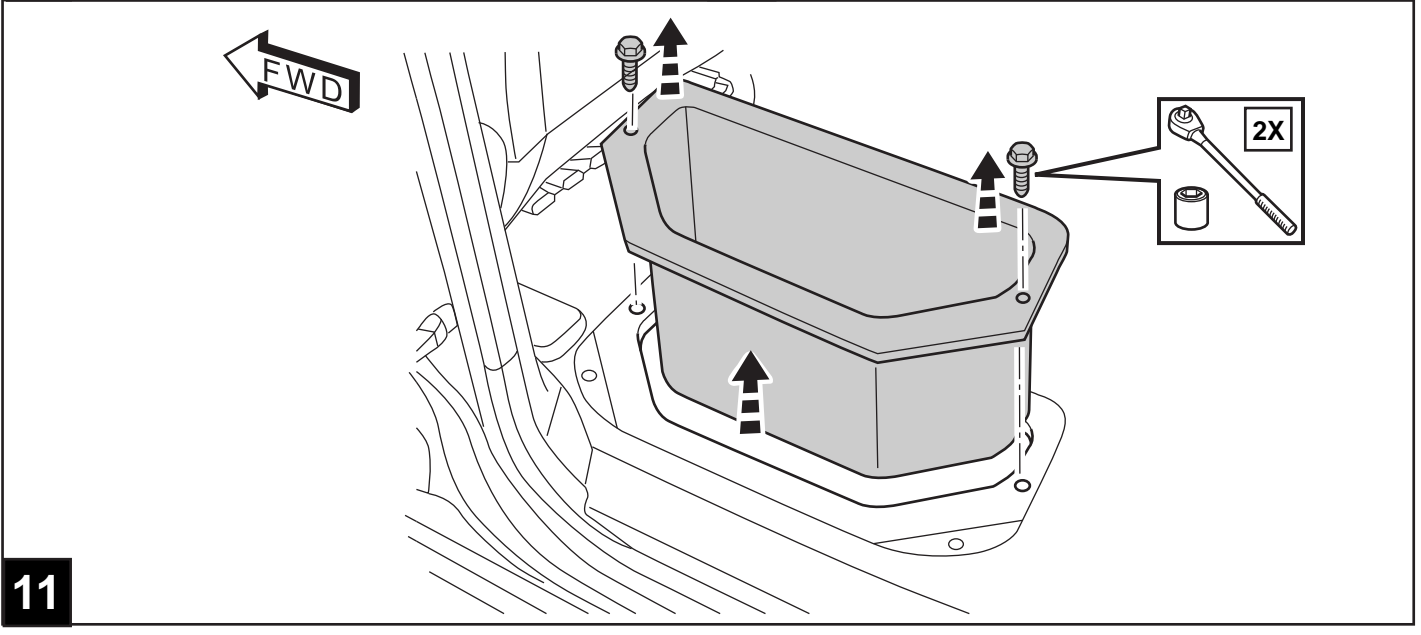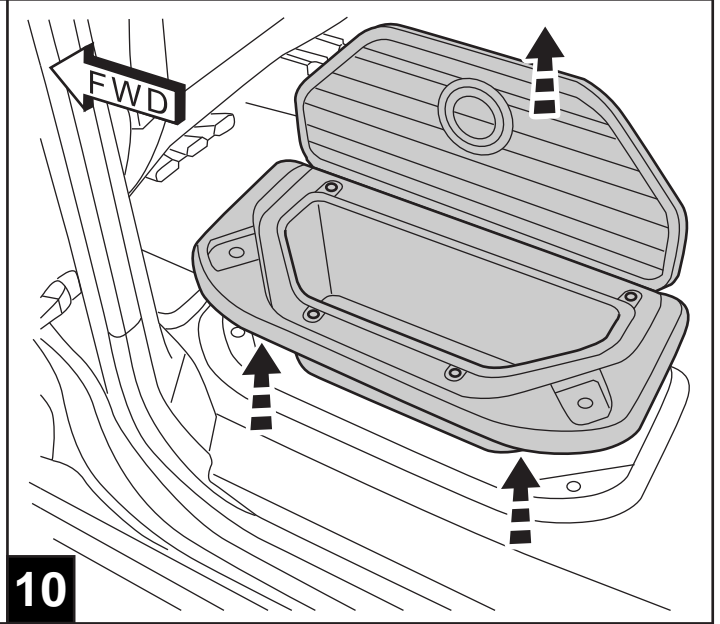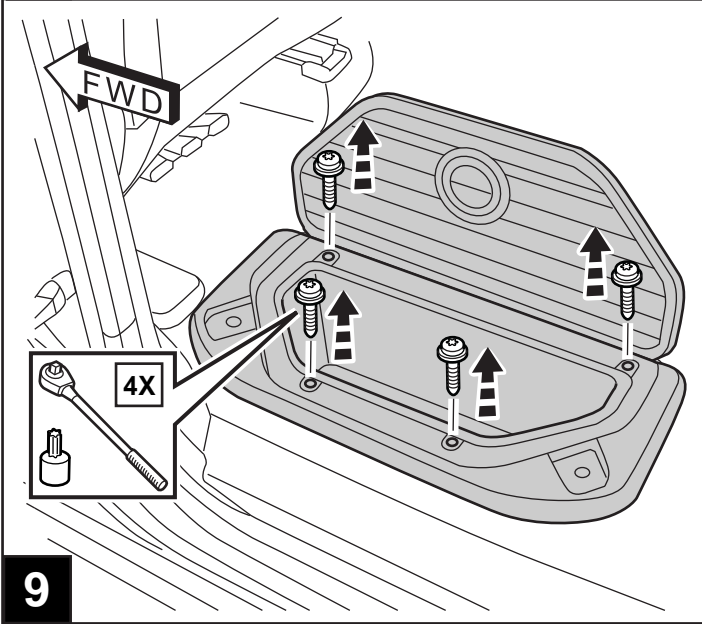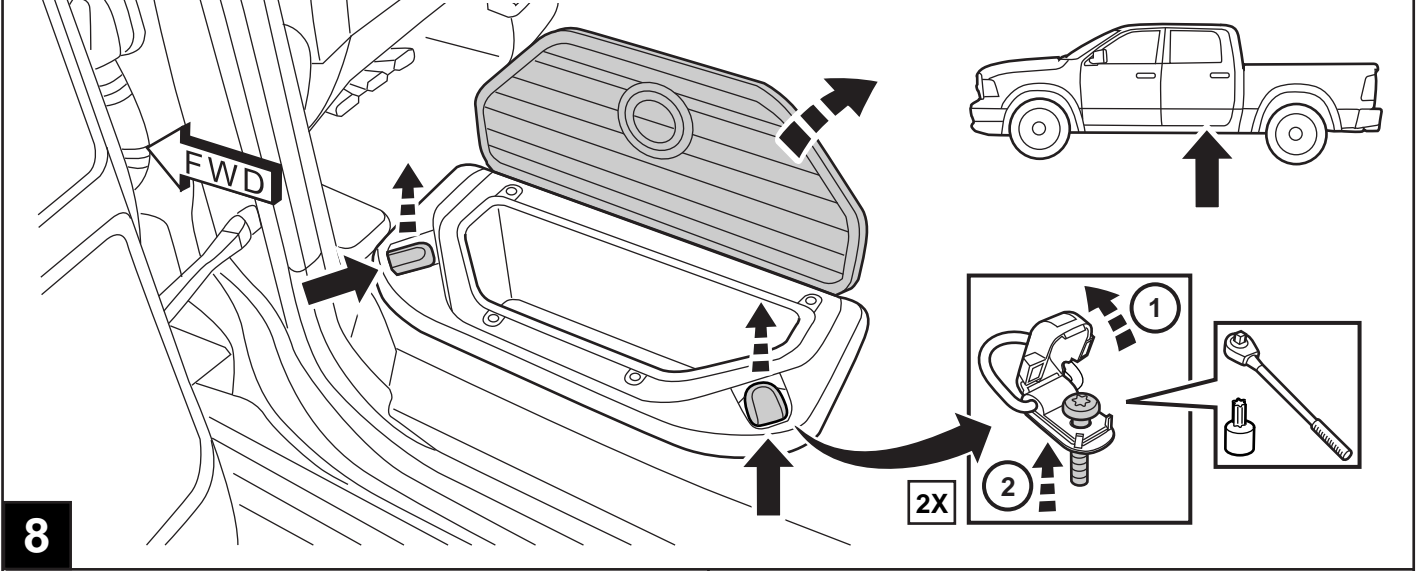


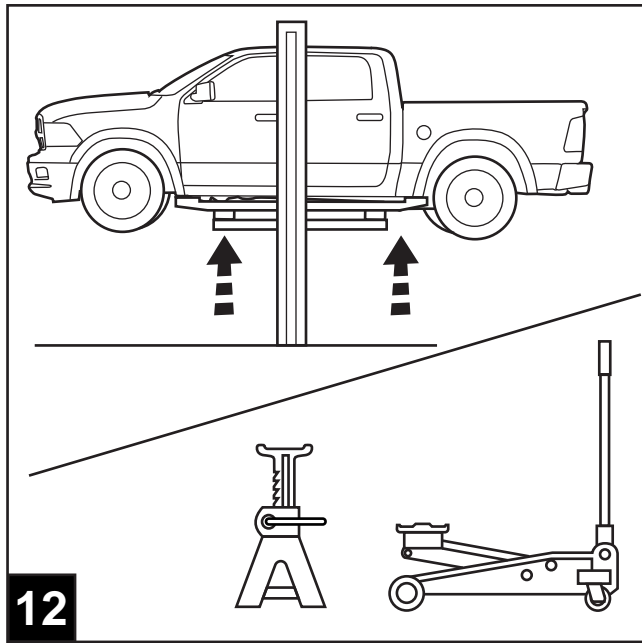


12

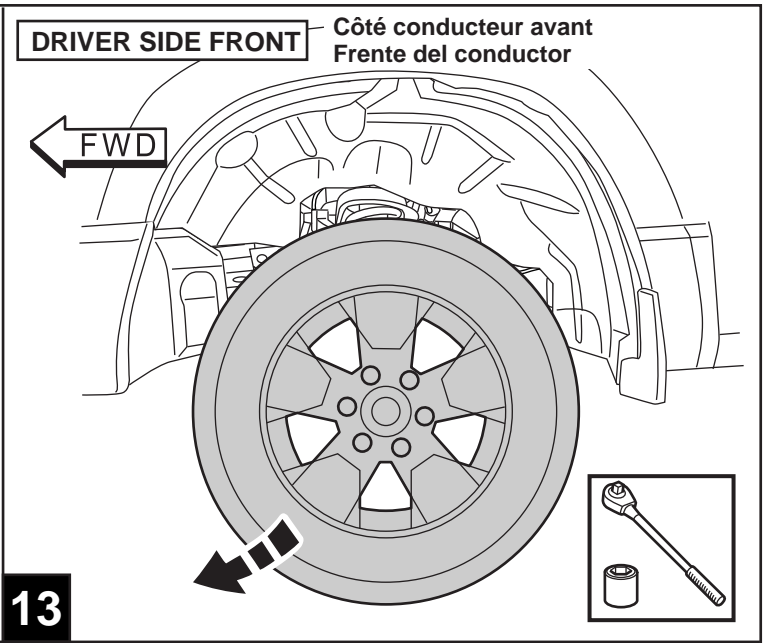


13

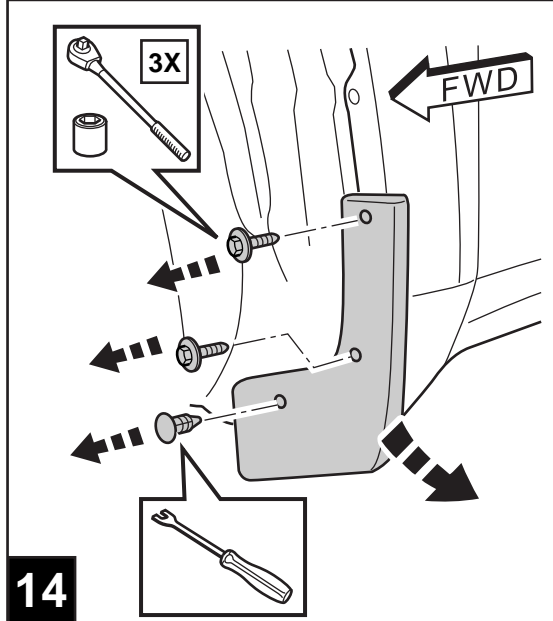


14

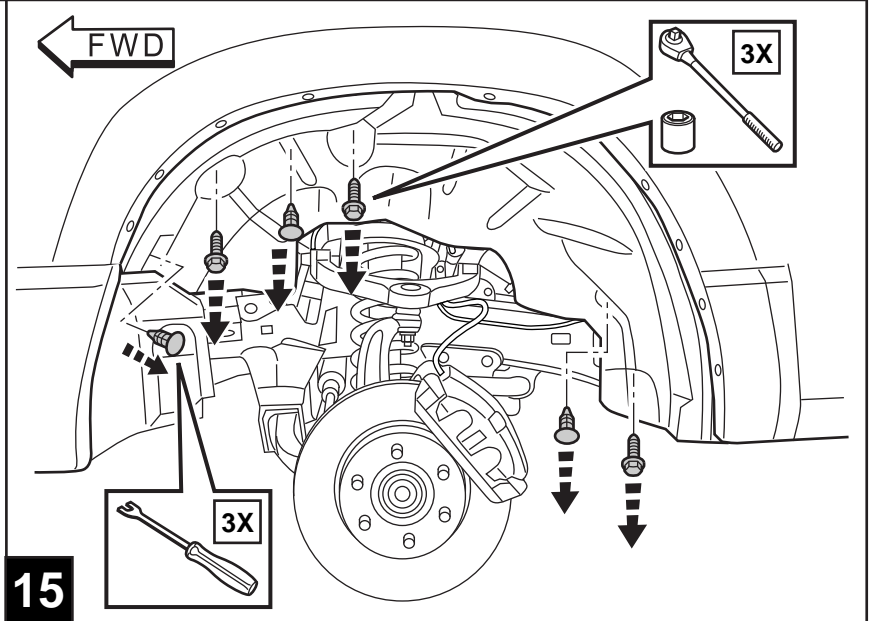

15

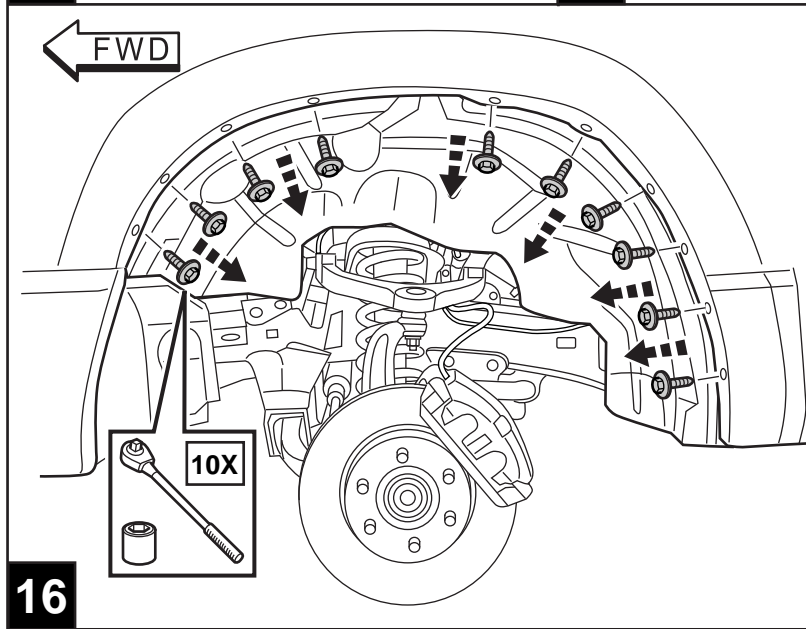

16

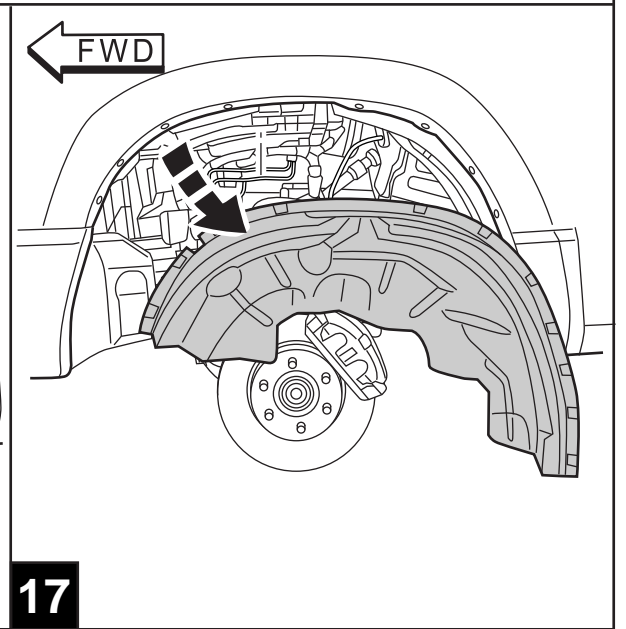


17


ROUTE HARNESS (B) DOWN INTO WHEEL WELL

Acheminer le faisceau de fils (B) vers le puits de roue


Pase el mazo de cables (B) hacia abajo, hacia la rueda bien

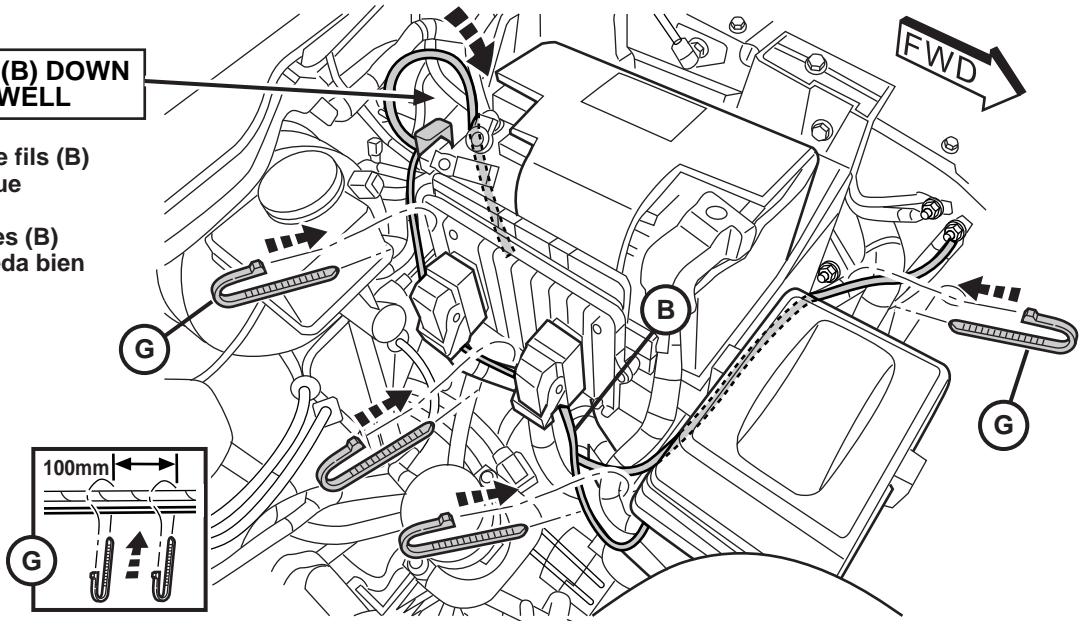


18

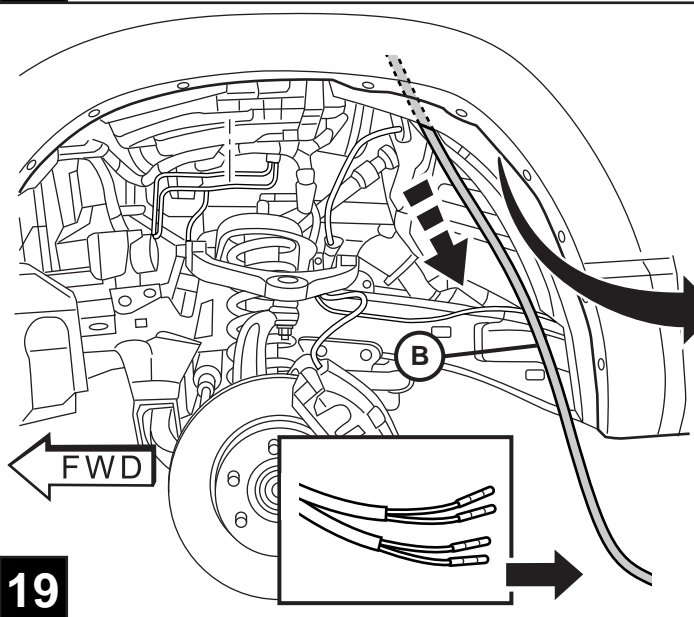


19

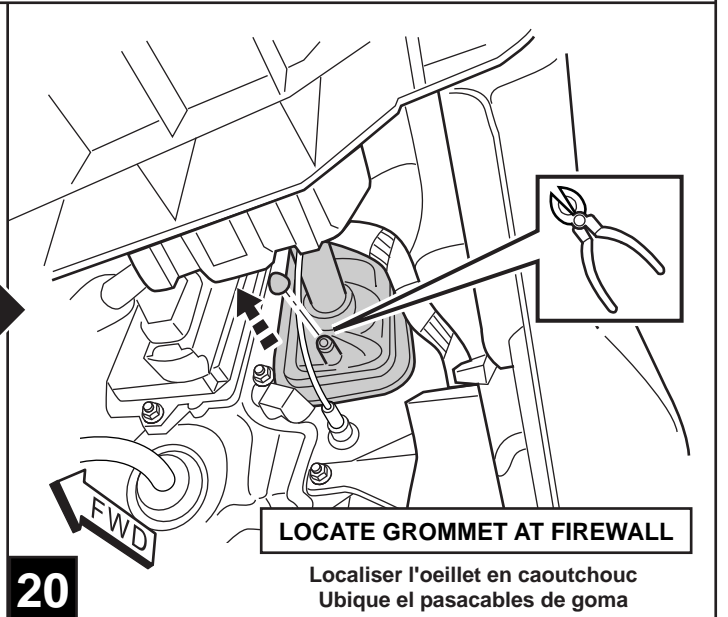

20

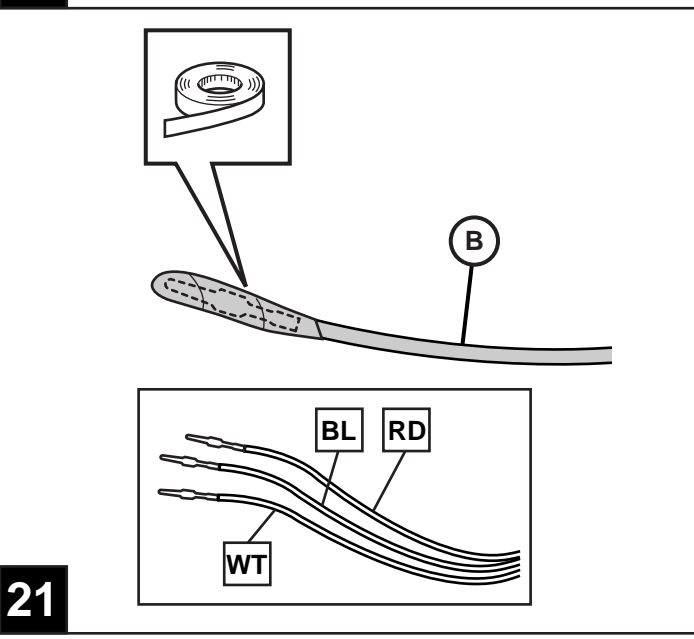







21





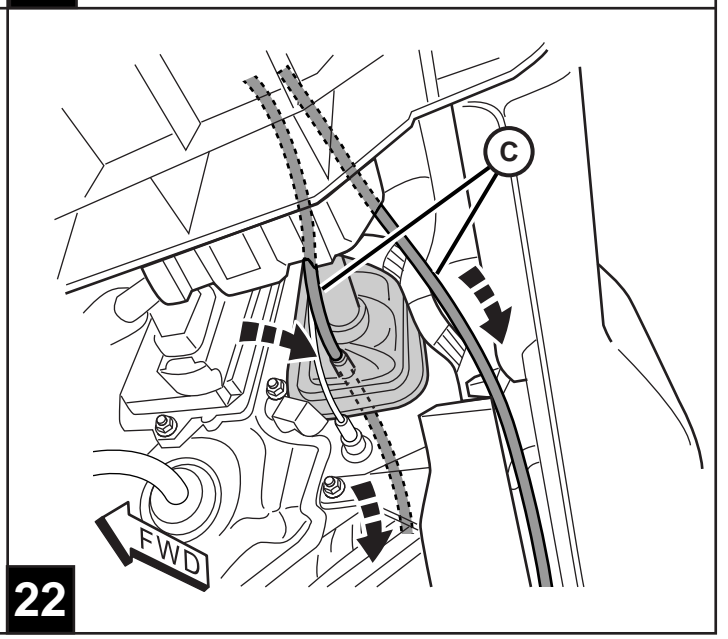






22


Tableau de bord côté conducteur
Tablero del lado del conductor

DRIVER SIDE DASH PANEL

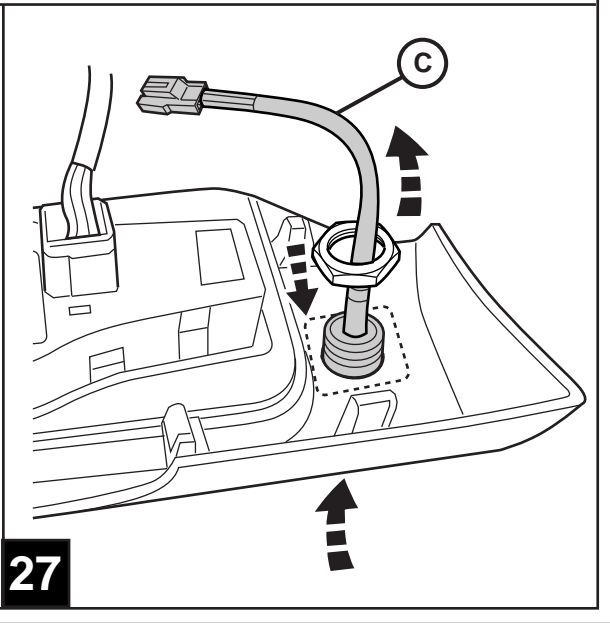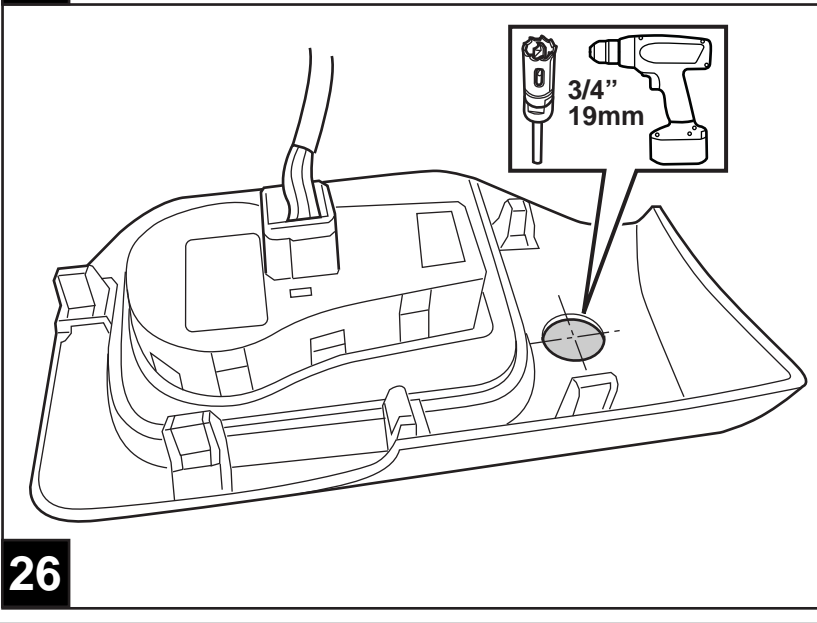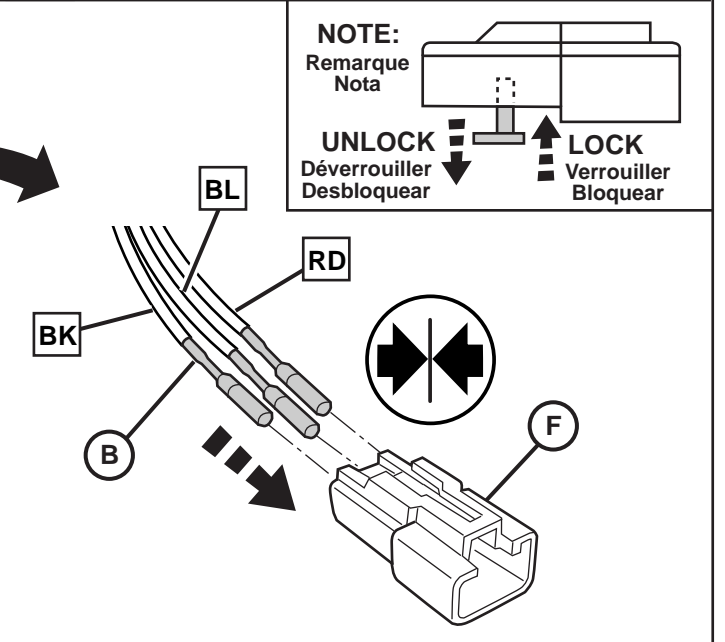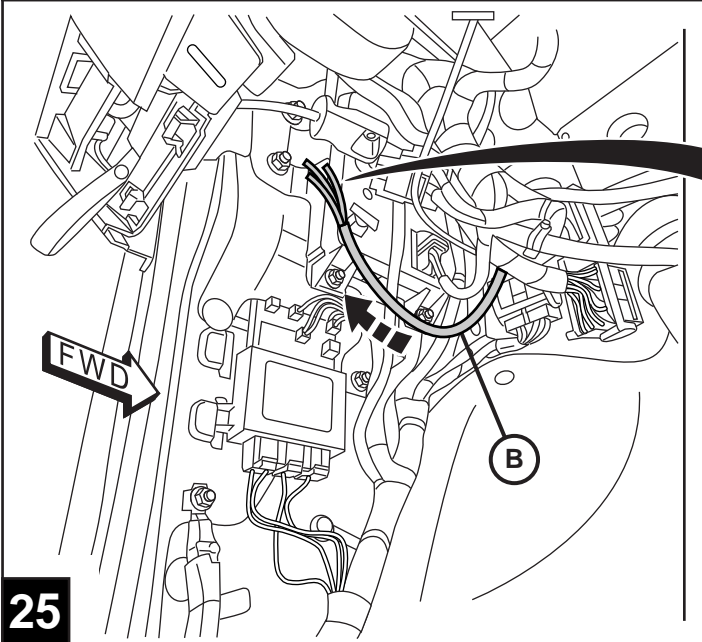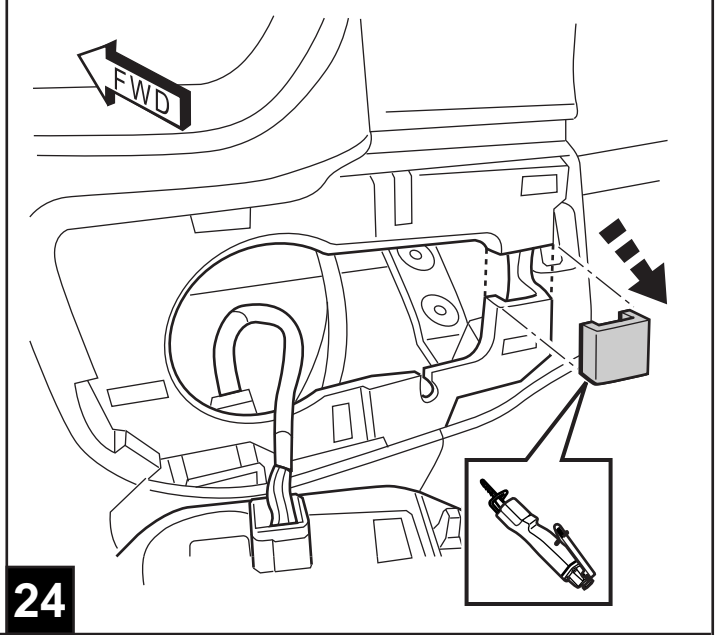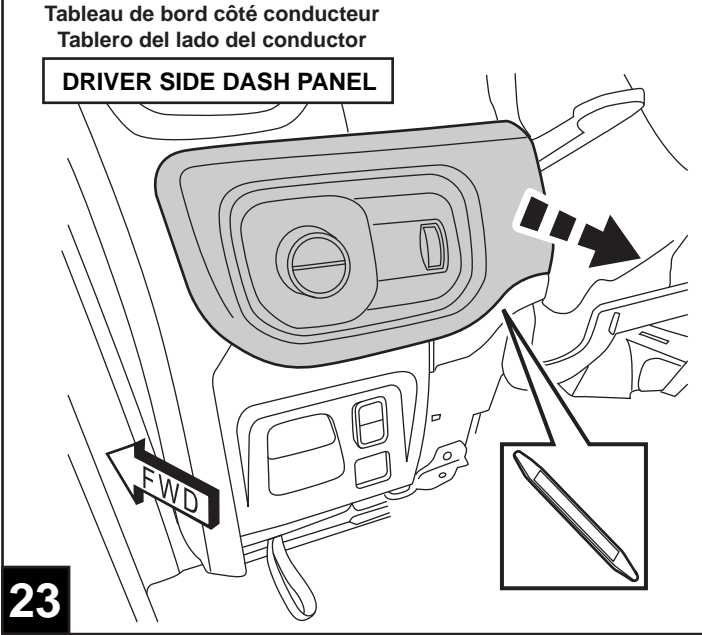


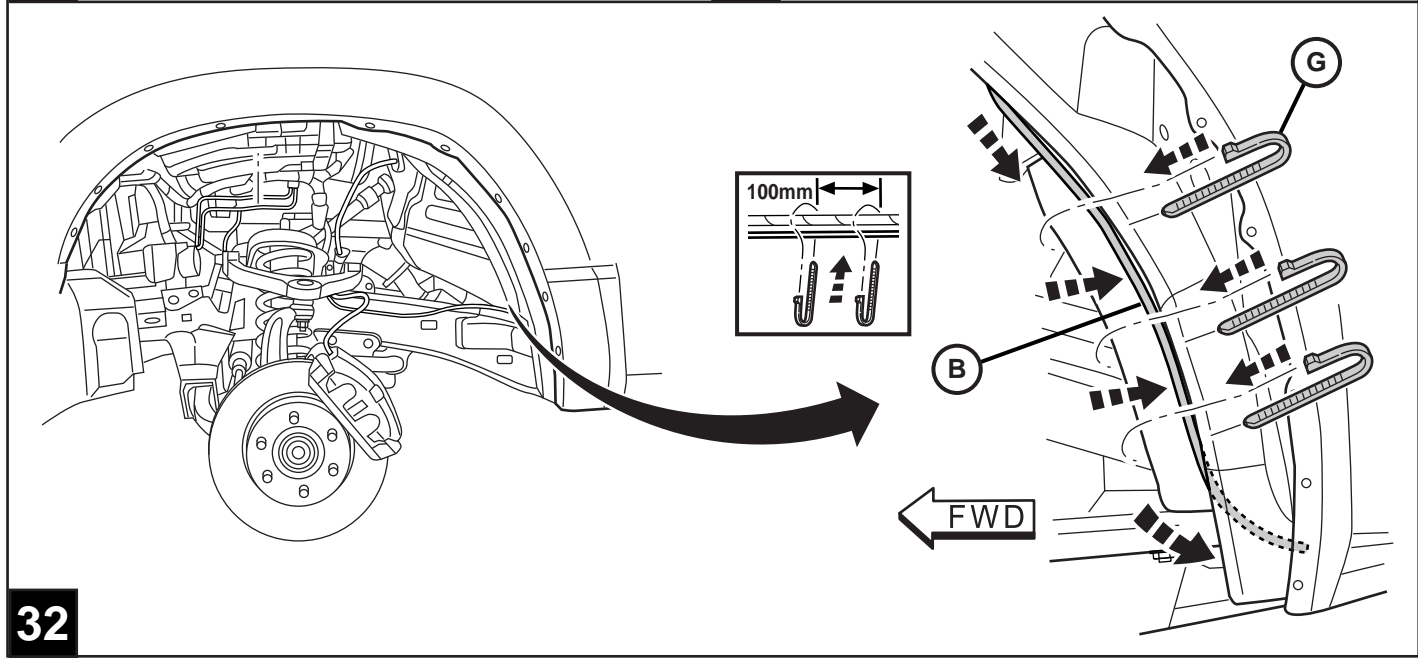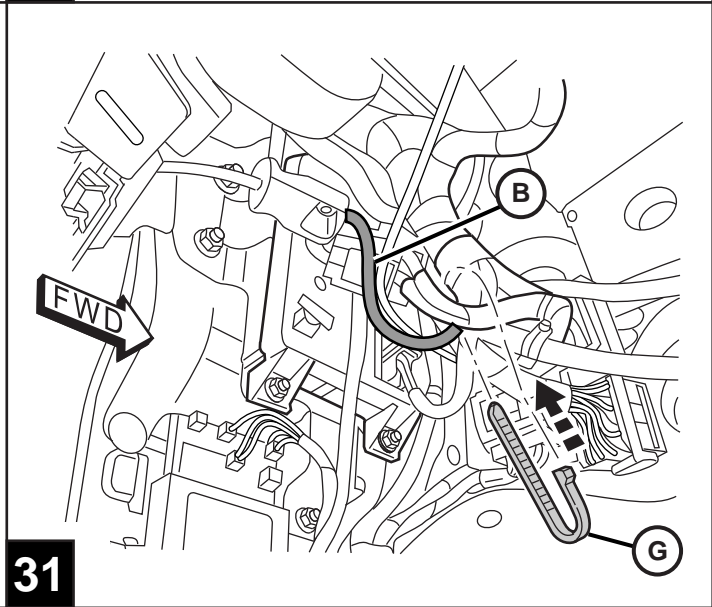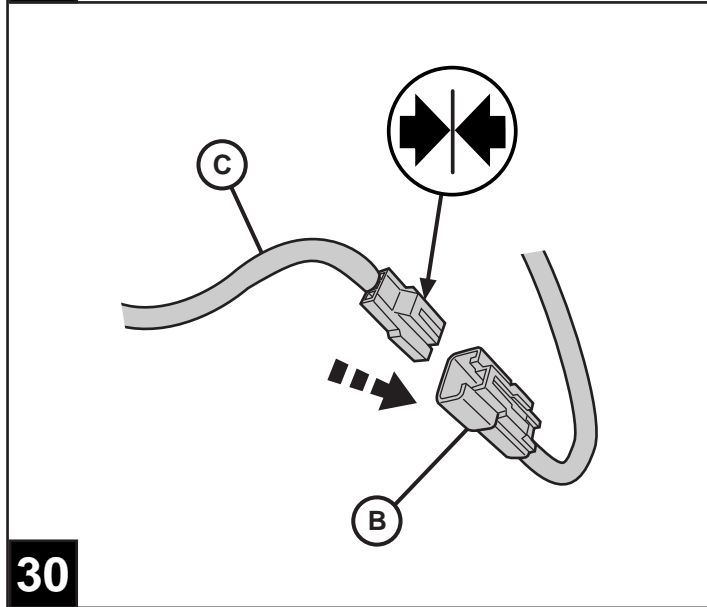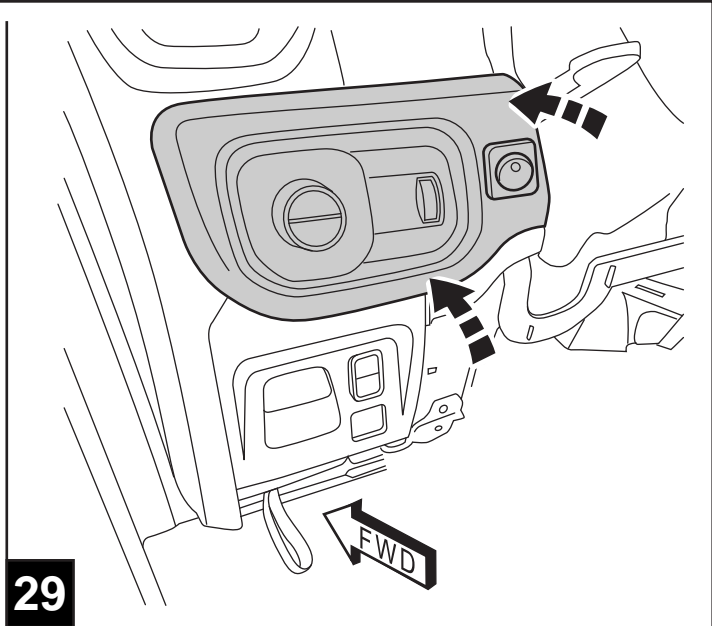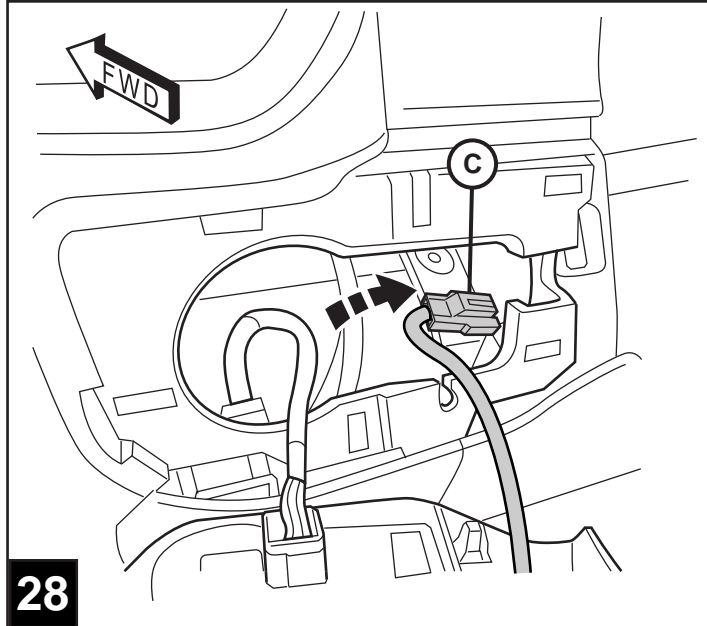

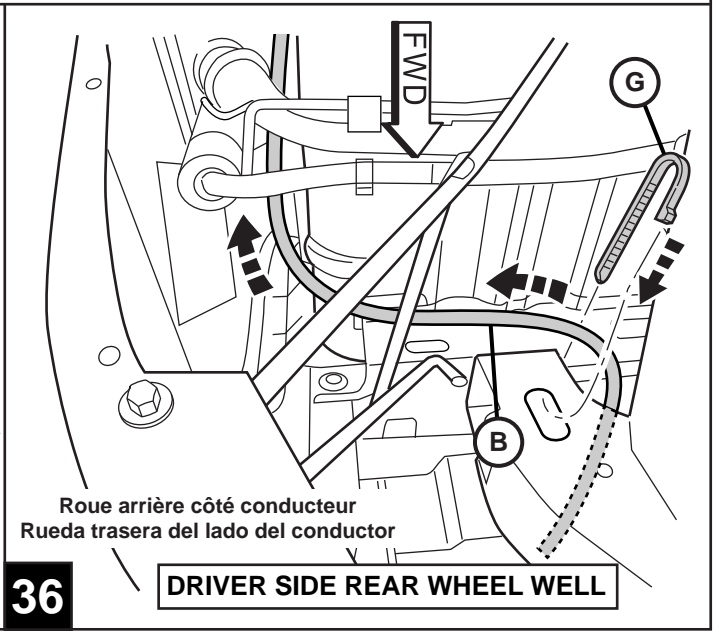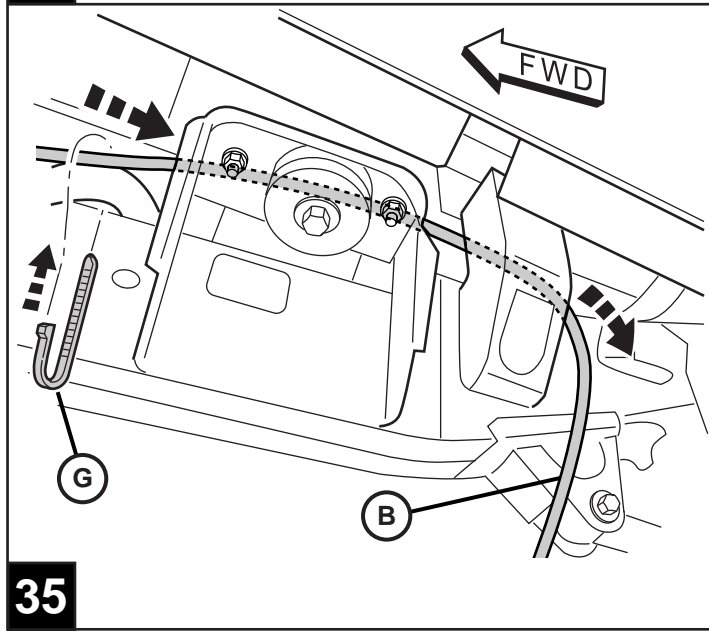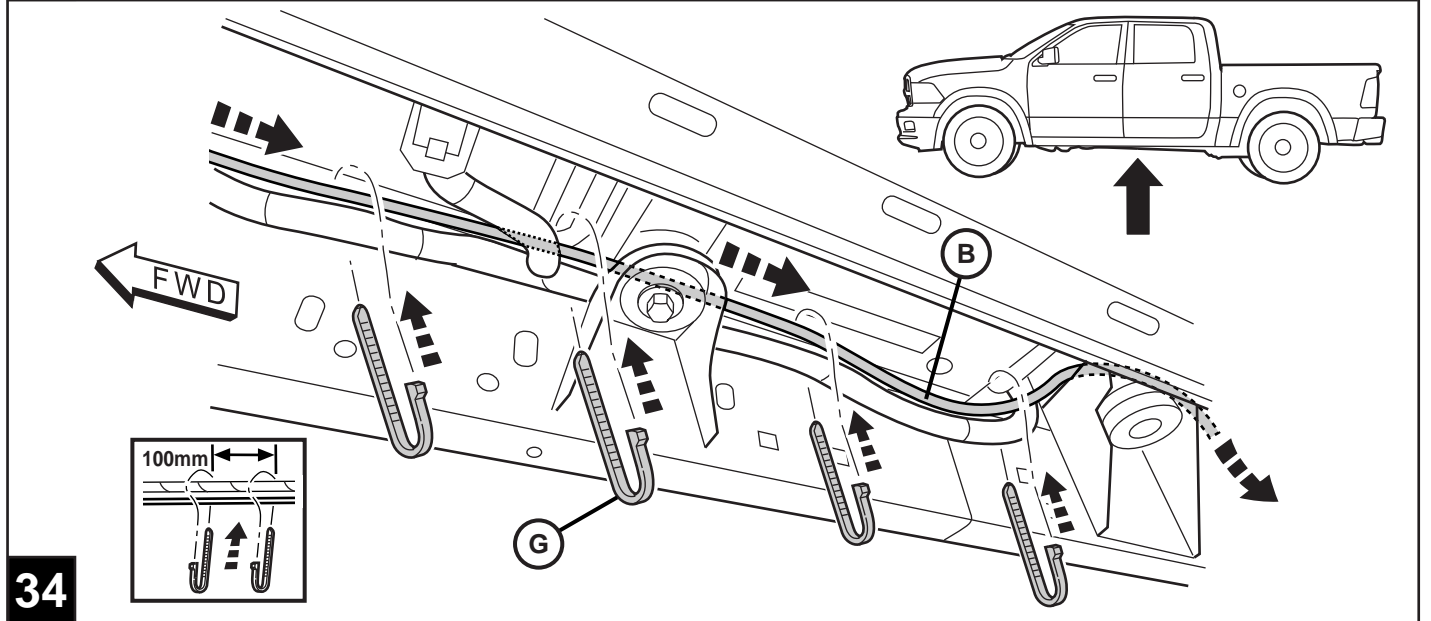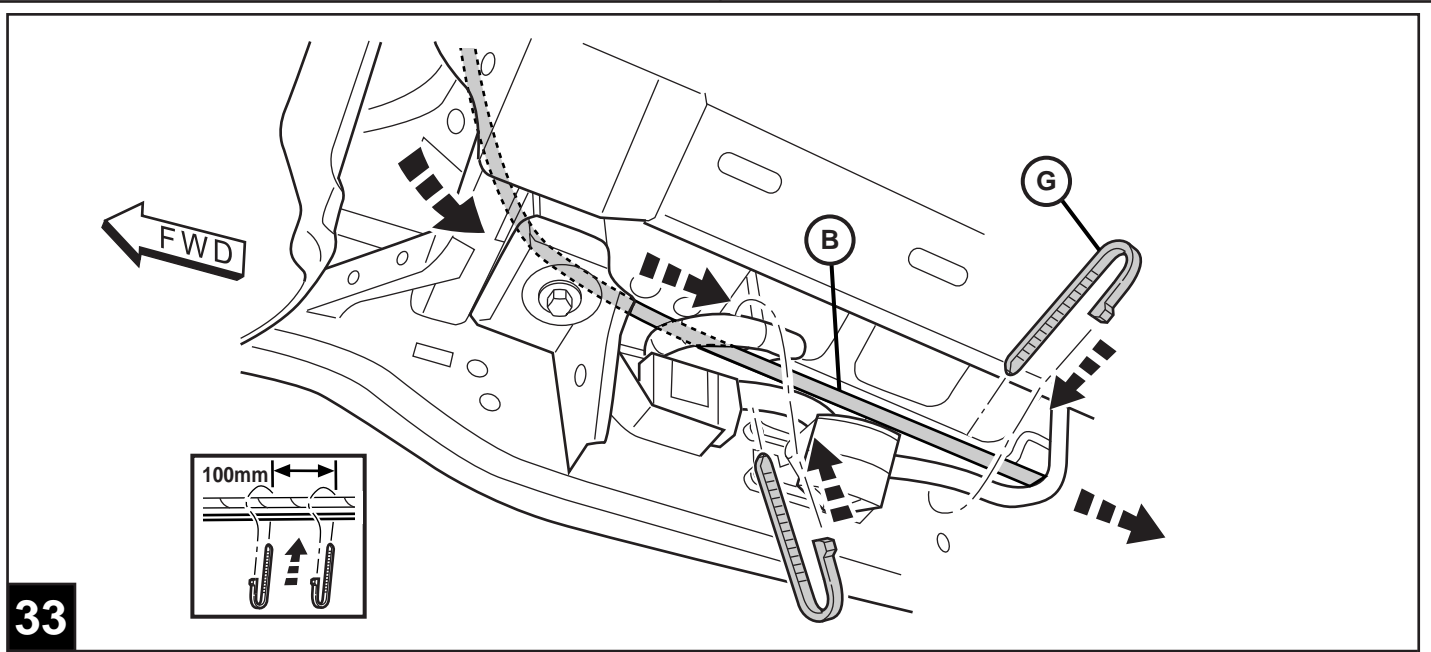


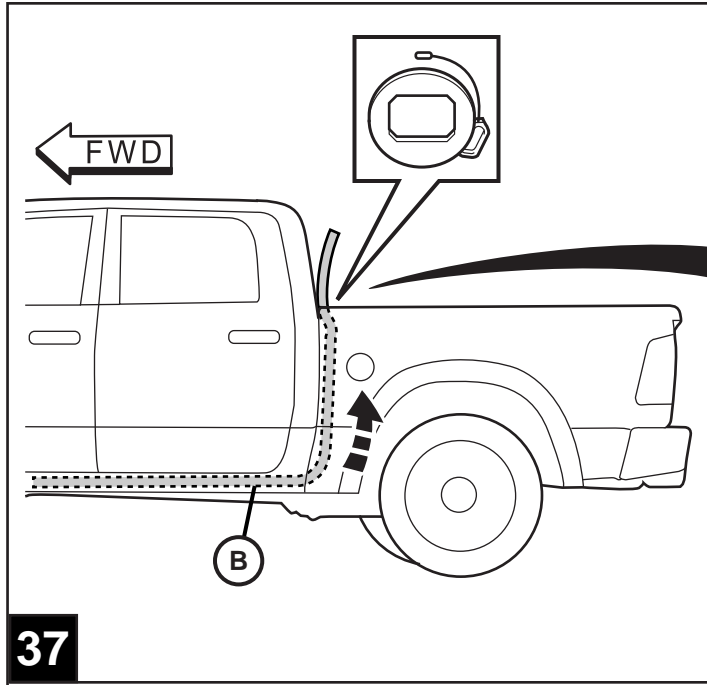



37

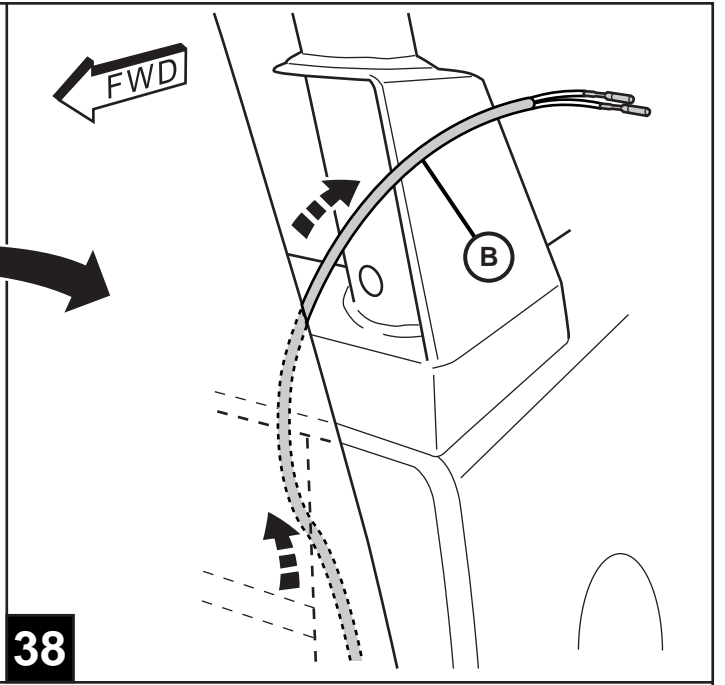


38

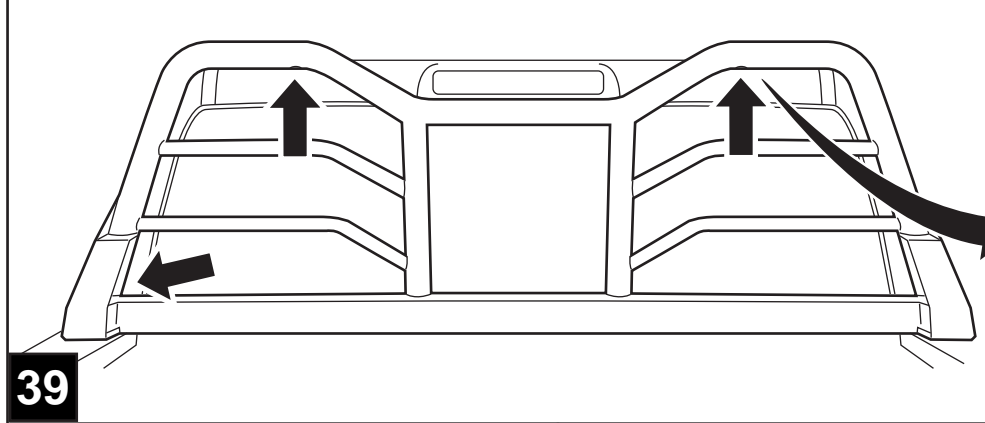

39

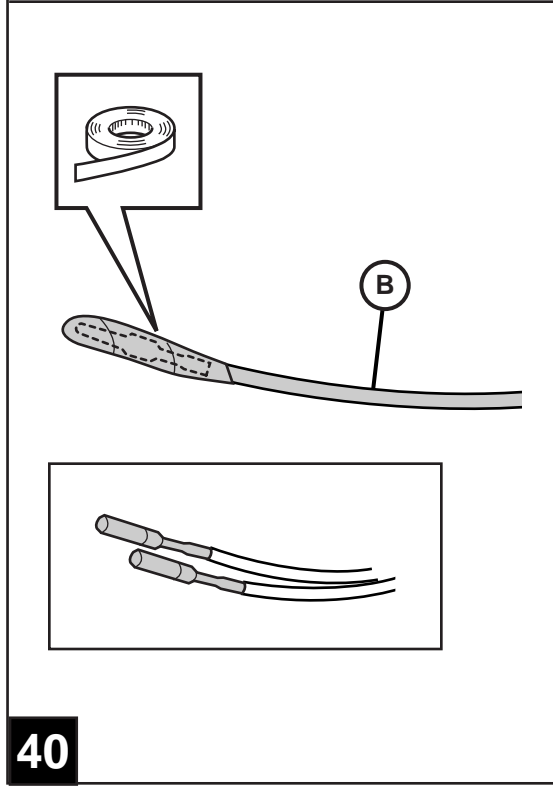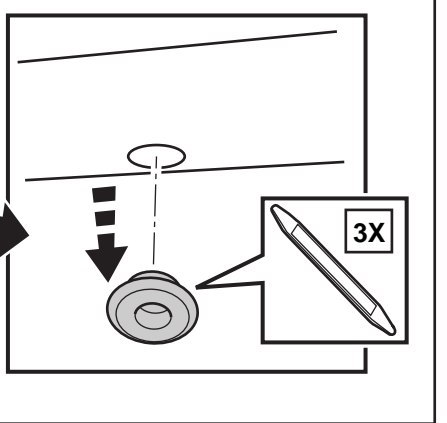

40

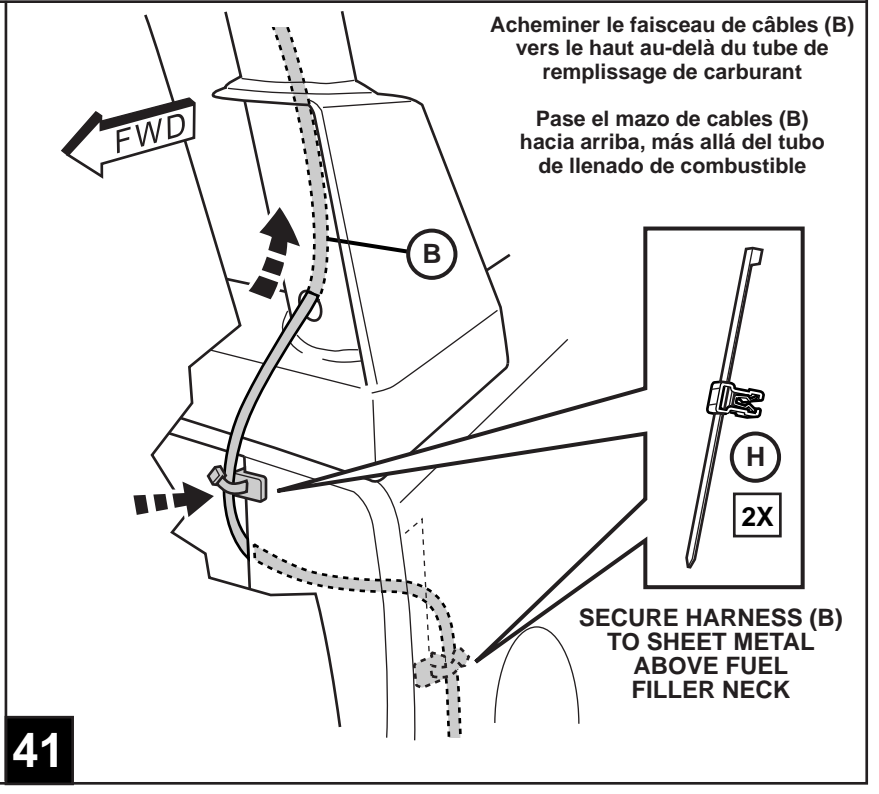


41


Acheminer le faisceau de câbles (B) vers le haut au-delà du tube de remplissage de carburant

Pase el mazo de cables (B) hacia arriba, más allá del tubo de llenado de combustible


SECURE HARNESS (B) TO SHEET METAL ABOVE FUEL FILLER NECK

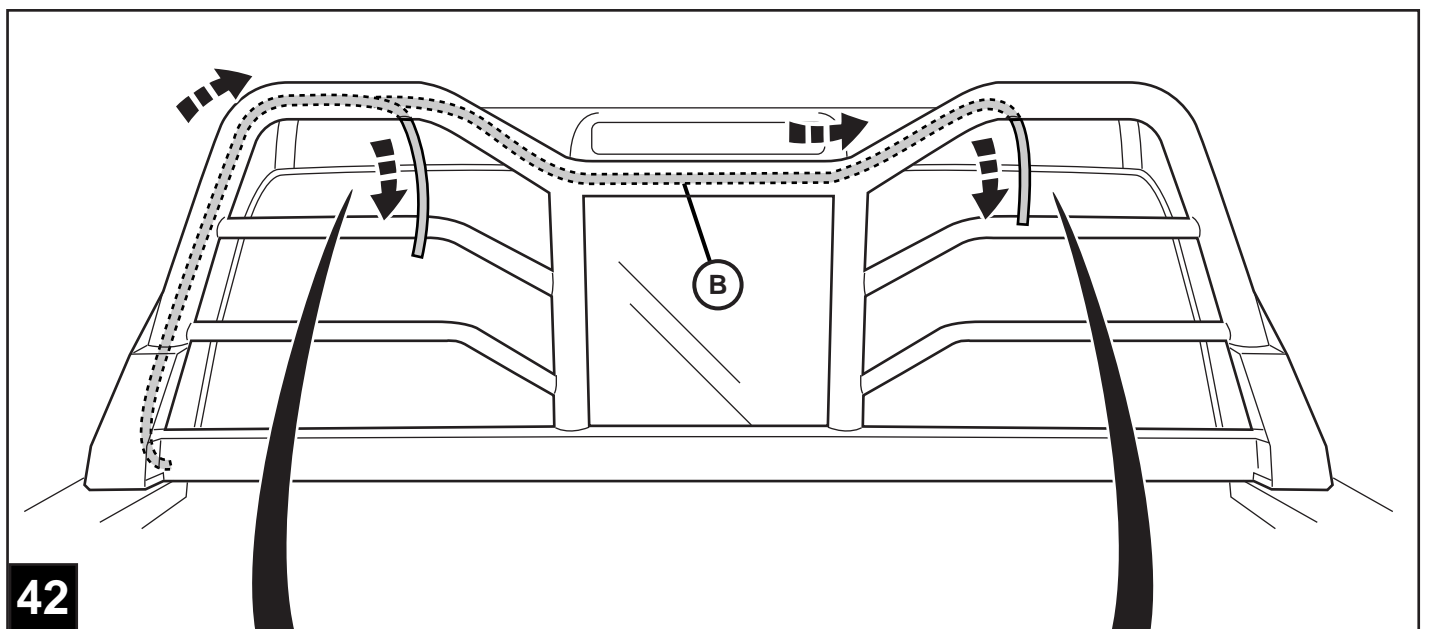


42

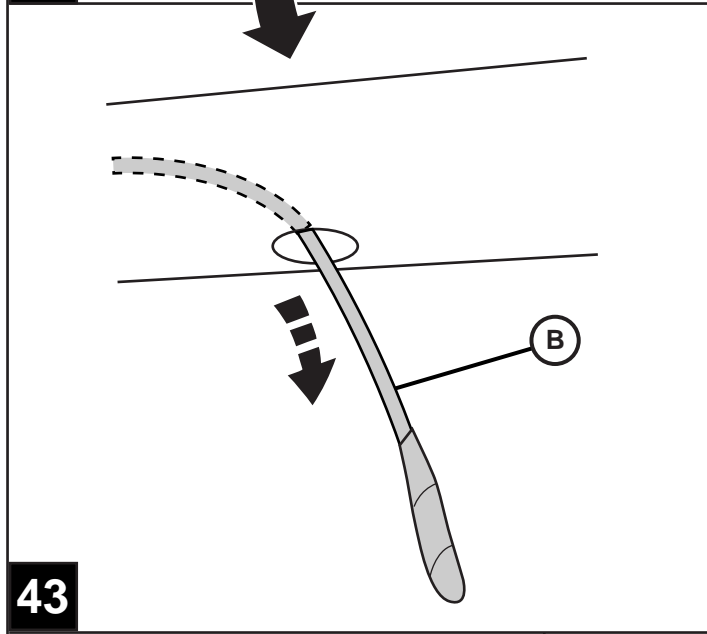


43

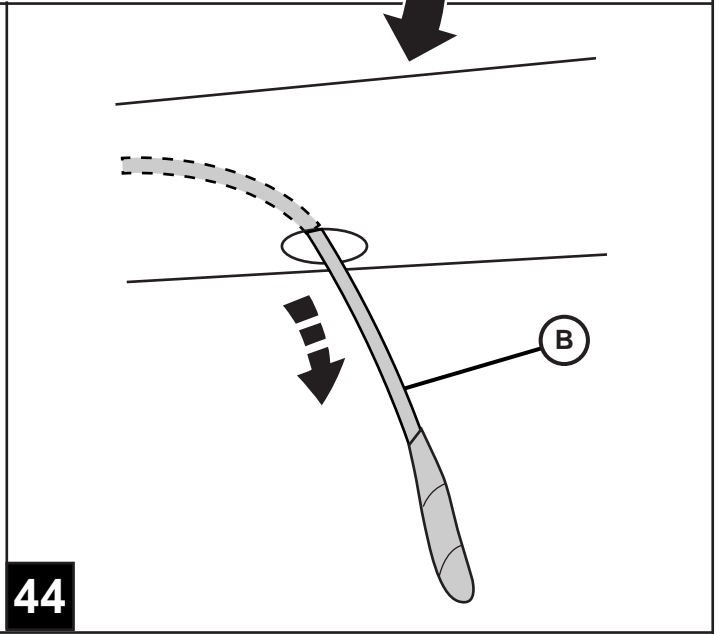






44

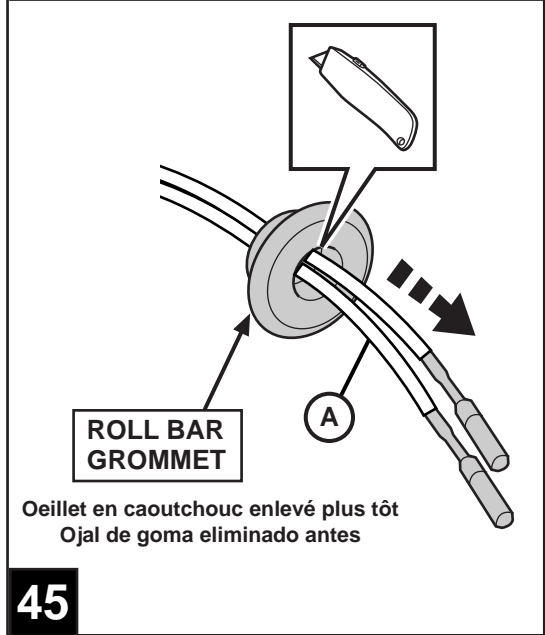


45

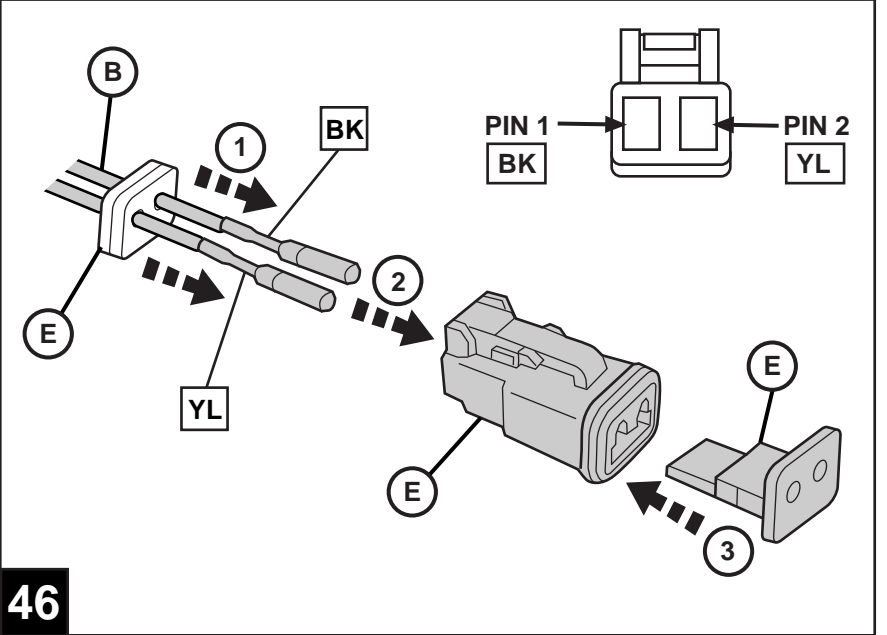

46

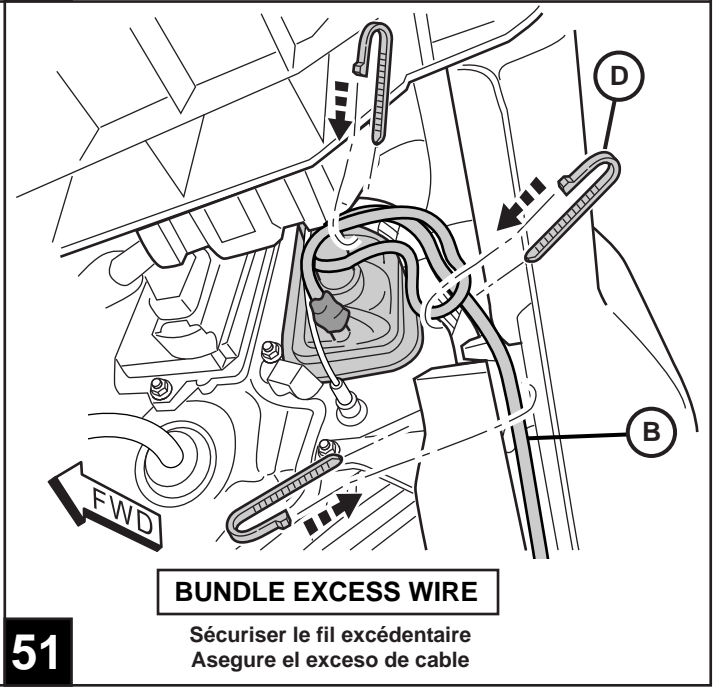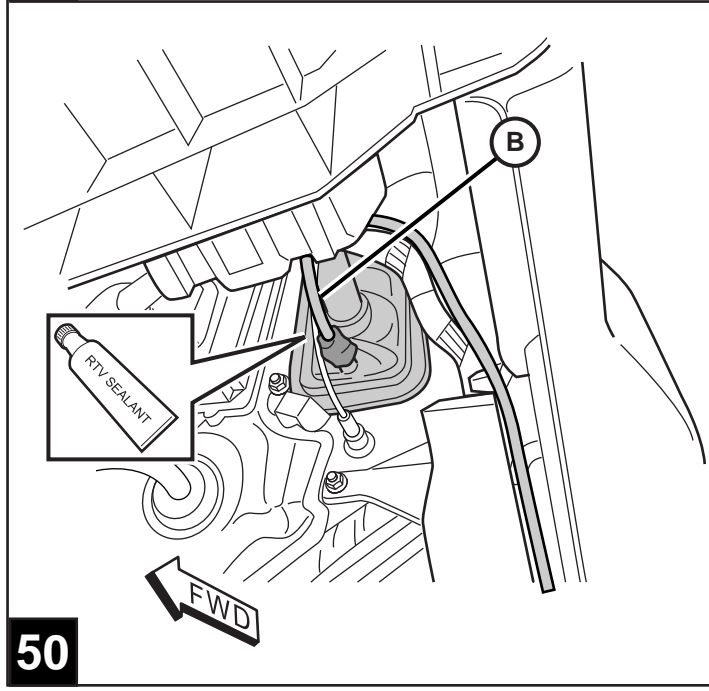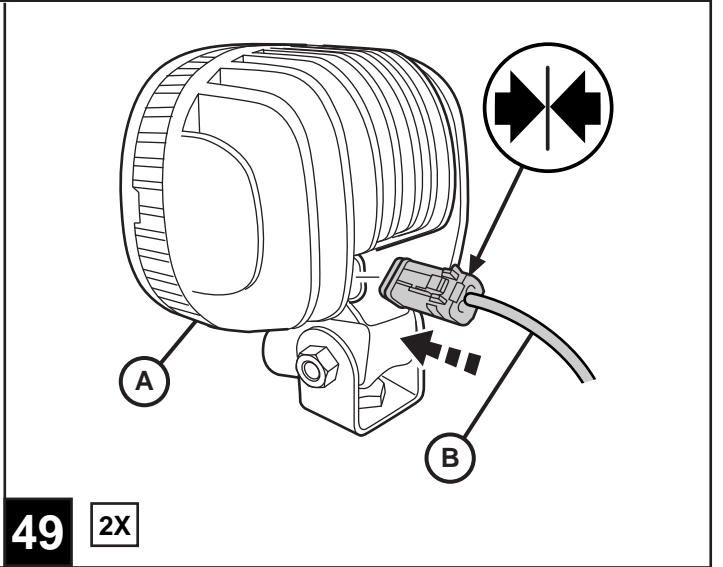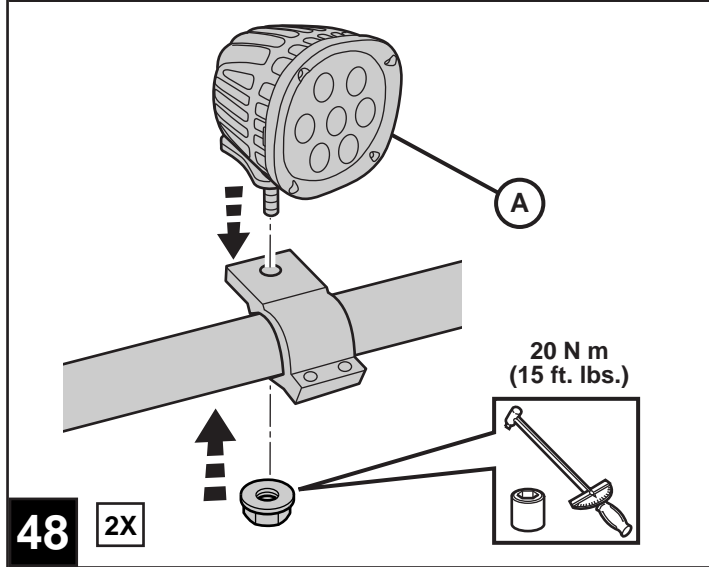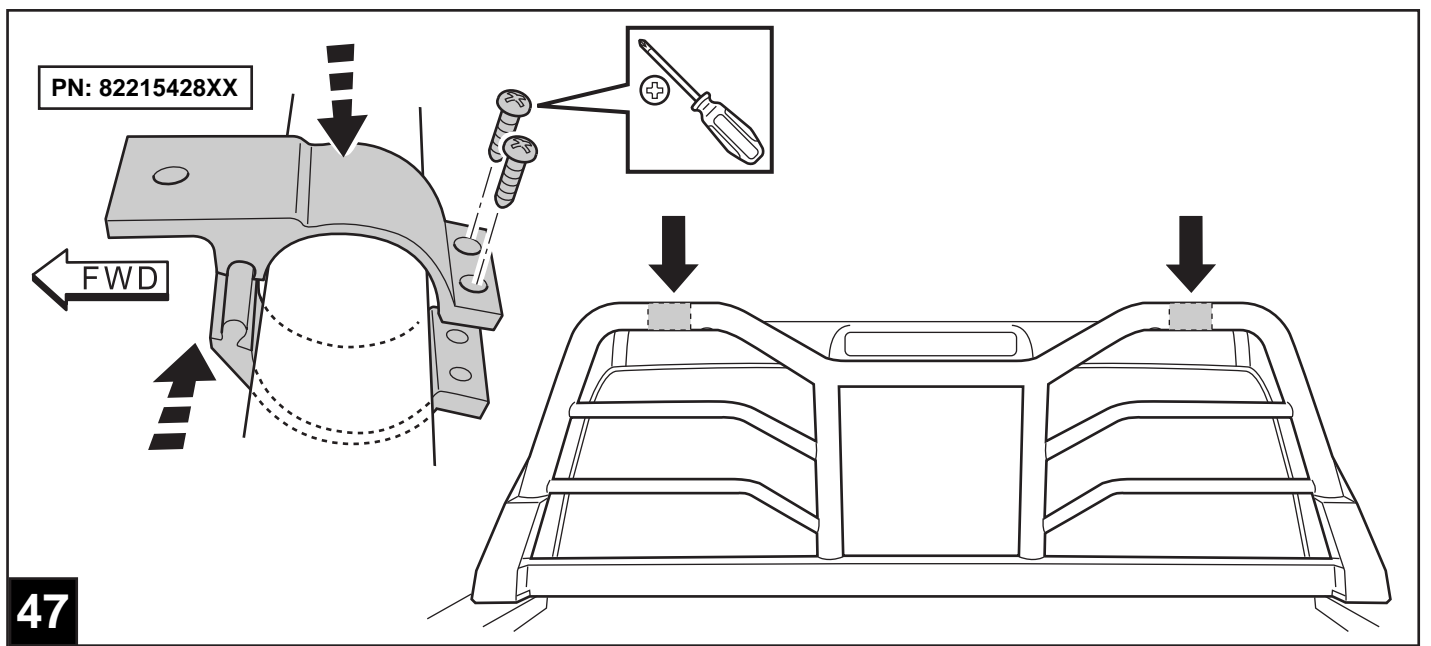

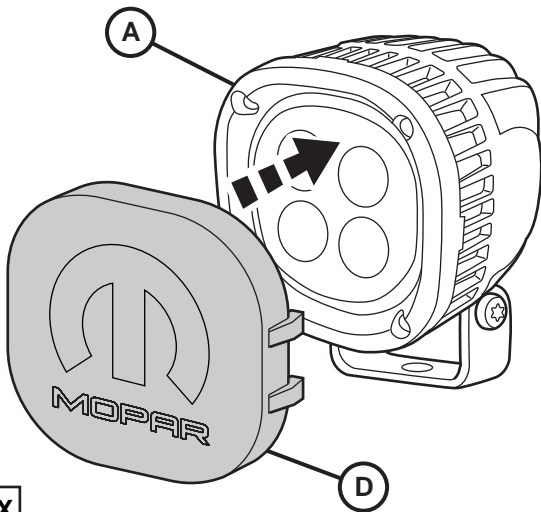

IMPORTANT: COVER MUST BE PRESENT WHEN VEHICLE IS OPERATED ON PUBLIC ROADS.

IMPORTANT: REMOVE COVERS BEFORE USING LAMPS. DAMAGE TO LIGHTS WILL OCCUR IF LIGHTS ARE OPERATED WITH COVERS PRESENT.

Important: Le couvercle de la lampe doit être présent lors de la conduite sur les voies publiques

Important: Retirer les couvercles avant d'activer les lampes. Des dommages peuvent se produire si les couvercles sont en place lors de l'utilisation des lampes.

Importante: la cubierta de la lámpara debe estar presente cuando se conduce en la vía pública


Importante: Retire las cubiertas antes de activar las lámparas. Podría haber daños si las cubiertas están en su lugar cuando se utilizan las lámparas.

52 2X

REVERSE STEPS 8 THROUGH 17 TO REINSTALL ALL BODY PANELS AND COMPONENTS

Inversez les étapes 8 à 17 pour réassembler tous les composants du véhicule

Invierta los pasos 8 a 17 para volver a ensamblar todos los componentes del vehículo

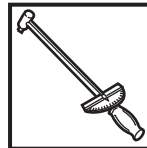

NOTE: FOLLOW THESE TORQUE SPECIFICATIONS FOR FASTENERS BEING REINSTALLED:

Spécifications de couple pour la réinstallation de pièces
Especificaciones de par para la reinstalación de piezas

STEP 13 - TIRE LUG NUTS: 176 N m (130 ft lbs)
Étape 13 - Écrous de roue Paso 13 - Tuercas de rueda


STEP 11 - BIN FASTENERS: 6 N m (53 in lbs)
Étape 11 - Vis du bac Paso 11 - Tornillos de cubo

STEP 9 - STORAGE LID FASTENERS: 5 N m (44 in lbs)
Étape 9 - Vis du couvercle supérieur
Paso 9 - Tornillos de tapa superior

STEP 8 - CARGO LOOP: 8 N m (71 in lbs)
Étape 8 - Vis du crochet de chargement
Paso 8 - Tornillos de gancho de carga

53

54

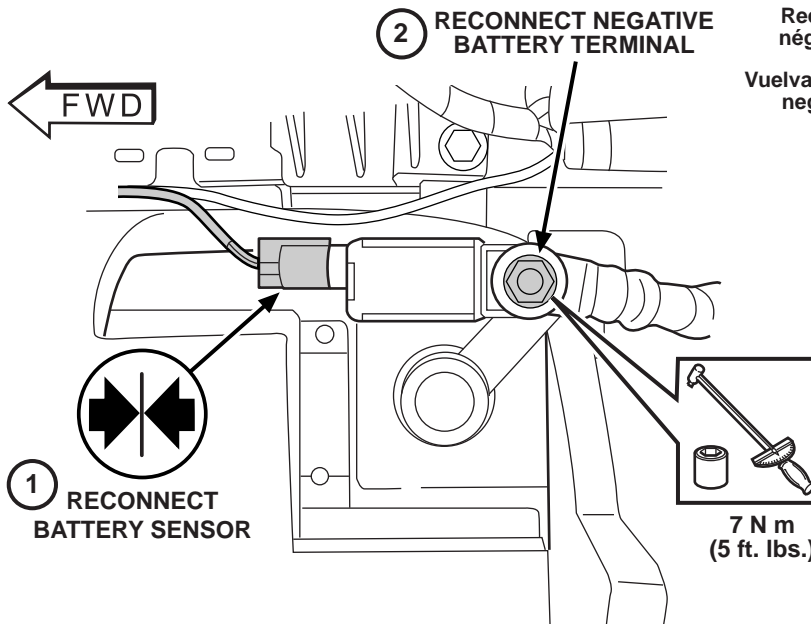

Rebranchez le capteur de batterie
Vuelva a conectar el sensor de la batería

1 RECONNECT BATTERY SENSOR

2 RECONNECT NEGATIVE BATTERY TERMINAL

Reconnectez la borne négative de la batterie
Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería

7 N m
(5 ft. lbs.)

55