




Mopar


PARTS

© DAIMLERCHRYSLER

LH, SEBRING, STRATUS

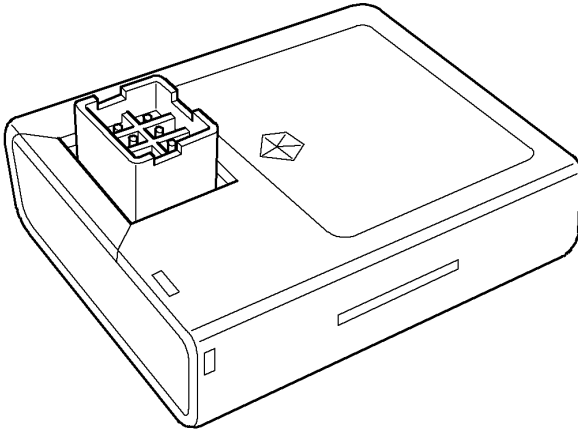

A

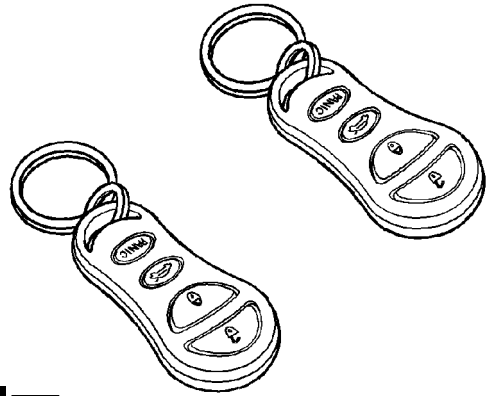

B 2x

GB






- Install Parts as shown on illustrations.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Turn ignition switch to the ON position and plug-in the digital readout box (DRBIII).
- Follow the on-screen steps to program the two RKE transmitters (Key Fobs).
- Check operation of RKE Transmitters (Key Fobs).
- Refer the customers to the owner's manual for key Fob operation.

E


- Instale las piezas como se muestra en las ilustraciones.
- Para evitar dañar el cableado preformado, asegúrese de prevenir cualquier contacto con bordes afilados.
- Coloque el conmutador de encendido en posición ON y conecte la caja de lectura de salida digital (DRBIII).
- Siga los pasos que se describen en la pantalla para programar los dos transmisores RKE (falseadores de llave).
- Compruebe el funcionamiento de los transmisores RKE (falseadores de llave).
- Indique al cliente que consulte el manual del propietario para obtener los procesos de funcionamiento.

F


- Installez les pièces comme indiqué sur les illustrations.
- Pour éviter d'endommager le faisceau électrique, veillez à éviter tout contact avec les bords tranchants.
- Placez le contact en position ON et branchez le boîtier d'affichage numérique (DRBIII).
- Suivez les étapes indiquées à l'écran pour programmer les deux émetteurs RKE (Goussets de commande).
- Vérifiez le fonctionnement des émetteurs RKE (Goussets de commande).
- Soumettez le manuel d'utilisation au client pour le fonctionnement des goussets de commande.

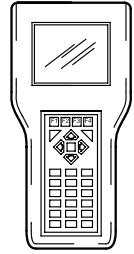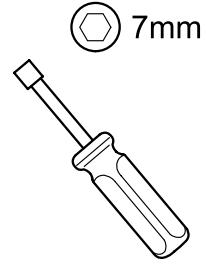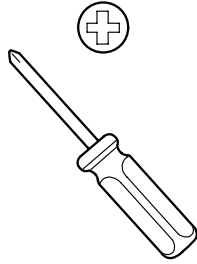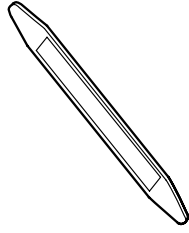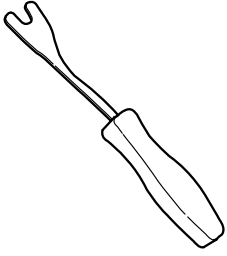


DRB III

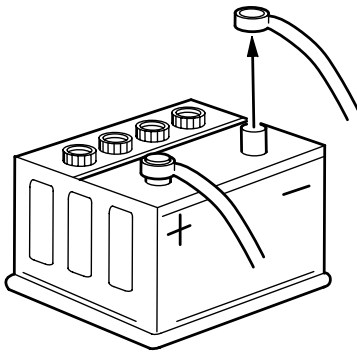


1

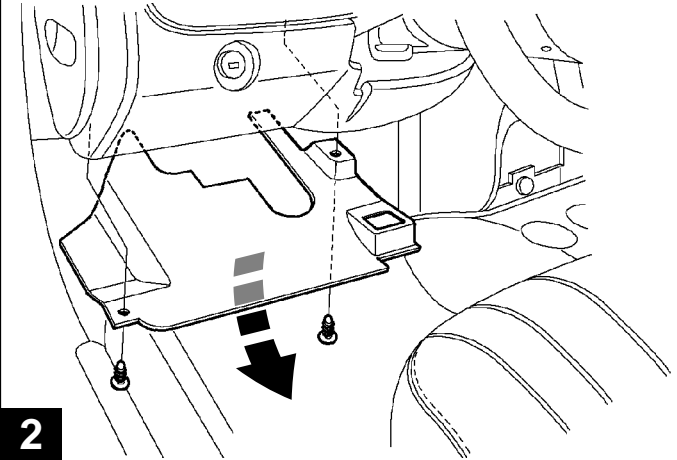


2

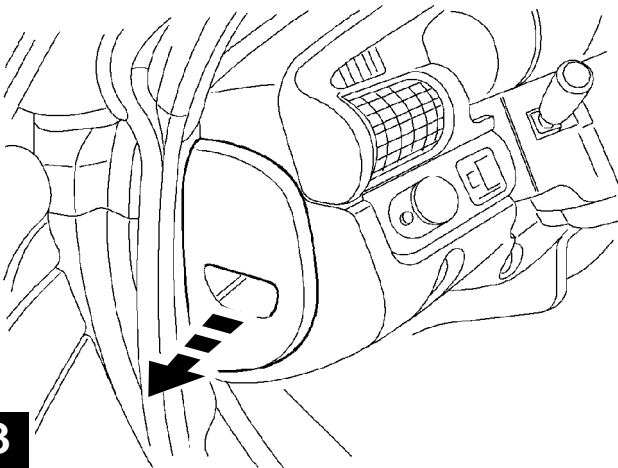


3

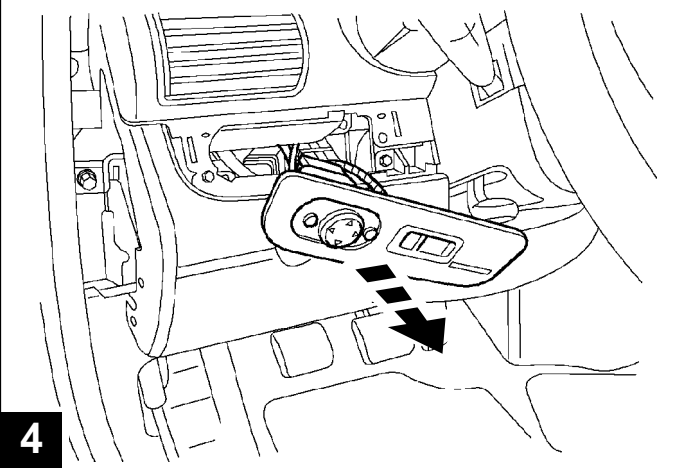


4

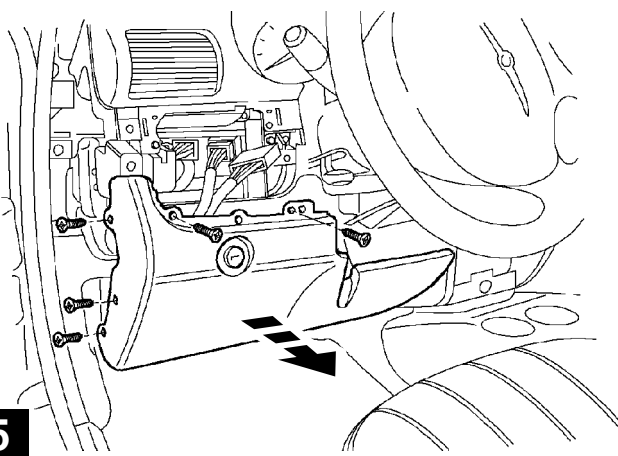


5

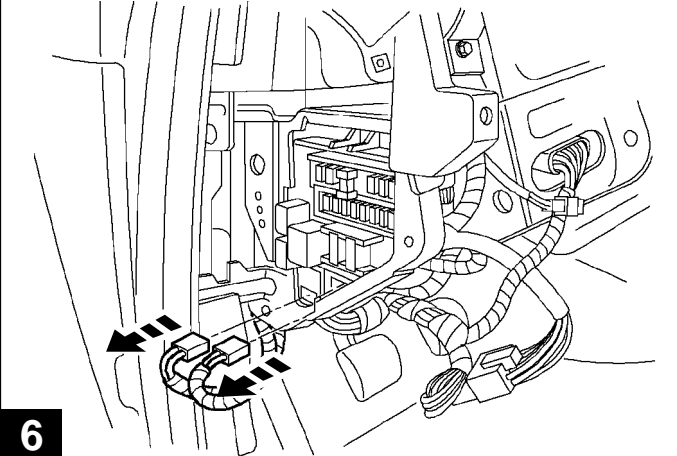


6

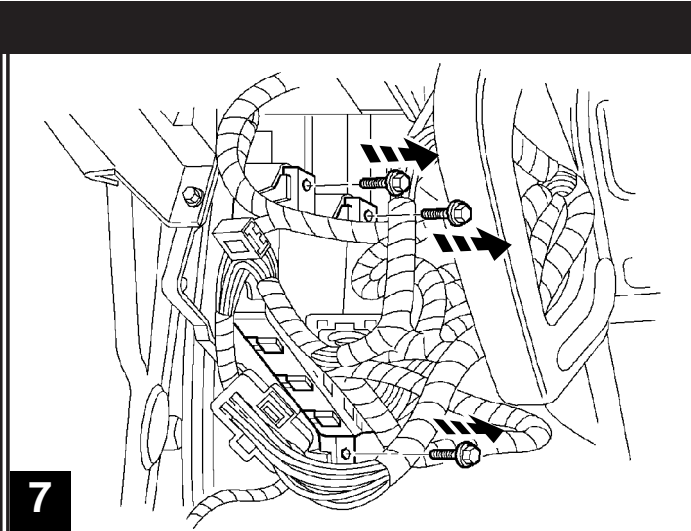


7

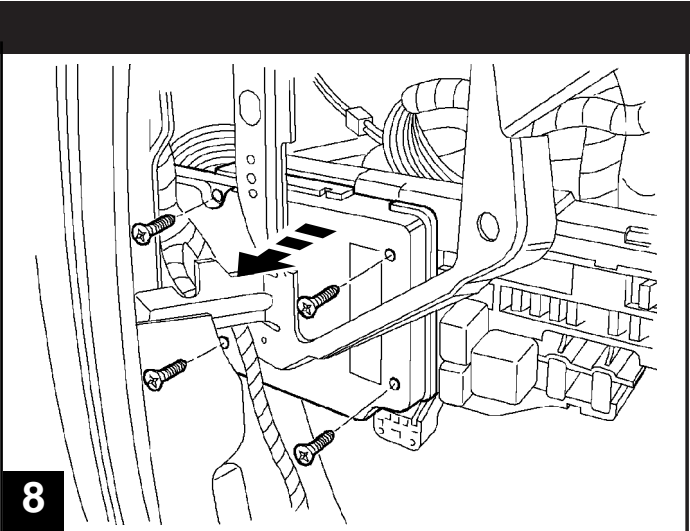


8

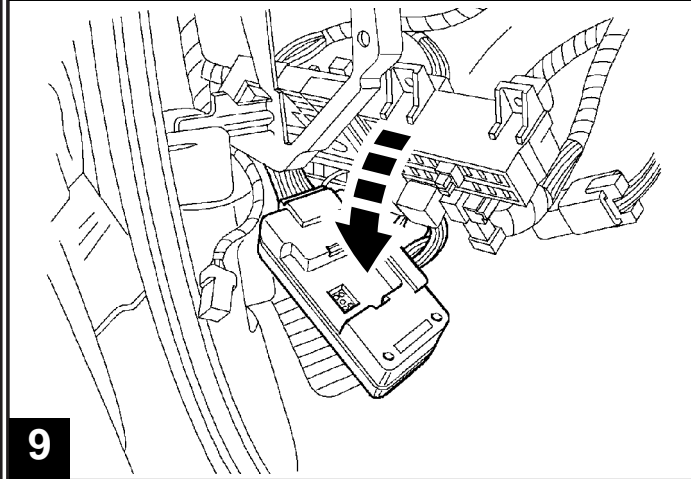


9

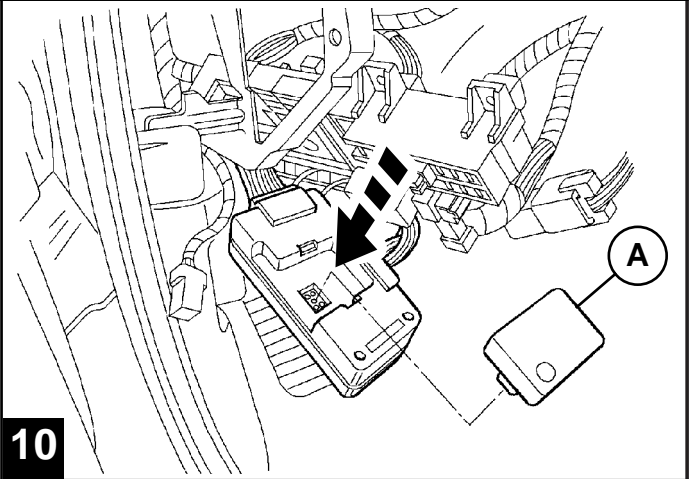

10

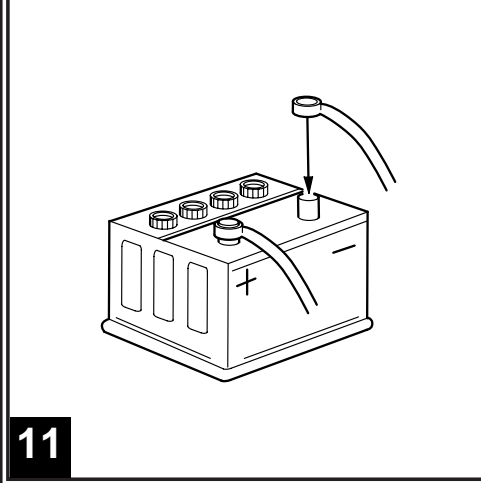

11

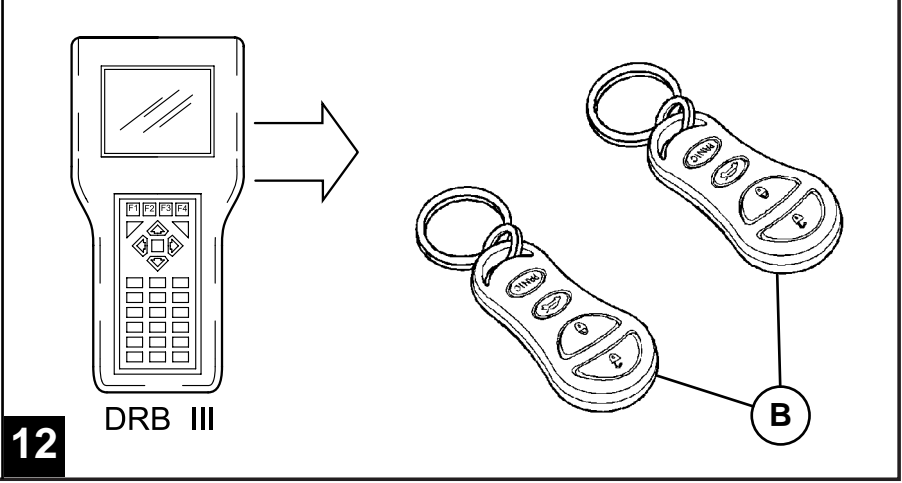

12

DRB III