





# DODGE RAM


## Fog Lights

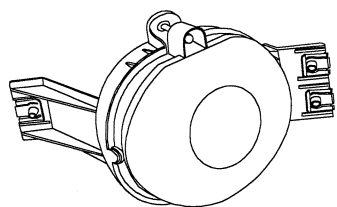


A

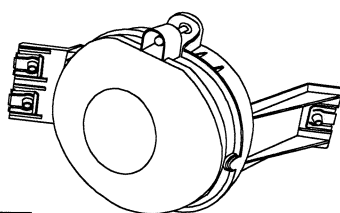


B

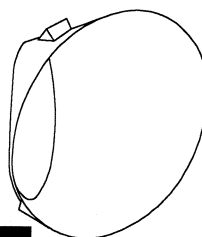


C

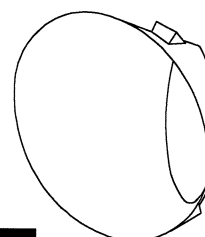

D

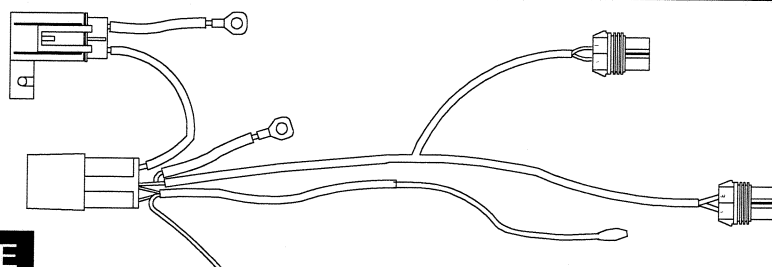

E

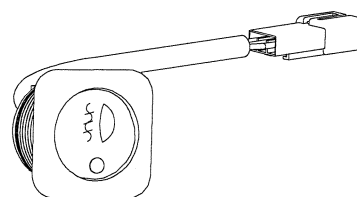


F




G 8x



H



I 6x

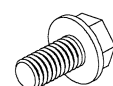


K




J 6x




L

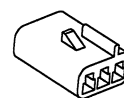





M








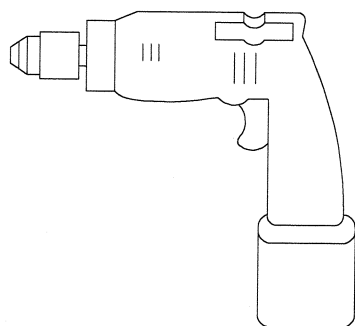



Ø 20mm(25/32")

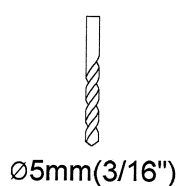


Ø5mm(3/16")

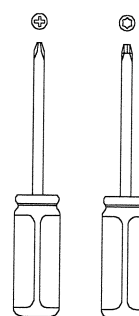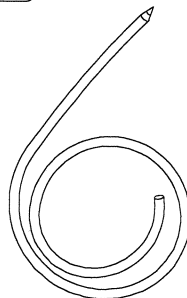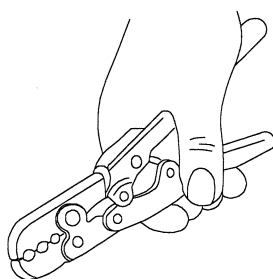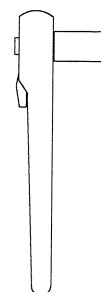

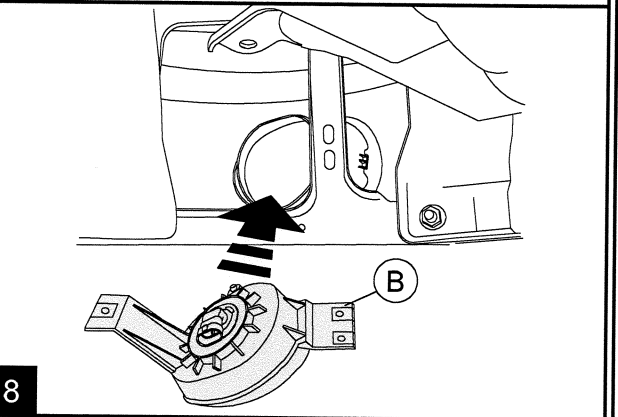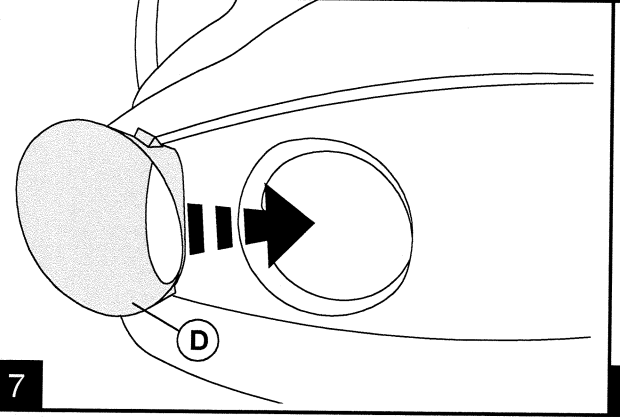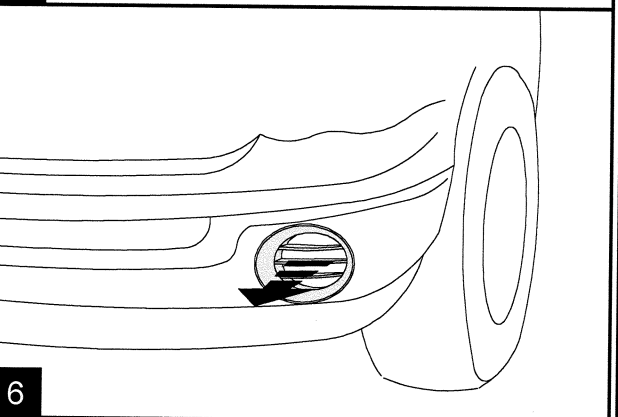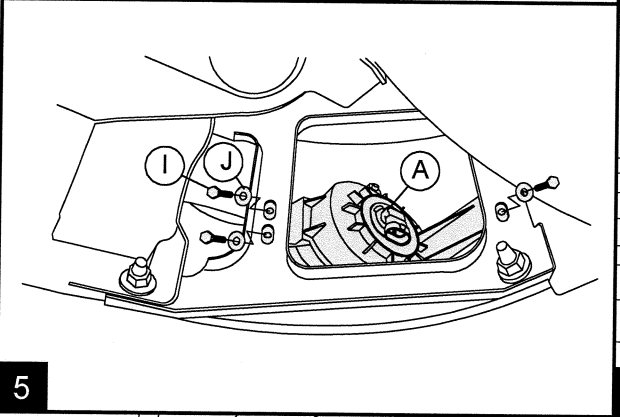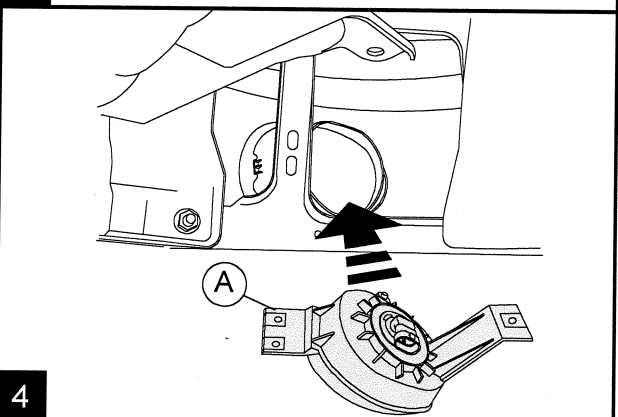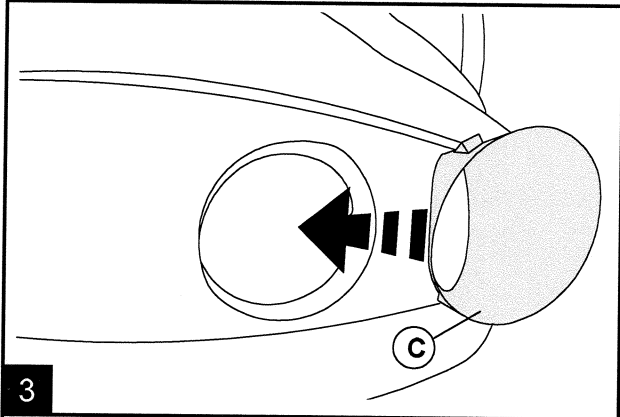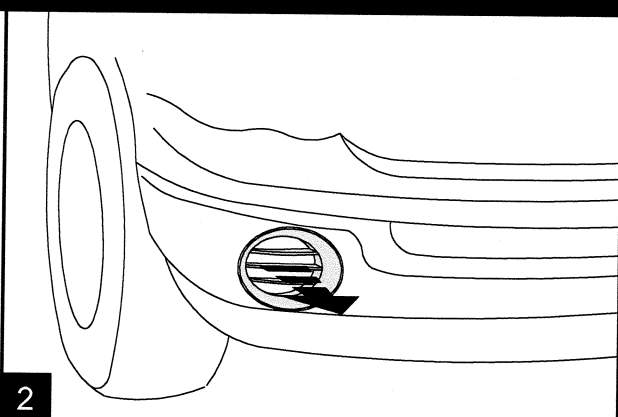
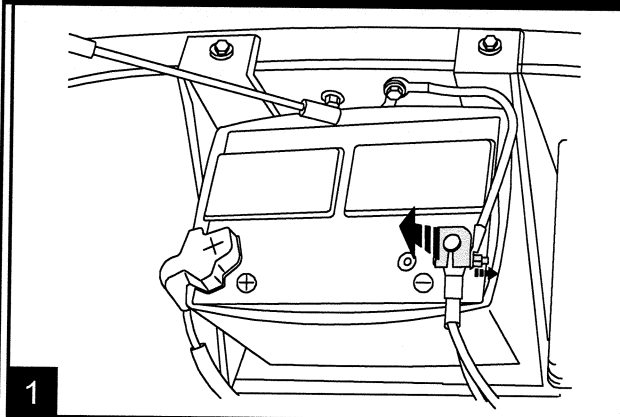


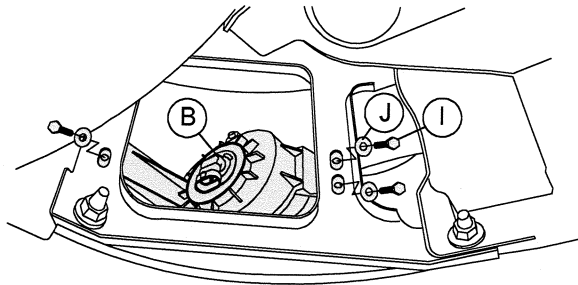


9

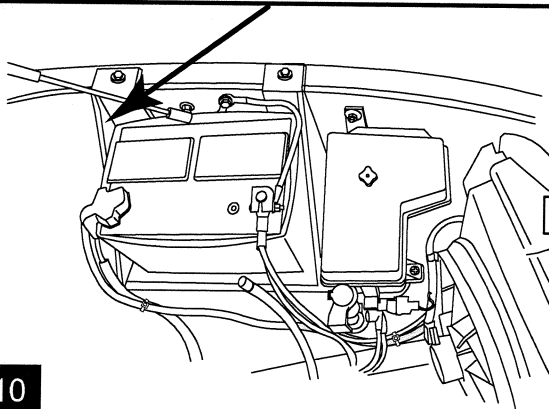


10

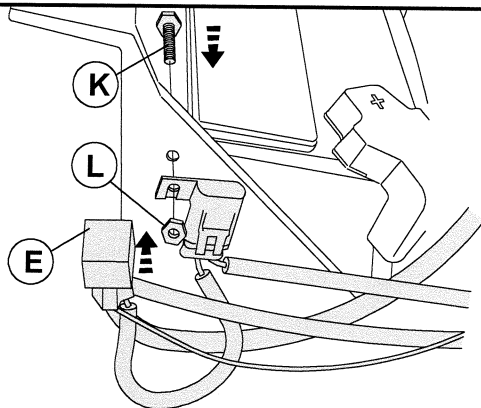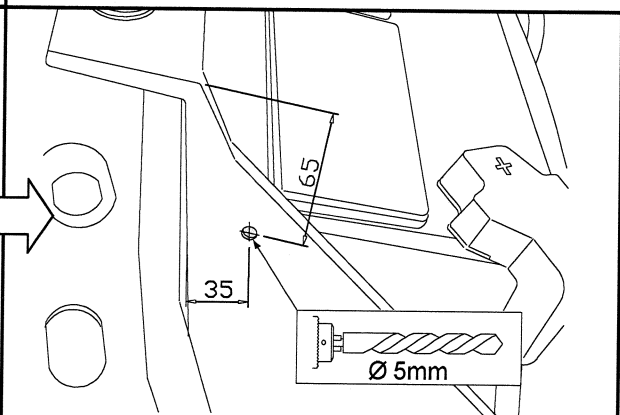

11

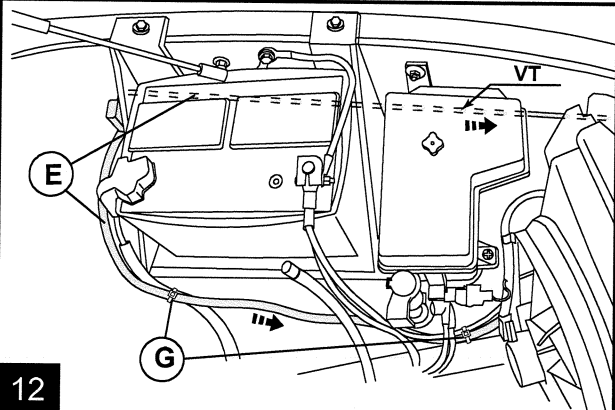


12


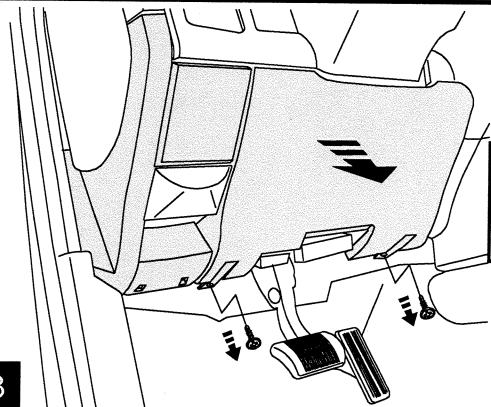


13







'05 and prior  
'05 et avant  
'05 y antes

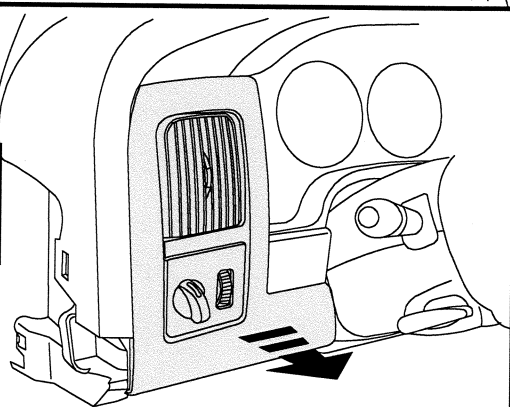


14

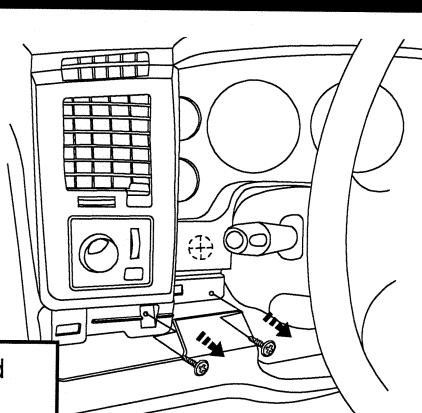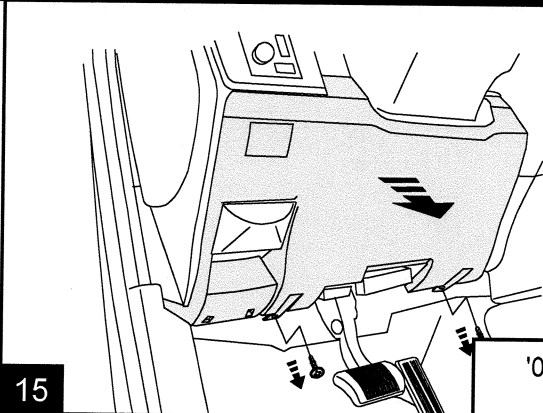


'06 and beyond  
'06 et après  
'06 y más adelante

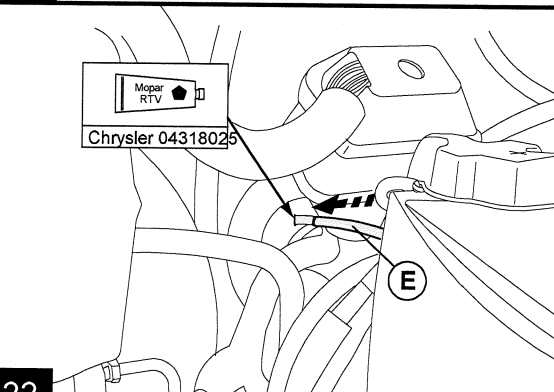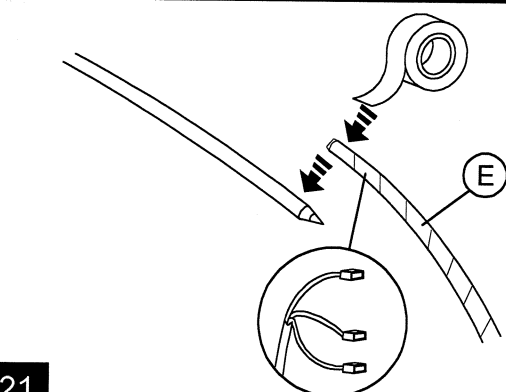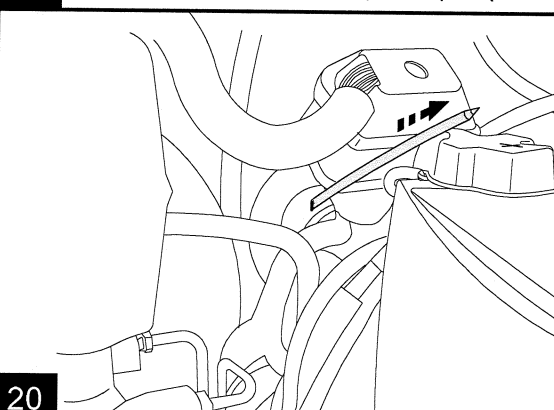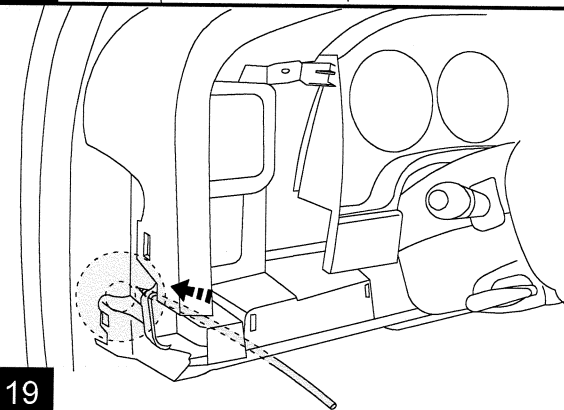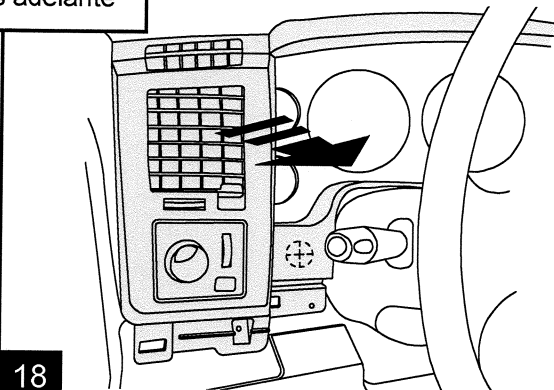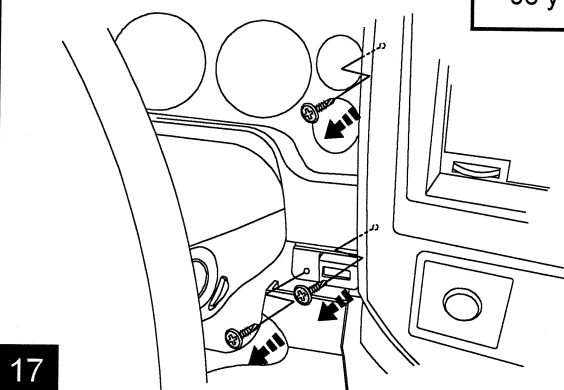


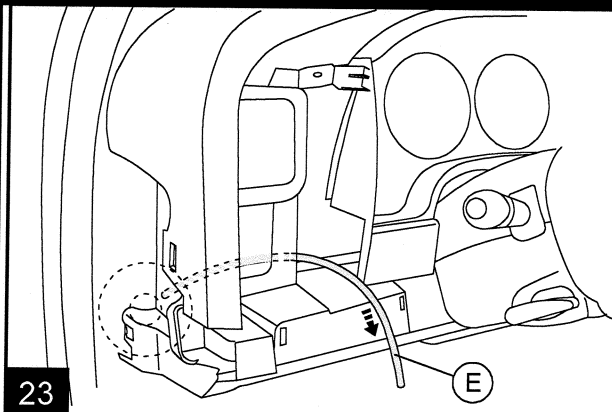


23

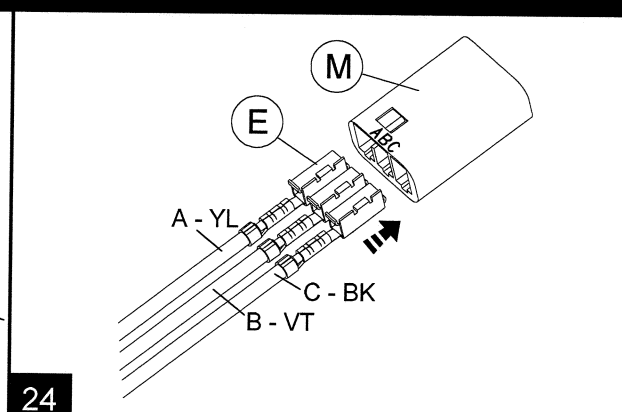


24

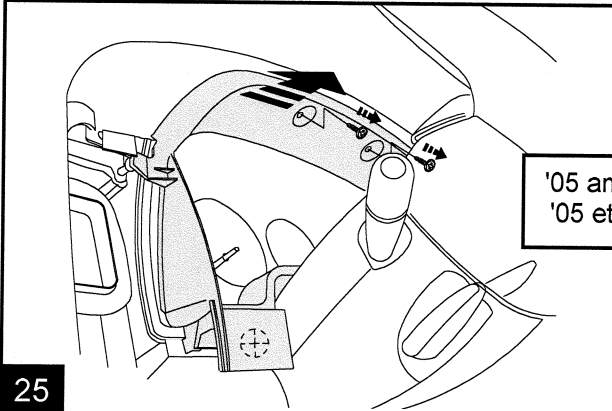


25

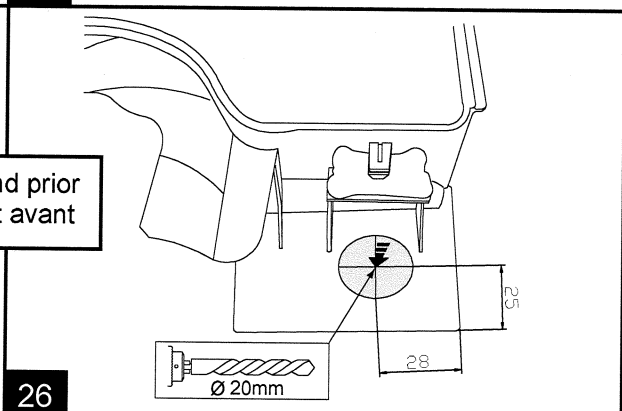


26

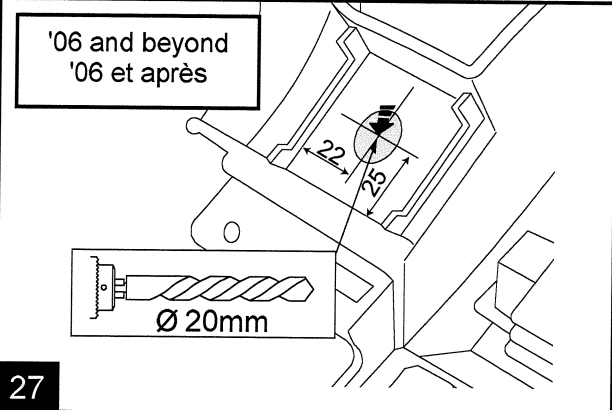


27

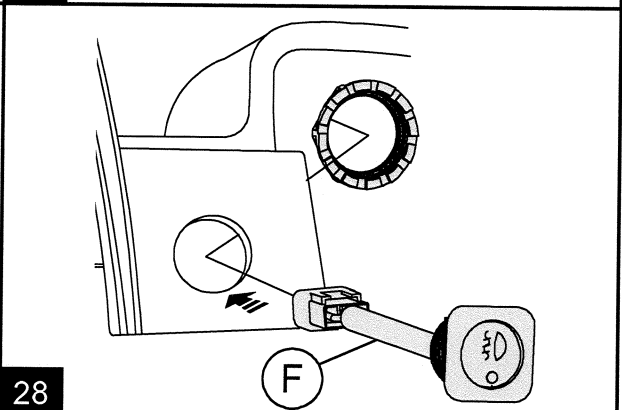


28

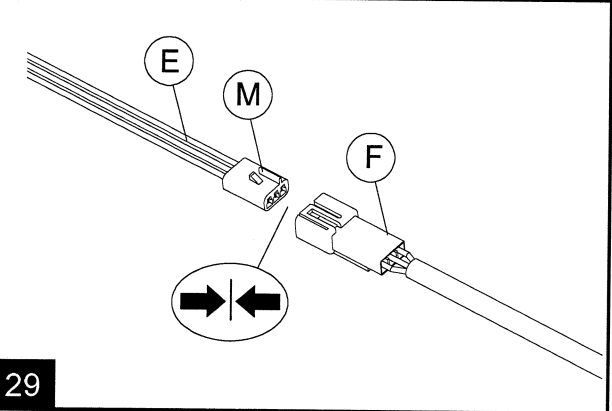


29

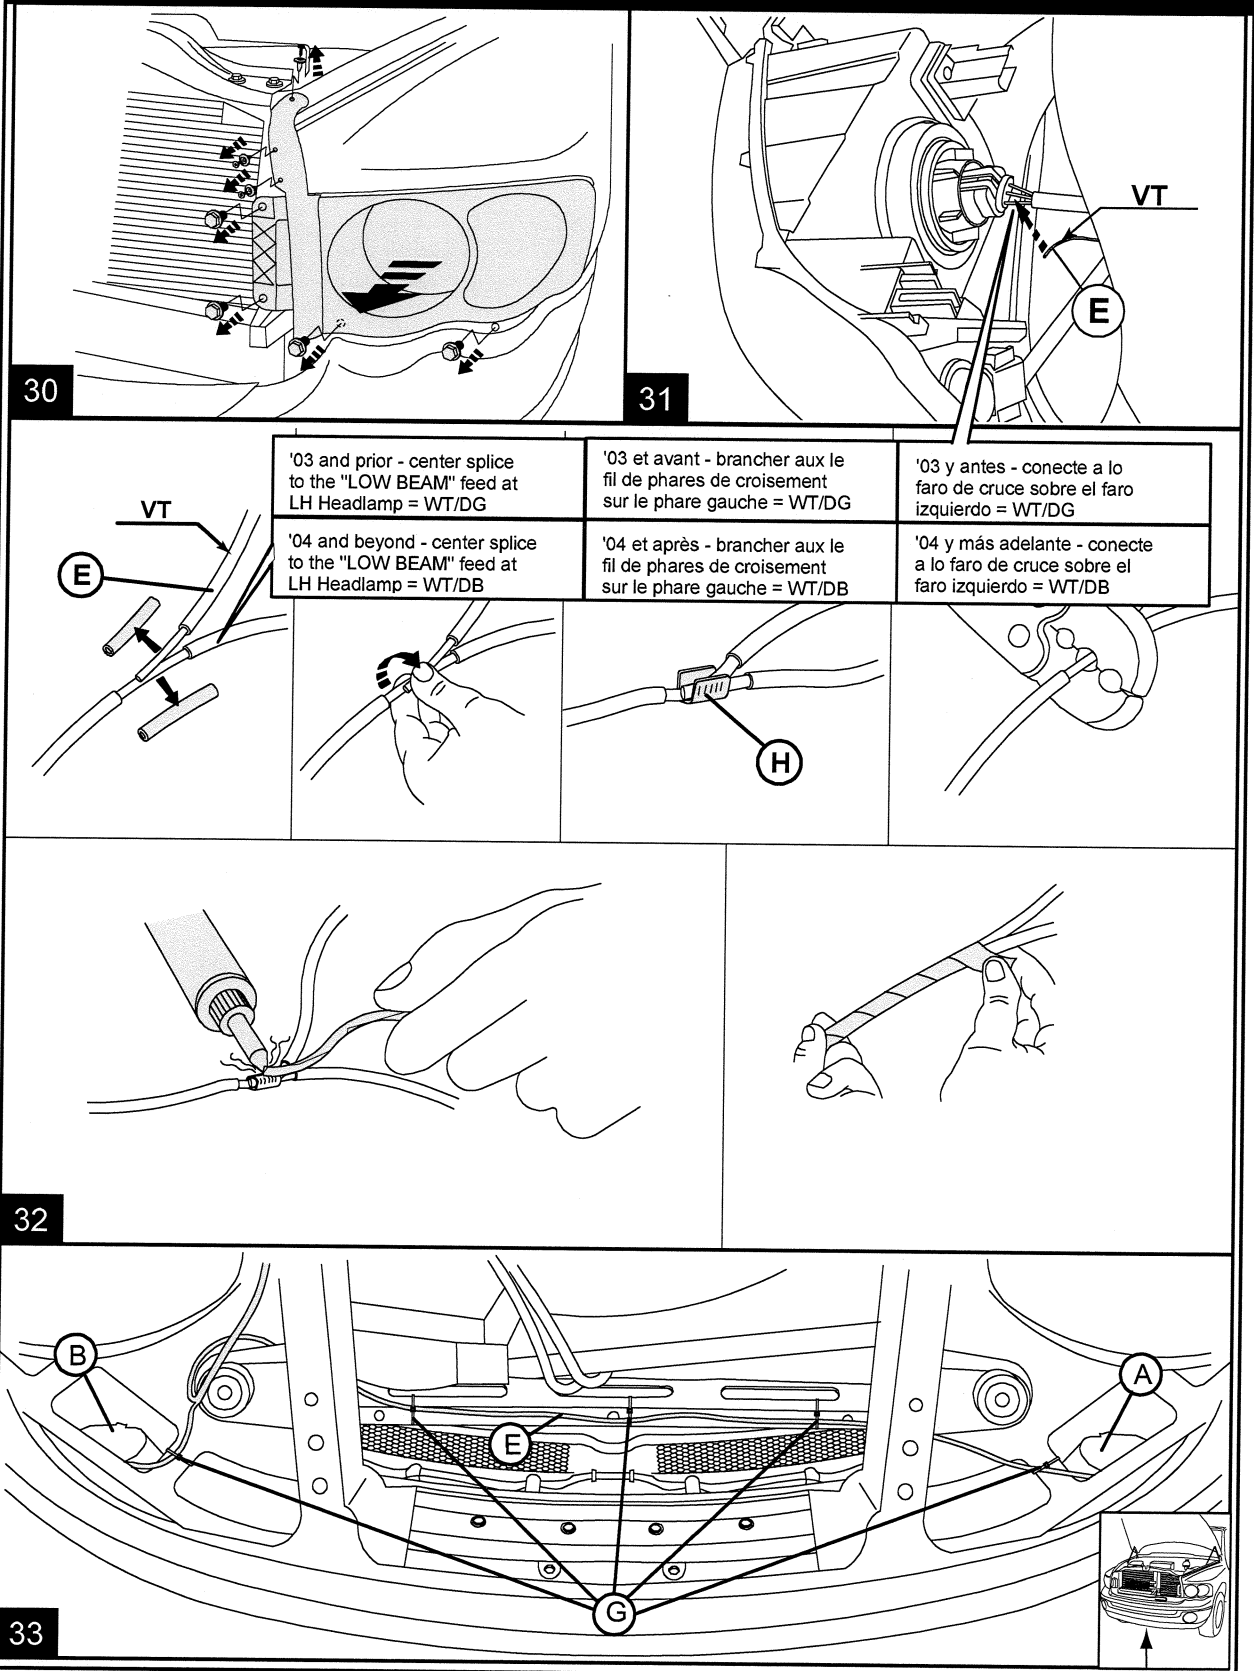


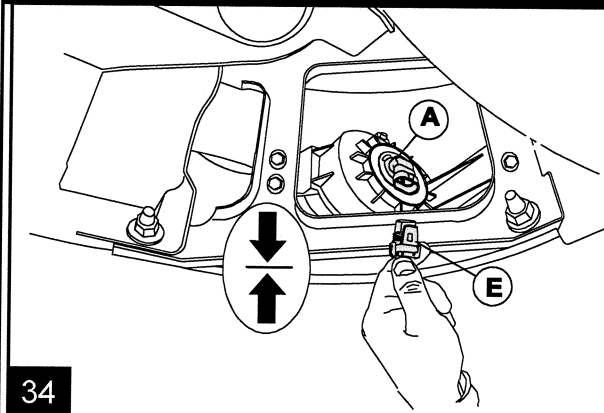


34

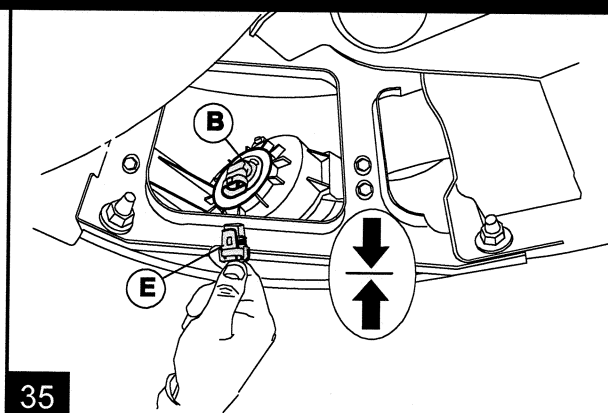


35

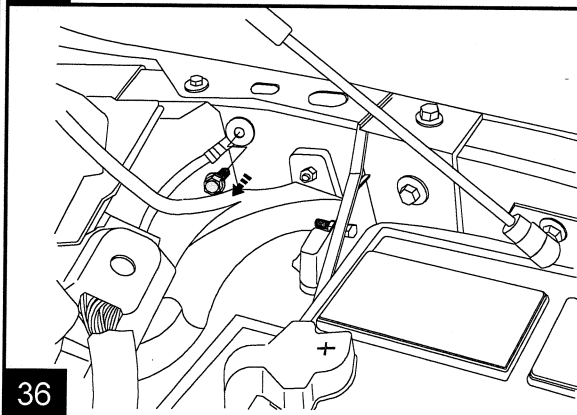


36

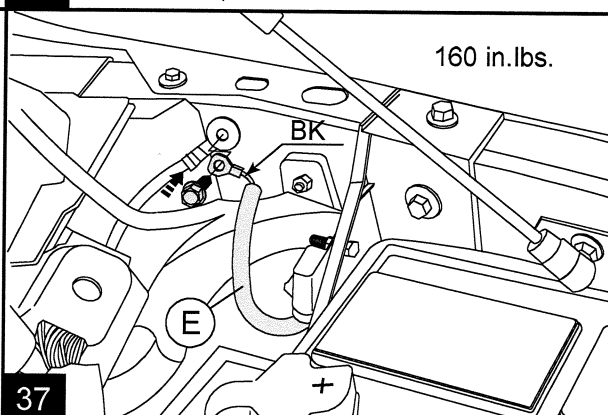


37

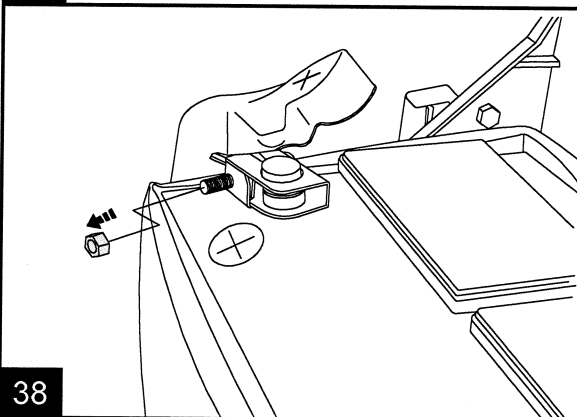


38

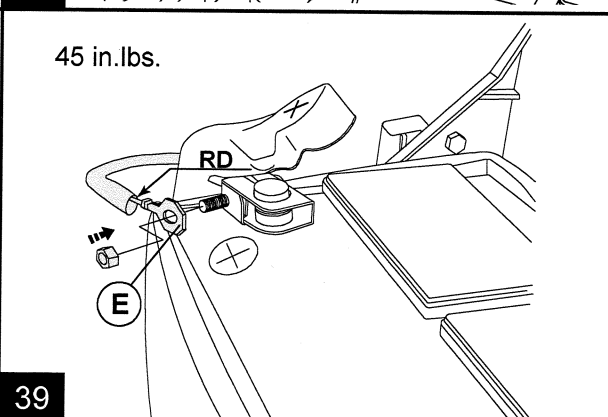

39

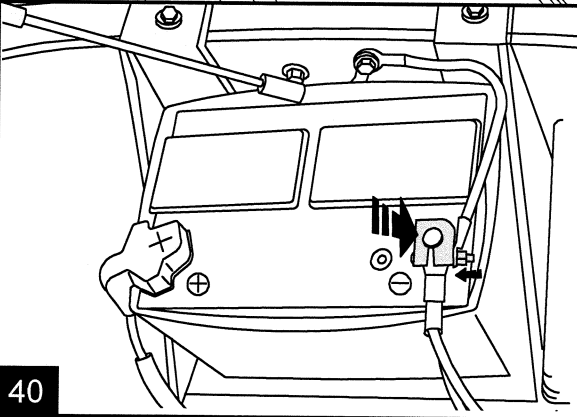

40

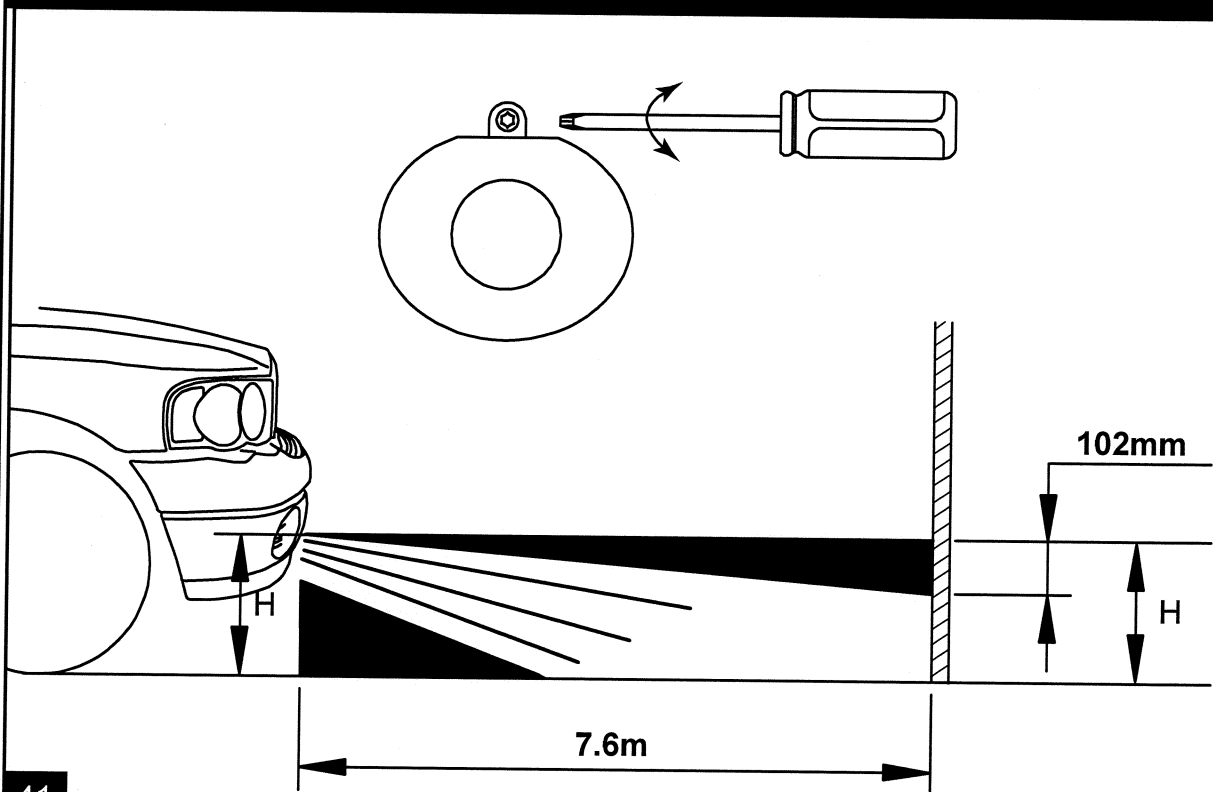

41

Turn on headlamps  
Switch fog lamps on  
Check fog lamp switch bulb  
Switch on high beams  
Switch back to low beams  
Turn off headlamps  
If fog lamps do not operate as stated above, recheck connections at switch and headlamp.

Verify headlamps on  
Verify fog lamps on  
Verify switch bulb on  
Verify fog lamps turn off with high beams  
Verify fog lamps turn on with low beam

Allumez les phares  
Allumez les phares antibrouillards  
Vérifiez l'ampoule de l'interrupteur  
des phares antibrouillards  
Allumez les phares de route

À vérifier les phares sont allumés  
À vérifier les phares antibrouillards sont éteints  
À vérifier l'ampoule est allumée

Allumez les phares de croisement

À vérifier les phares antibrouillards s'éteignent lorsque  
les phares de route s'allument  
À vérifier les phares antibrouillards s'allument avec  
les phares de croisement

Éteignez les phares

Si les phares antibrouillards ne fonctionnent pas comme cité ci-dessus, revérifiez les  
raccordements au l'interrupteur et au phare.

Encienda los faros  
Encienda los faros antiniebla  
Compruebe l'amp de l'interrupteur  
de los faros antiniebla  
Encienda los faros de carretera

A comprobar los faros se encienden  
A comprobar los faros antiniebla se encienden  
A comprobar l'amp se enciende

Encienda los faros de cruce

A comprobar los faros antiniebla s'éteignent cuando los  
faros de carretera s'allument  
A comprobar los faros antiniebla s'allument con los  
faros de cruce

Apague los faros

Si los faros antiniebla no funcionan como ciudad aquí arriba, vuelven a comprobar las conexiones  
al l'interrupteur y al faro.