



CONTENTS

1x Hood Protector	4x Washers
1x Rust Inhibitor	1x Alcohol Wipe
4x Screwplugs	3x Abrasive Resistant
4x Screws	Tape Strips

..... Helpful Hint

A trial fit is recommended to ensure proper positioning, as drilling of the underside of the hood is required for fitment.

STEP 1

Thoroughly clean and dry the hood prior to installation. Open the hood and trial-fit the Hood Protector centrally onto hood. Using a pencil or non-permanent marker, accurately mark the centers of each slot onto the hood. See **FIGURE 1**.

STEP 2

Using masking tape, mark a depth of 3/16" (5mm) onto a (19/32") 7.5mm drill bit. At the previously marked tag locations, carefully drill the underside of hood at the 4 marked locations to a depth of no greater than 3/16" (5mm). See **FIGURE 2**.

DRILLING TO A DEPTH GREATER THAN 3/16" (5MM) MAY RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE TOP SIDE OF THE HOOD.





STEP 3

Apply the rust inhibitor provided to the exposed edges of holes in hood, as shown. See **FIGURE 3**.

STEP 4

Insert the screwplugs provided into the holes, as shown. Ensure the boss heads of the screwplugs are parallel with the edge of the hood. See **FIGURE 4**.


IMPORTANT: Read all instructions carefully before beginning the installation.

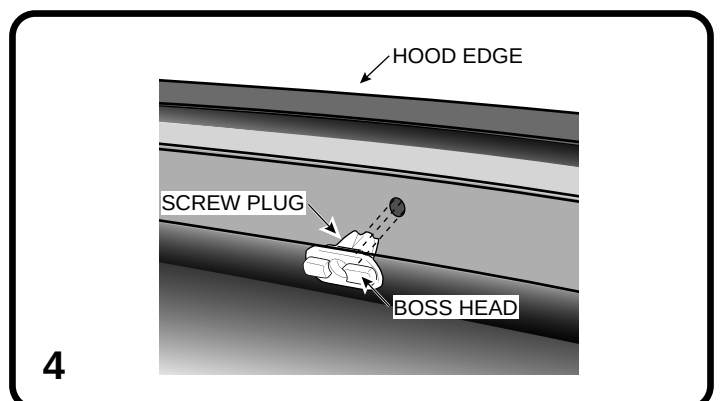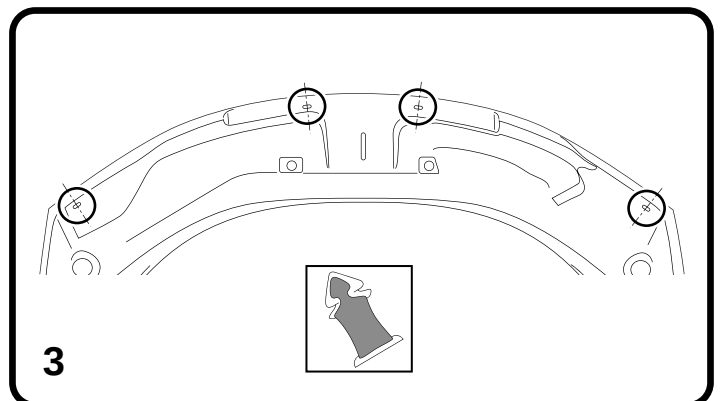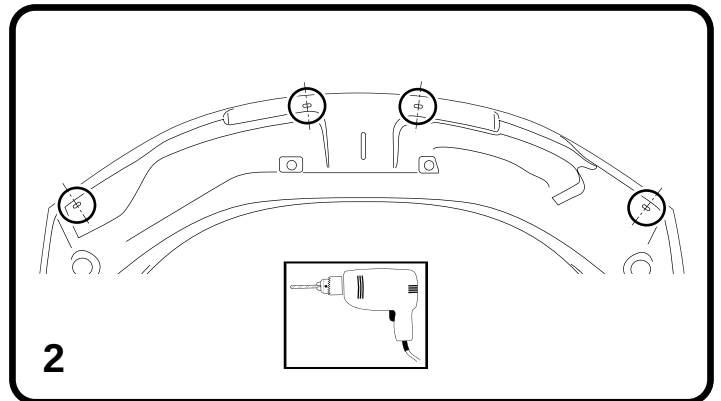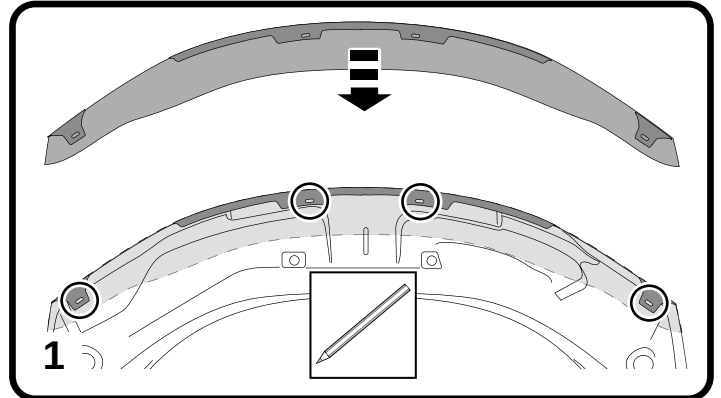




STEP 5

Re-install Hood Protector onto hood. Ensure that the boss heads of the screwplugs locate into the slots in the Hood Protector tags. Secure Hood Protector to hood using the screws and washers provided. **See FIGURE 5.**

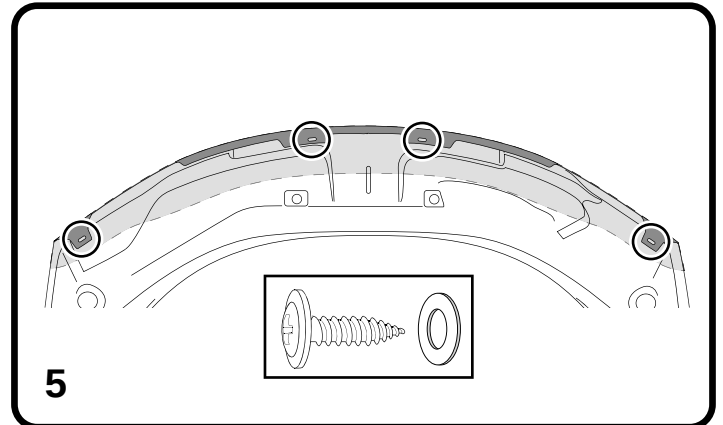

STEP 6


Note the three rubber bumpon's on the Hood Protector. Using a pencil or non-permanent marker, carefully mark the corresponding bumpon locations onto the hoods surface. **See FIGURE 6.**

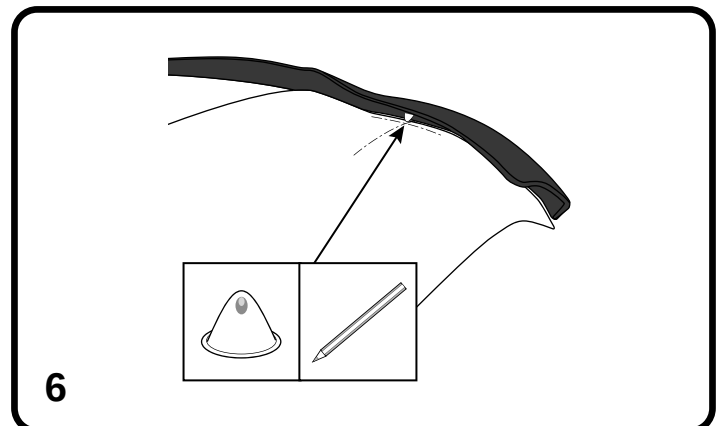

STEP 7

Using the alcohol wipe provided, clean the noted and marked areas beneath the rubber bumpon's. Wipe away any residue with a clean dry cloth. Adhere the abrasive resistant tape strips provided, to these locations. **See FIGURE 7.**

FAILURE TO ADHERE THE TAPE STRIPS MAY RESULT IN PERMANENT PAINT DAMAGE TO THE TOP SIDE OF THE HOOD.

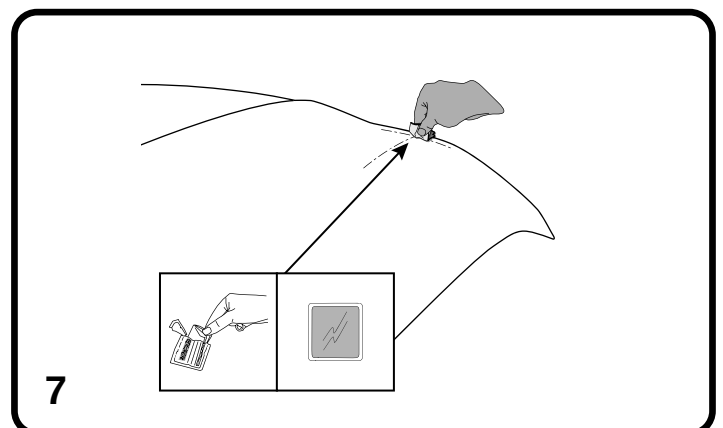

CONTENU

1x Protège-capot	4x Rondelles
1x Protecteur anti-rouille	1x Lingette imbibée d'alcool
4x Vis de fermeture	3x Bandes de ruban résistant à l'abrasion
4x Vis	Tape Strips

..... Conseil utile

Comme il faut percer des trous dans le dessous du capot, il est recommandé d'effectuer un ajustement d'essai pour s'assurer du positionnement correct.

ÉTAPE 1

Assurez-vous de bien nettoyer et essuyer le capot avant l'installation. Ouvrez le capot et ajustez le protège-capot au centre du capot. À l'aide d'un crayon ou d'un marqueur non-permanent, indiquez avec précision les centres de chaque fente sur le capot. **Voir FIGURE 1.**

ÉTAPE 2

À l'aide du ruban cache, indiquez une profondeur de 3/16" (5mm) sur le foret de (19/32") 7.5mm. Percez prudemment le dessous du capot aux quatre emplacements précédemment marqués à une profondeur ne dépassant pas 3/16" (5mm). **Voir FIGURE 2.**

PERÇAGE À UNE PROFONDEUR DE PLUS DE 3/16" (5MM) PEUT RÉSULTER EN UN DOMMAGE PERMANENT À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CAPOT.





ÉTAPE 3

Appliquez le protecteur anti-rouille fourni aux bords exposés des trous dans le capot, tel qu'illustré. **Voir FIGURE 3**

ÉTAPE 4


Insérez les vis de fermeture fournies dans les trous, tel qu'illustré. Assurez-vous que les têtes des vis de fermeture soient parallèles au bord du capot. **Voir FIGURE 4.**

IMPORTANT: Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.

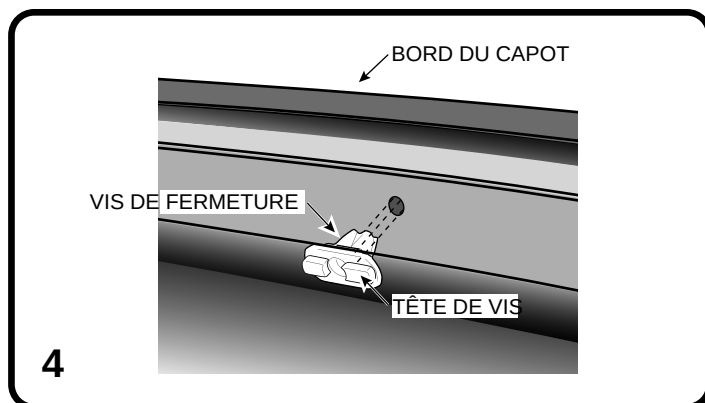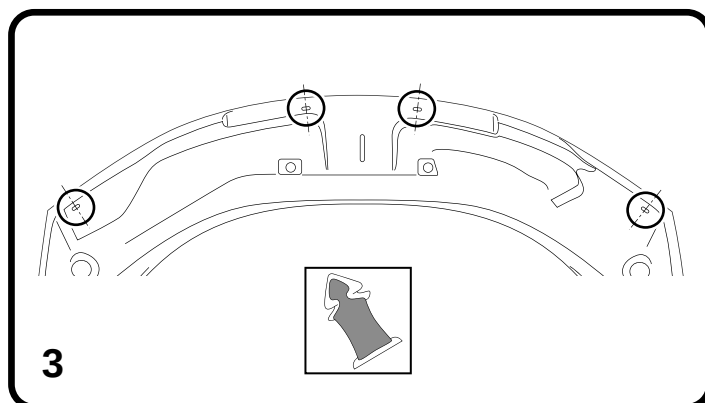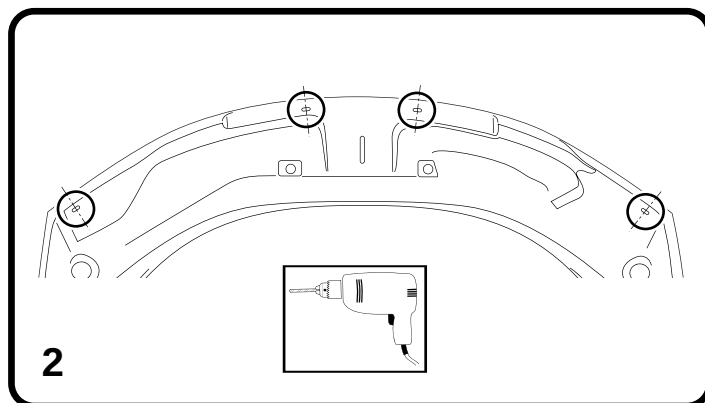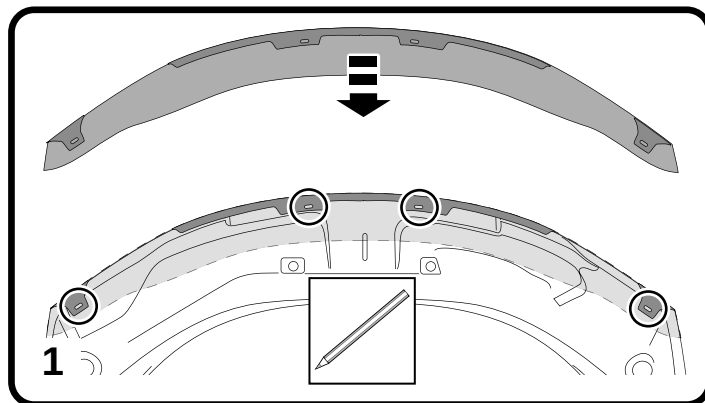


ÉTAPE 5

Réinstallez le protège-capot sur le capot. Assurez-vous que les têtes des vis de fermeture se placent dans les fentes dans les plaques du protège-capot. Attachez le protège-capot au capot à l'aide des vis et des rondelles fournies. **Voir FIGURE 5.**

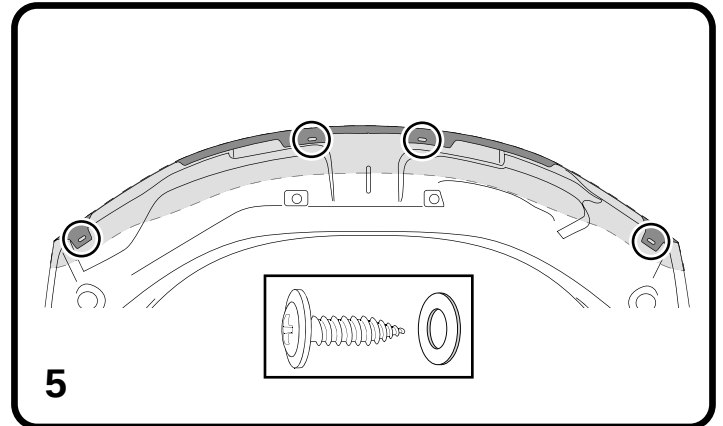

ÉTAPE 6


Notez les trois bosses en caoutchouc sur le protège-capot. À l'aide d'un crayon ou d'un marqueur non-permanent, marquez soigneusement les emplacements des bosses correspondants sur la surface du capot. **Voir FIGURE 6**

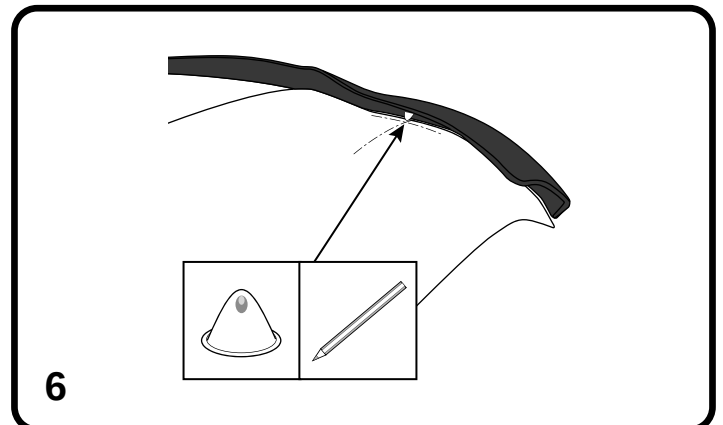

ÉTAPE 7

À l'aide de la lingette imbibée d'alcool fournie, nettoyez les emplacements marqués au-dessous des bosses en caoutchouc. Enlevez tout résidu avec un chiffon propre et sec. Collez les bandes de ruban résistant à l'abrasion dans ces emplacements. **Voir FIGURE 7**

LA NON-UTILISATION DES BANDES DE RUBAN PEUT RÉSULTER EN UN DOMMAGE PERMANENT À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CAPOT.

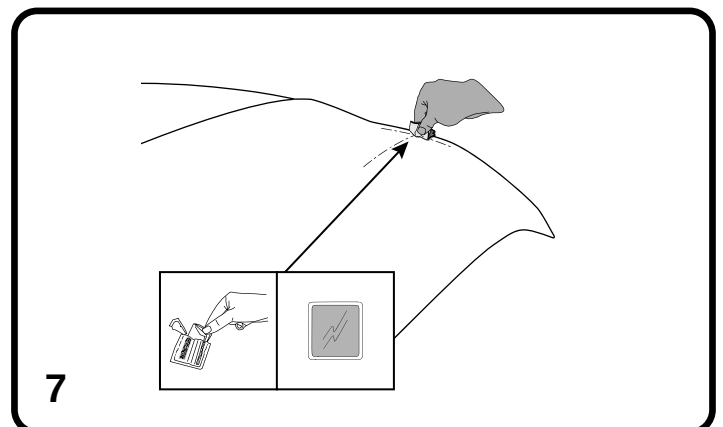

CONTENIDOS

1x protector de capó	4x arandelas
1x inhibidor antioxidante	1x paño con alcohol
4x tapones roscados	3x tiras de cinta resistente al desgaste
4x tornillos	

.....Conseil utile.....

Se recomienda realizar una prueba de encaje para garantizar que se realice la instalación correcta, debido a que se deben realizar perforaciones debajo del capó para la fijación..

PASO 1

Limpie y seque completamente el capó antes de la instalación. Abra el capó y realice una prueba de encaje al protector de capó, centrando el protector en el capó. Con un lápiz o un marcador no permanente, marque en forma precisa los centros de cada ranura sobre el capó. **Consulte la FIGURA 1.**

PASO 2

Con cinta adhesiva, marque una profundidad de 3/16" (5 mm) en una broca de (19/32") 7.5mm. En las posiciones marcadas con etiquetas anteriormente, perforo cuidadosamente la parte inferior del capó en los 4 lugares marcados a una profundidad no mayor de 3/16" (5 mm). **Consulte la FIGURA 2.**

SI PERFORA A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 3/16" (5 MM) PODRÍA PRODUCIR UN DAÑO PERMANENTE A LA CARA SUPERIOR DEL CAPÓ.





PASO 3

Aplique el inhibidor antioxidante a los bordes expuestos de los orificios en el capó, como se muestra. **Consulte la FIGURA 3.**

PASO 4

Inserte los tapones roscados que se proporcionan en los orificios, como se muestra. Asegúrese de que los cabezales de los salientes de los tapones roscados estén en paralelo con el borde del capó. **Consulte la FIGURA 4.**


IMPORTANTE: Lea detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

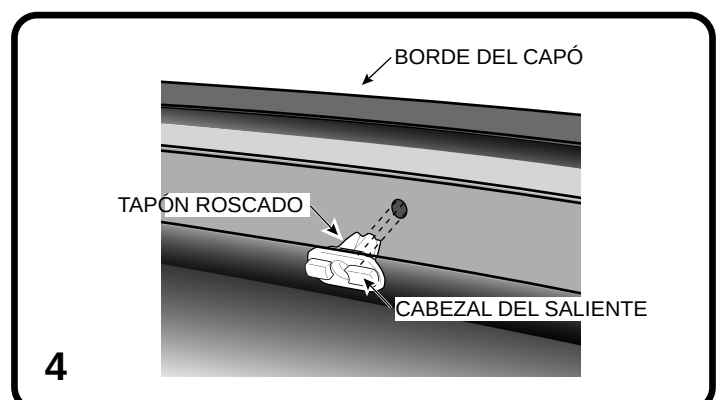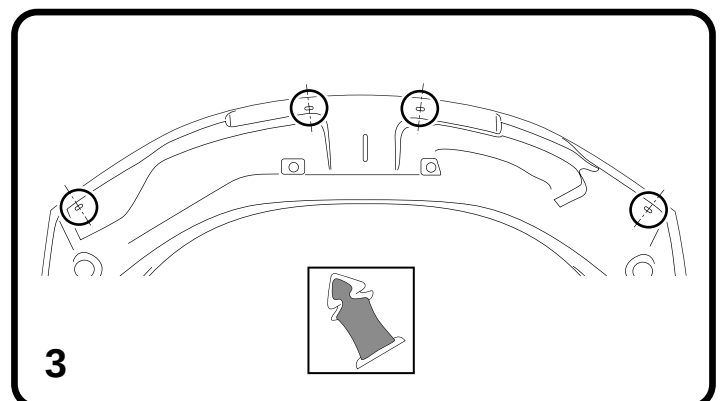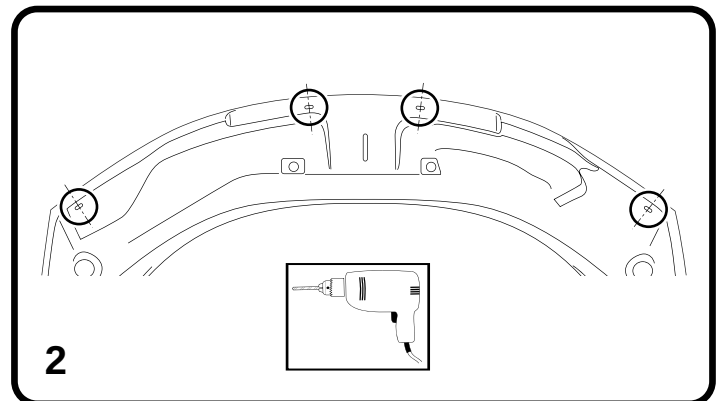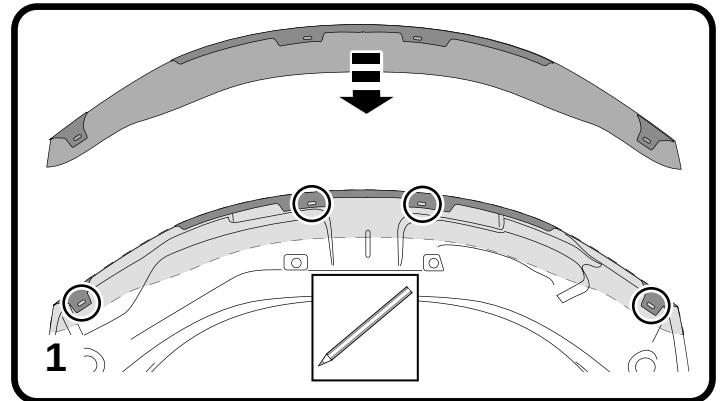




PASO 5

Vuelva a instalar el protector de capó sobre el capó. Asegúrese de que los cabezales de los salientes de los tapones roscados se encuentren en las ranuras de las etiquetas del protector de capó. Fije el protector de capó sobre el mismo, con los tornillos y las arandelas proporcionadas. **Consulte la FIGURA 5**

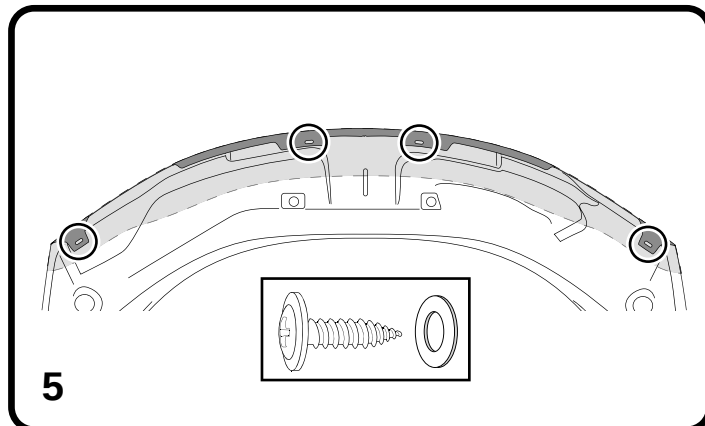

PASO 6

Observe los tres dispositivos Bumpon de goma que se encuentran en el protector de capó. Use un lápiz de grafito o un marcador no permanente para marcar cuidadosamente los lugares de los dispositivos Bumpon correspondientes sobre la superficie del capó. **Consulte la FIGURA 6.**

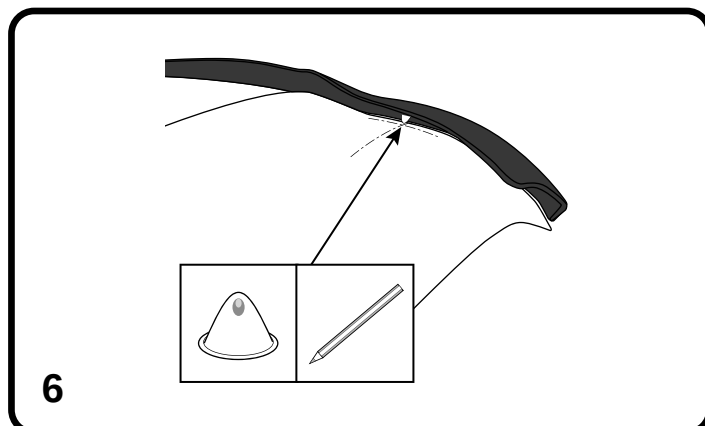

PASO 7

Use el paño con alcohol proporcionado para limpiar las áreas anotadas y marcadas debajo de los dispositivos Bumpon de goma. Elimine cualquier residuo con un paño limpio y seco. Adhiera en estos lugares las tiras de cinta resistente al desgaste proporcionadas, como se muestra. **Consulte la FIGURA 7**

SI NO PEGA LAS TIRAS DE CINTA, SE PODRÍAN PRODUCIR DAÑOS PERMANENTES EN LA PINTURA DE LA CARA SUPERIOR DEL CAPÓ.

