

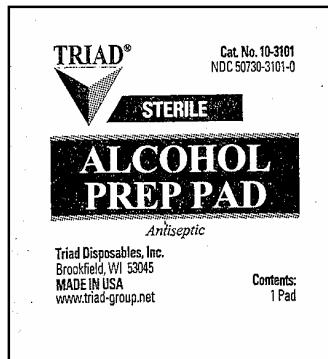


MOPAR®

Cross Vehicle Applications B-Pillar Exterior Trim Appliqué

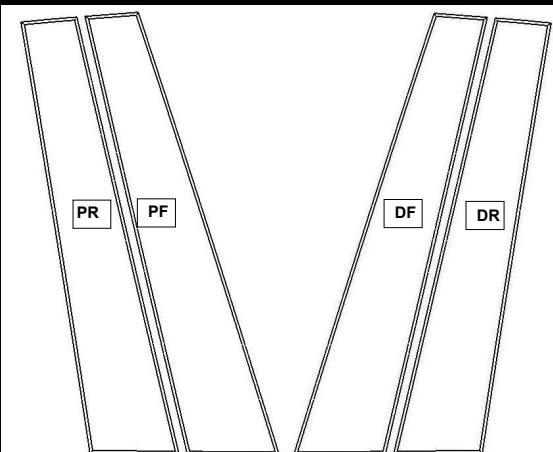


A

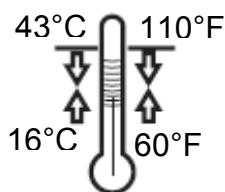


Do not wash vehicle for 24 hours after installation

- Insure that the surface which the trim is to be applied is clean, dry, and free of all oil, grease and wax.

- Prior to removing tape backing on trim piece place the front and rear pillar on the vehicle.

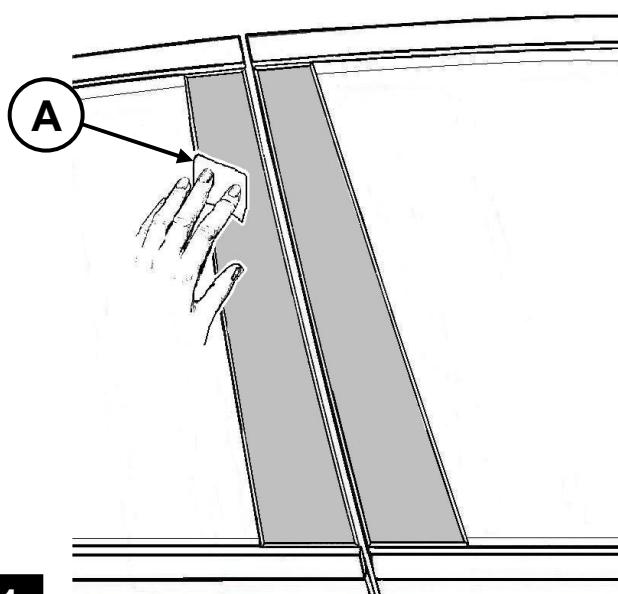


1

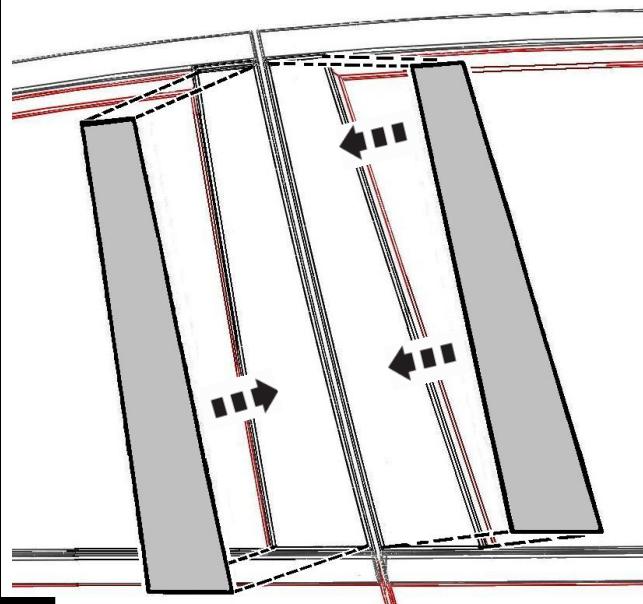


2

- Align trim pieces so that front and rear doors are equally aligned at the top of door post.

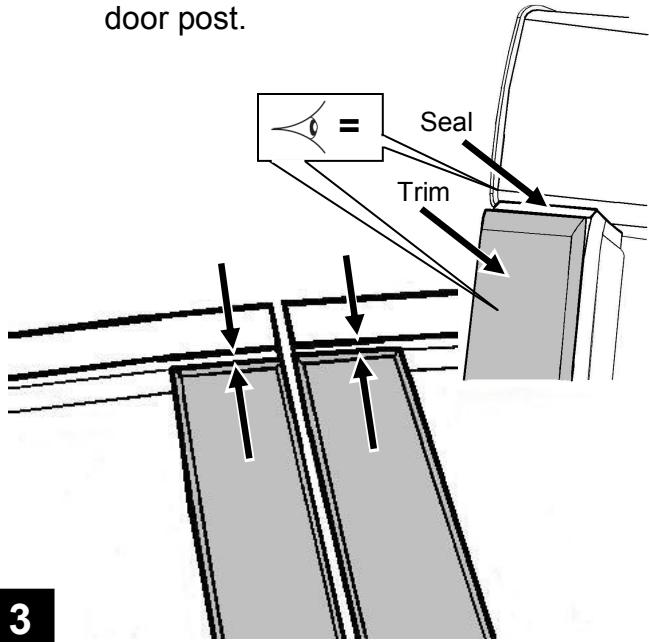


3

- With trim pieces aligned at the top remove tape backing from trim pieces and discard.

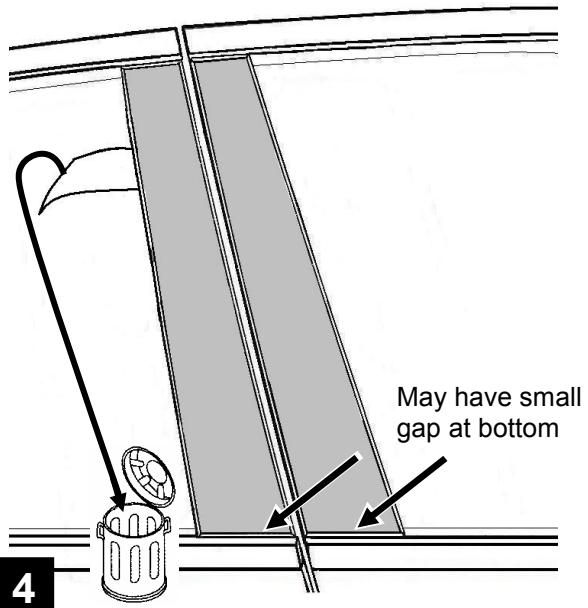

4

- Apply even firm pressure for a minimum of 30 seconds

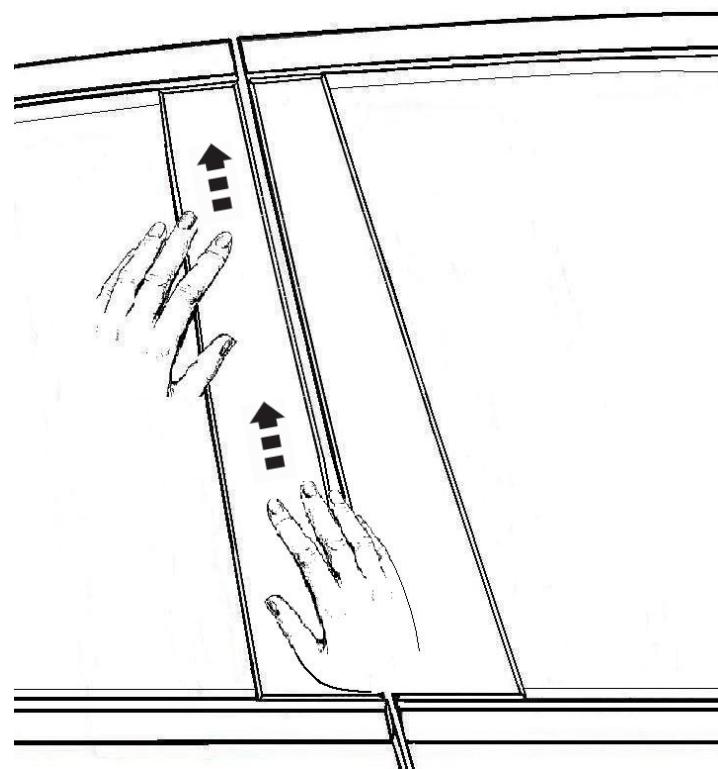



5




MOPAR®

Molduras Exteriores Para Vehiculos

Molduras Exteriores de Poste B

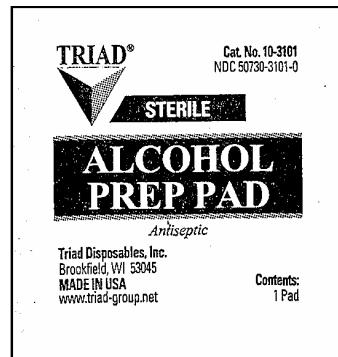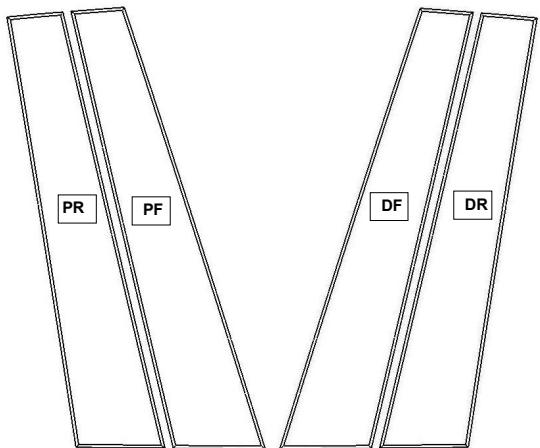


A

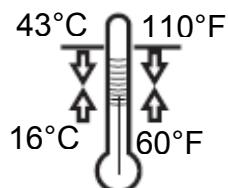


No lave el vehículo por 24 horas
después de la instalación

- Asegúrese de que la superficie en que se va a aplicar la moldura esté limpia, seca y libre de aceite, grasa y/o cera.

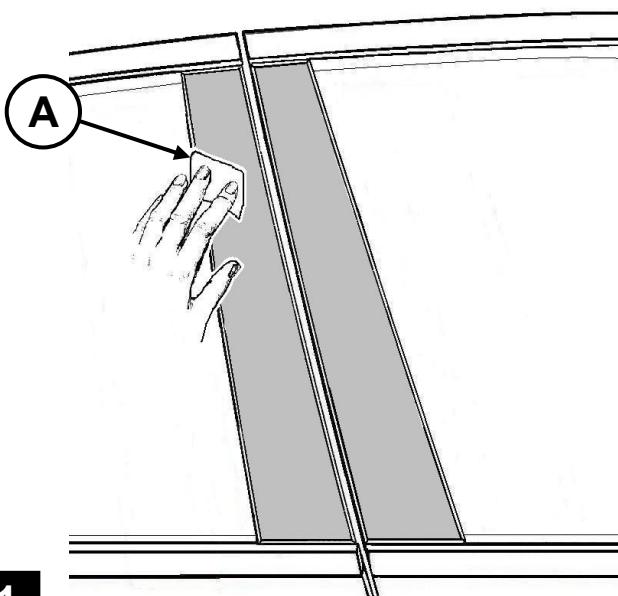


1

- Antes de retirar la cubierta de la cinta de la moldura, colóquela en el lugar correspondiente (delantera y trasera).

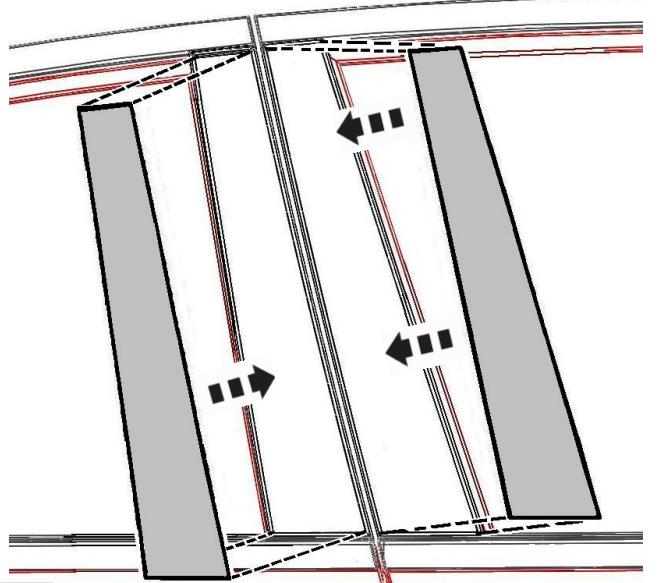


2


- Alinee las piezas delantera y trasera de manera que coincidan en la parte superior del poste de la puerta.

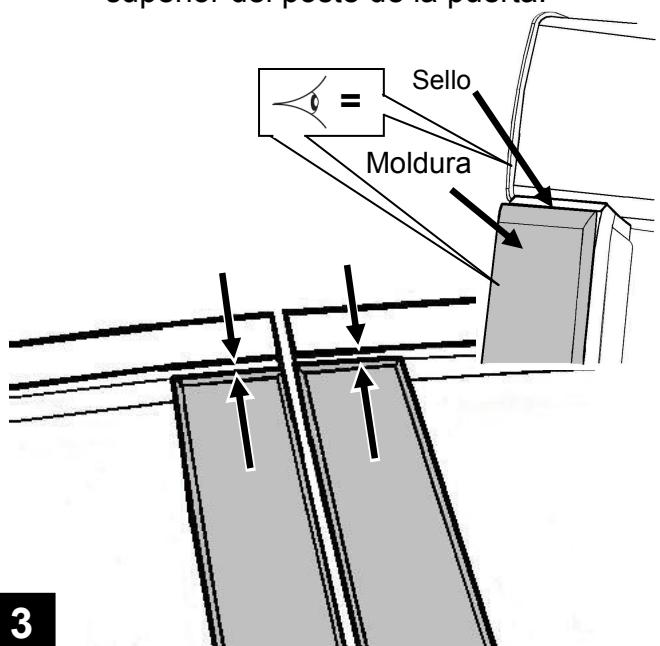

- Con las piezas alineadas en la parte superior, retire la cubierta de la cinta y deséchela.

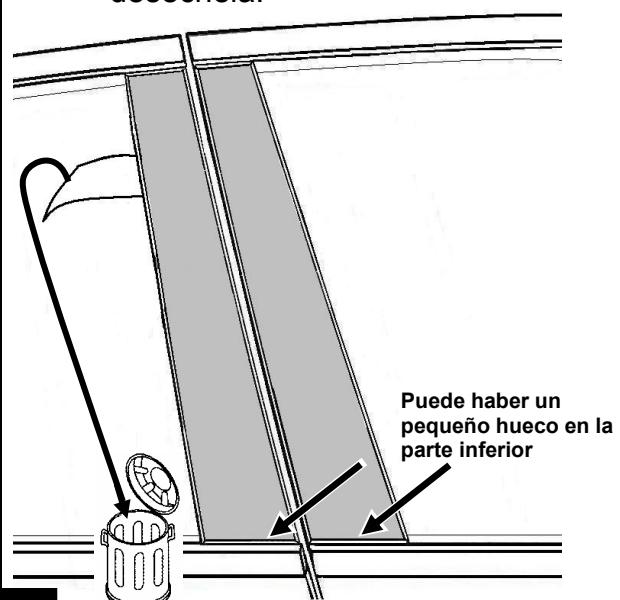



- Presione firmemente por un mínimo de 30 segundos

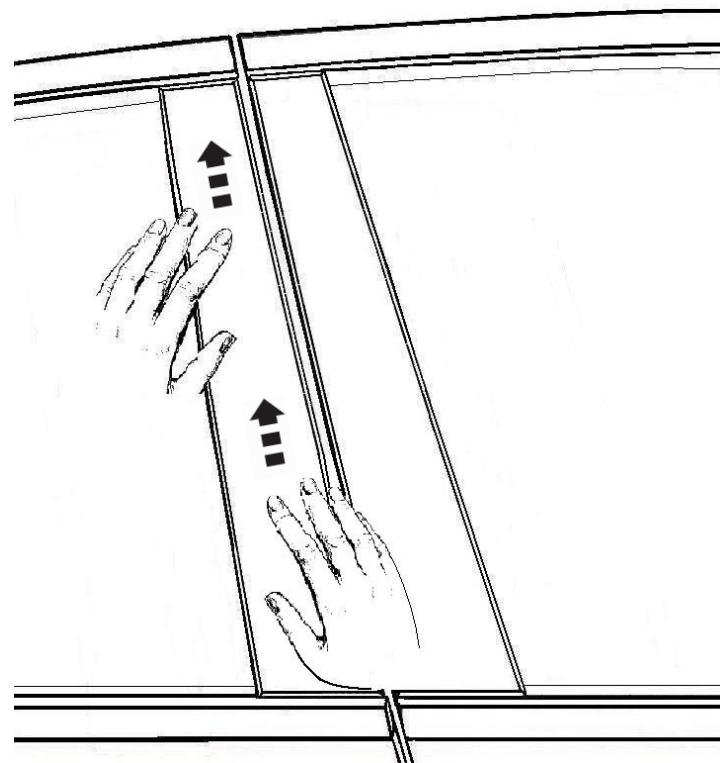




MOPAR®

Traverser l'Application Véhicule Appliqué Extérieur Du Pillier-B

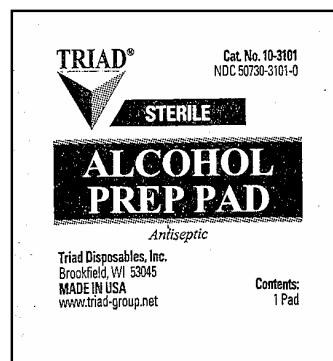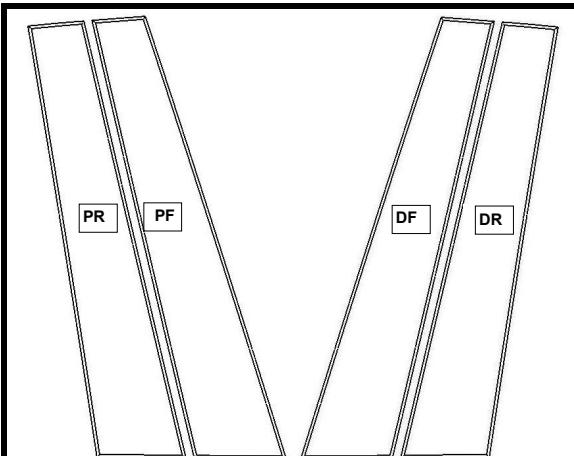


A

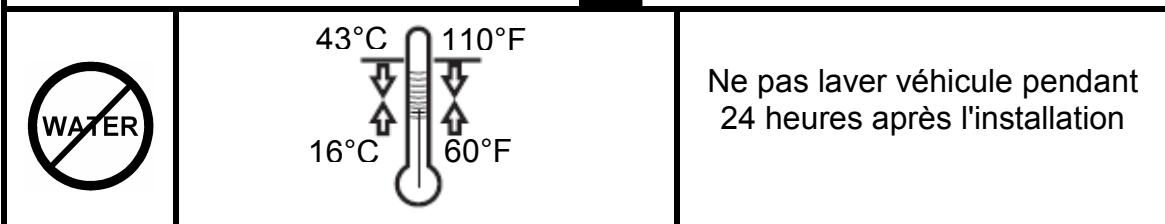


S'assurer que la surface ou la garniture doit être appliquée est propre, sèche et exempte d'huile, de graisse et de cire.

Avant de retirer l'endos du ruban adhésif sur la garniture, placez la pièce de garniture sur les piliers avant et arrière du véhicule.

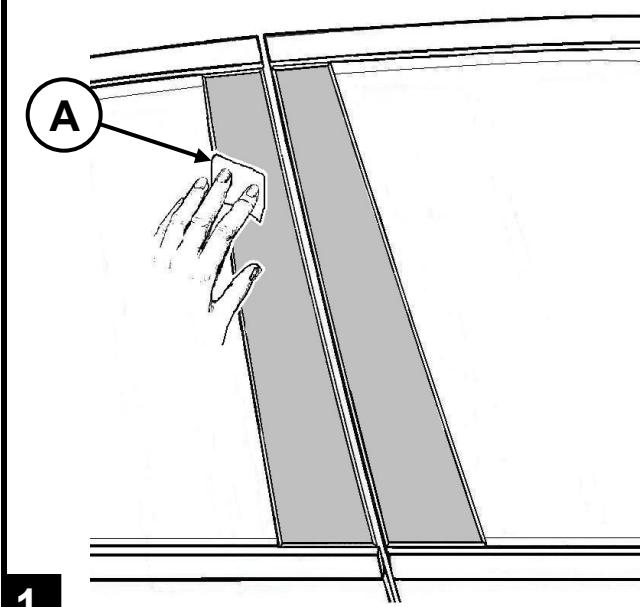


1

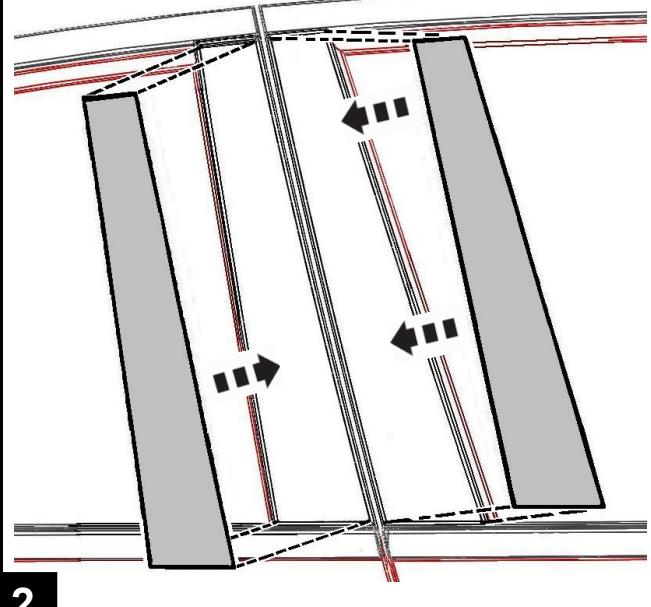


2

Alignez les garnitures afin que les portes avant et arrières soient également alignées sur le haut du montant de porte

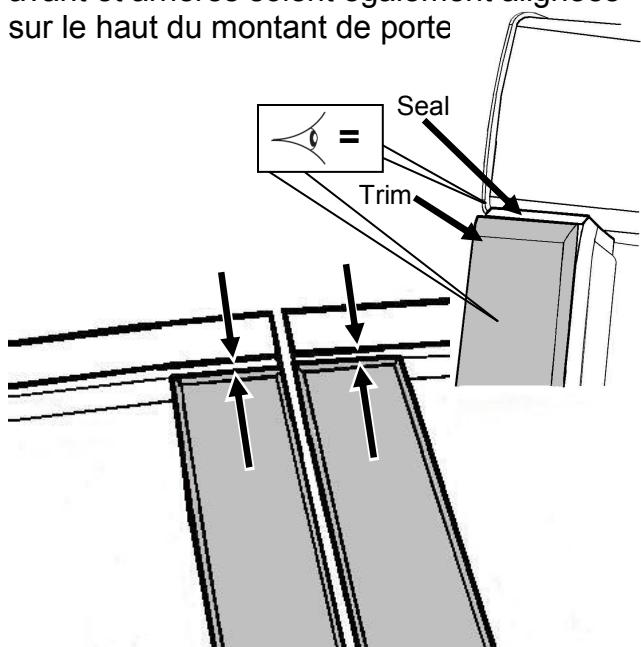


3

Avec les garnitures alignées en haut, retirez la pellicule protectrice du ruban collant des garnitures et jetez -la. Il peut y avoir un petit espace au bas.

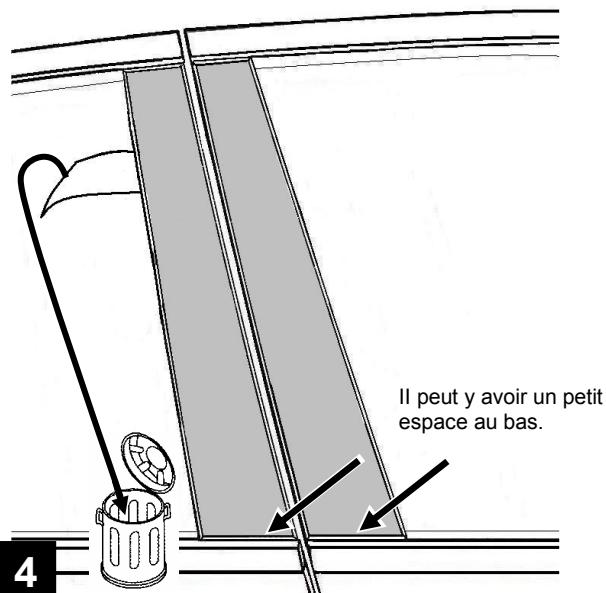

4

Appliquez une pression ferme pour un minimum de 30 secondes

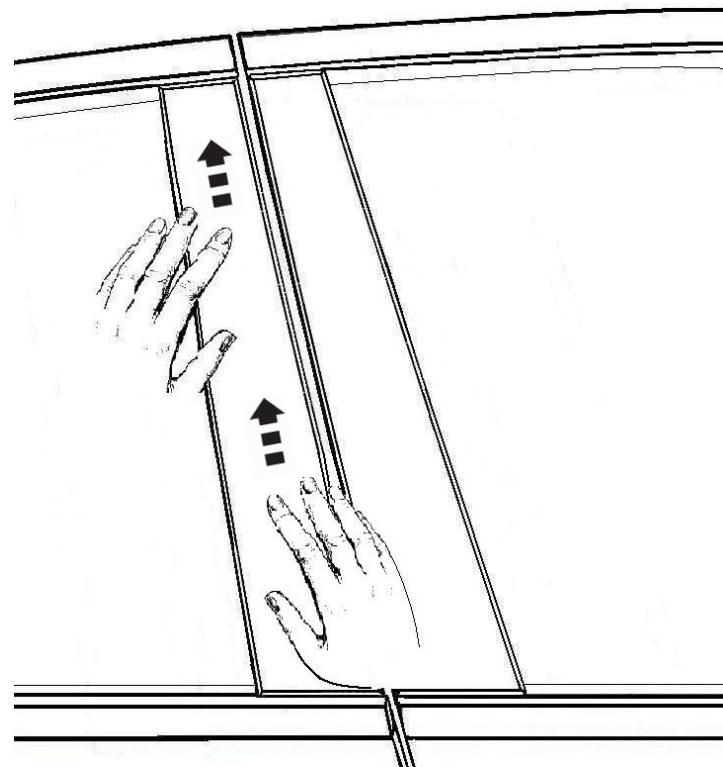

5