8. Retire el pasador (1) que fija la cubierta de protección al soporte de sujeción de la alerta. Repita la operación en el lado opuesto.

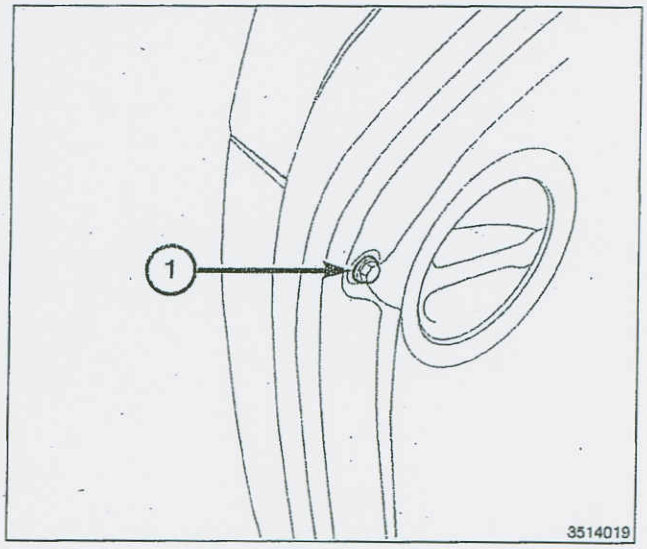

9. Suelte las pinzas y retire parcialmente las dos balizas de la aleta delantera (2).

NOTA: Antes de desacoplar la cubierta de protección, el técnico puede que necesite tirar del borde de la cubierta de protección ligeramente hacia atrás y hacia afuera en la zona mostrada en el paso 7 para retirar el soporte de sujeción de la aleta.

10. Con un ayudante, desacople la cubierta de protección (1) del soporte de sujeción de la aleta tirando.

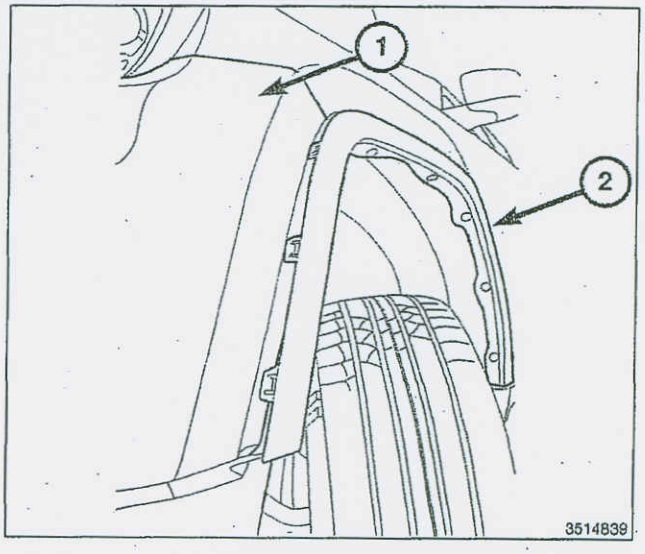

11. Con un ayudante, tire de la cubierta de protección (1) para desacoplar las lengüetas de fijación, coloque la cubierta de protección lejos del vehículo y desconecte los conectores eléctricos de la luz antiniebla, si está equipado.
12. Retire el conjunto de la cubierta de protección (1).

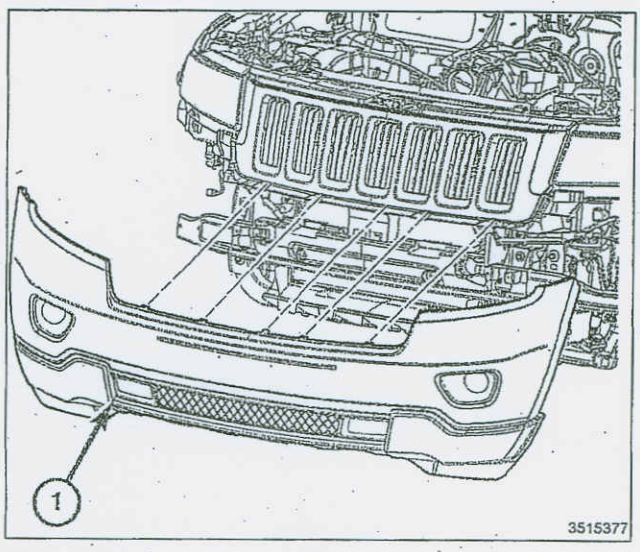

13. Baje el vehículo.
14. Retire los pasadores inferiores (3) que fijan el conjunto de la rejilla del radiador (2) en el vehículo.
15. Tire y suelte las cuatro lengüetas de sujeción superior (1) por el soporte del núcleo del radiador y retire el conjunto de la rejilla (2).

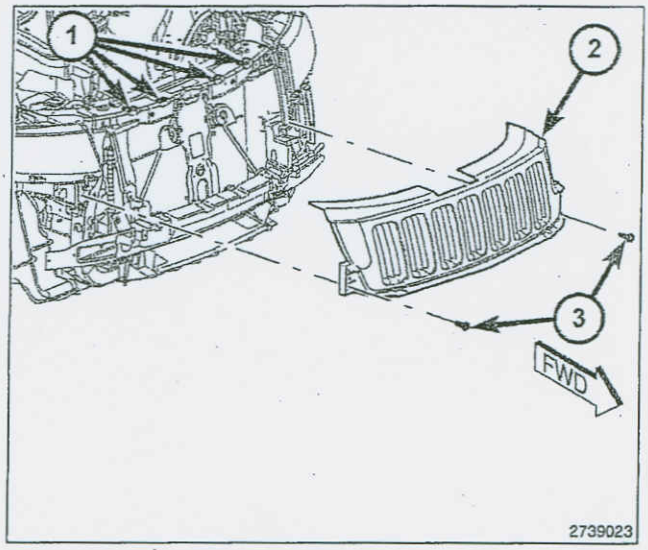

16. Coloque el kit suministrado con el conjunto de la rejilla del radiador (2) en el vehículo.
17. Presione con fuerza con fuerza por la parte superior del conjunto de la rejilla y fije las cuatro lengüetas de sujeción (1) en el soporte del núcleo del radiador.
18. Monte y apriete los dos pasadores (3) en las esquinas inferiores de la rejilla.

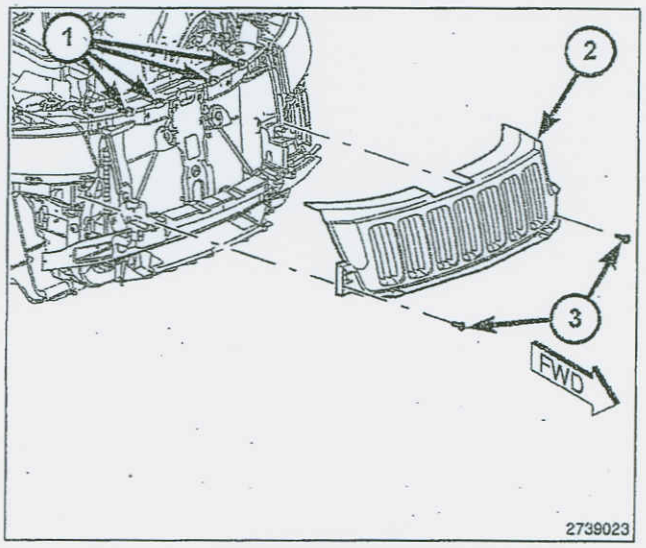

19. Con un ayudante, coloque la cubierta de protección cerca el vehículo y conecte los conectores eléctricos de la luz antiniebla, si está equipado.
20. Alinee el conjunto de la cubierta de protección (1), presione para acoplar las lengüetas de sujeción.

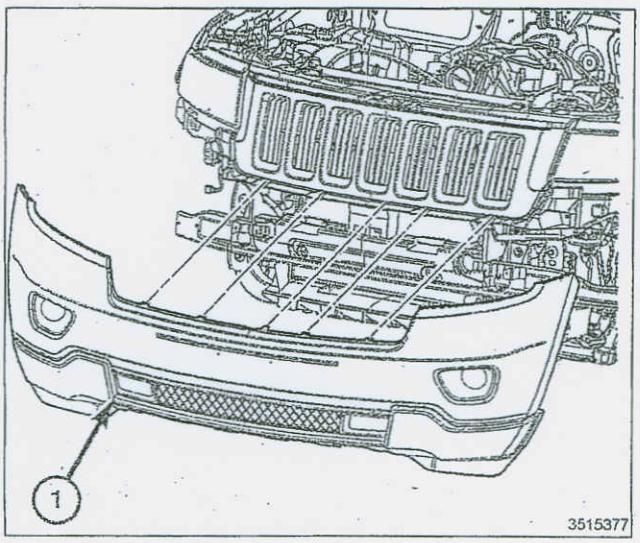

NOTA: Antes de acoplar la cubierta de protección, el técnico puede que tenga que tirar hacia atrás ligeramente el borde de la cubierta de protección y hacia adentro para liberar el soporte de sujeción de la aleta.

21. Con un ayudante, alinee y acople la cubierta de protección (1) en el soporte de sujeción de la aleta presionándolo. Repítalo en el lado opuesto.
22. Monte las dos balizas de aleta delanteras (2).

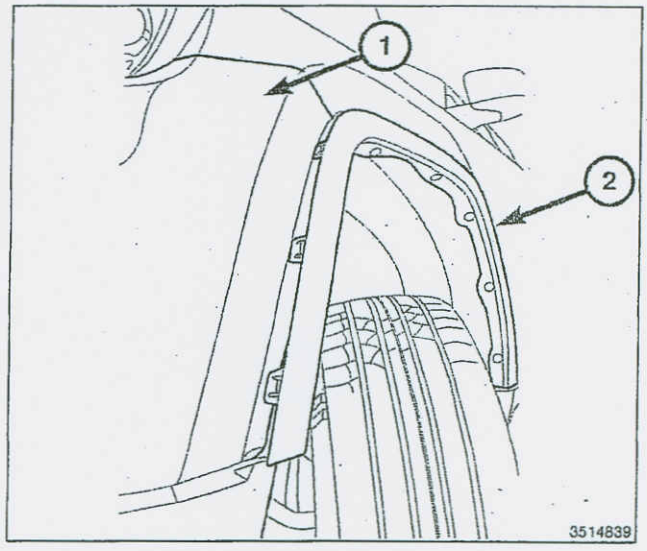

23. Eleve y apoye el vehículo.
24. Monte el pasador (1) que fija la cubierta de protección al soporte de sujeción de la aleta. Apriete el fijador firmemente. Repita la operación en el lado opuesto.

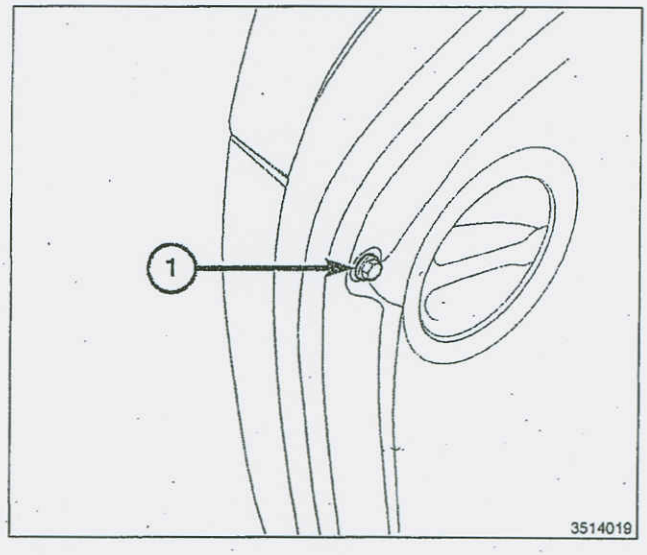

25. Monte 1/4 pasadores de giro (1) que fijan la parte inferior de la cubierta de protección.

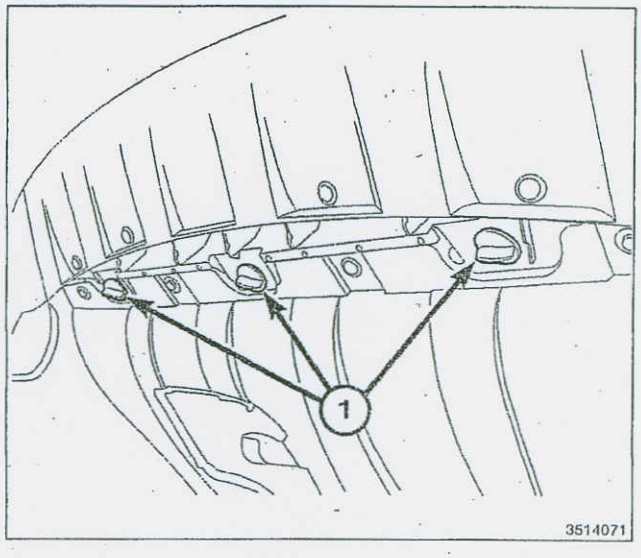

26. Monte los pasadores de giro 1/4 (1) que fijan el revestimiento de la rueda inferior a la cubierta de protección. Repita la operación en el lado opuesto.

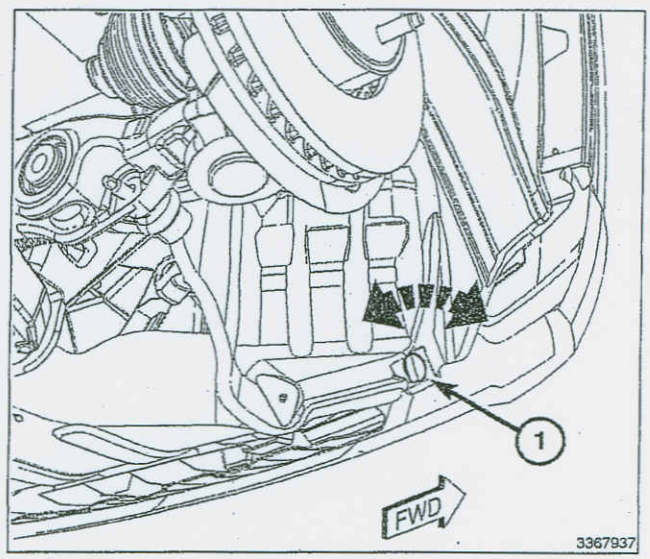

27. Monte los dos pasadores de remache (1) que fijan el protector contra salpicaduras del paso de rueda delantero en el conjunto de la cubierta de protección delantera. Repítalo para el lado opuesto.
28. Si se desmontó, monte las ruedas delanteras.
29. Baje el vehículo.
30. Conecte el cable negativo de la batería.

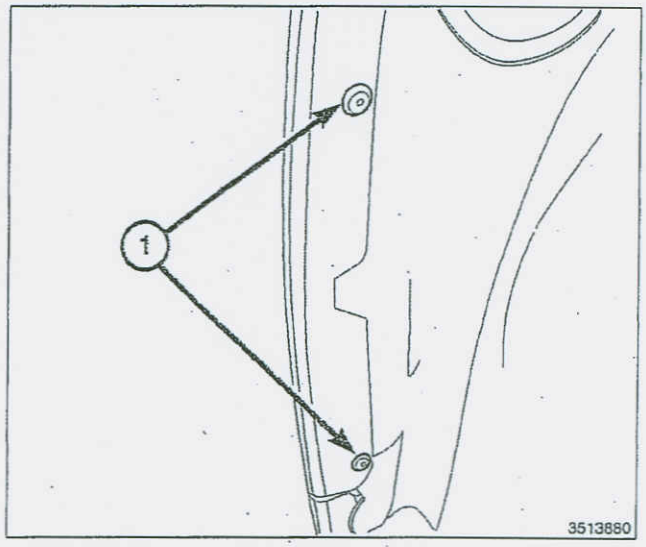

MOPAR®

CALANDRE

JEEP GRAND CHEROKEE

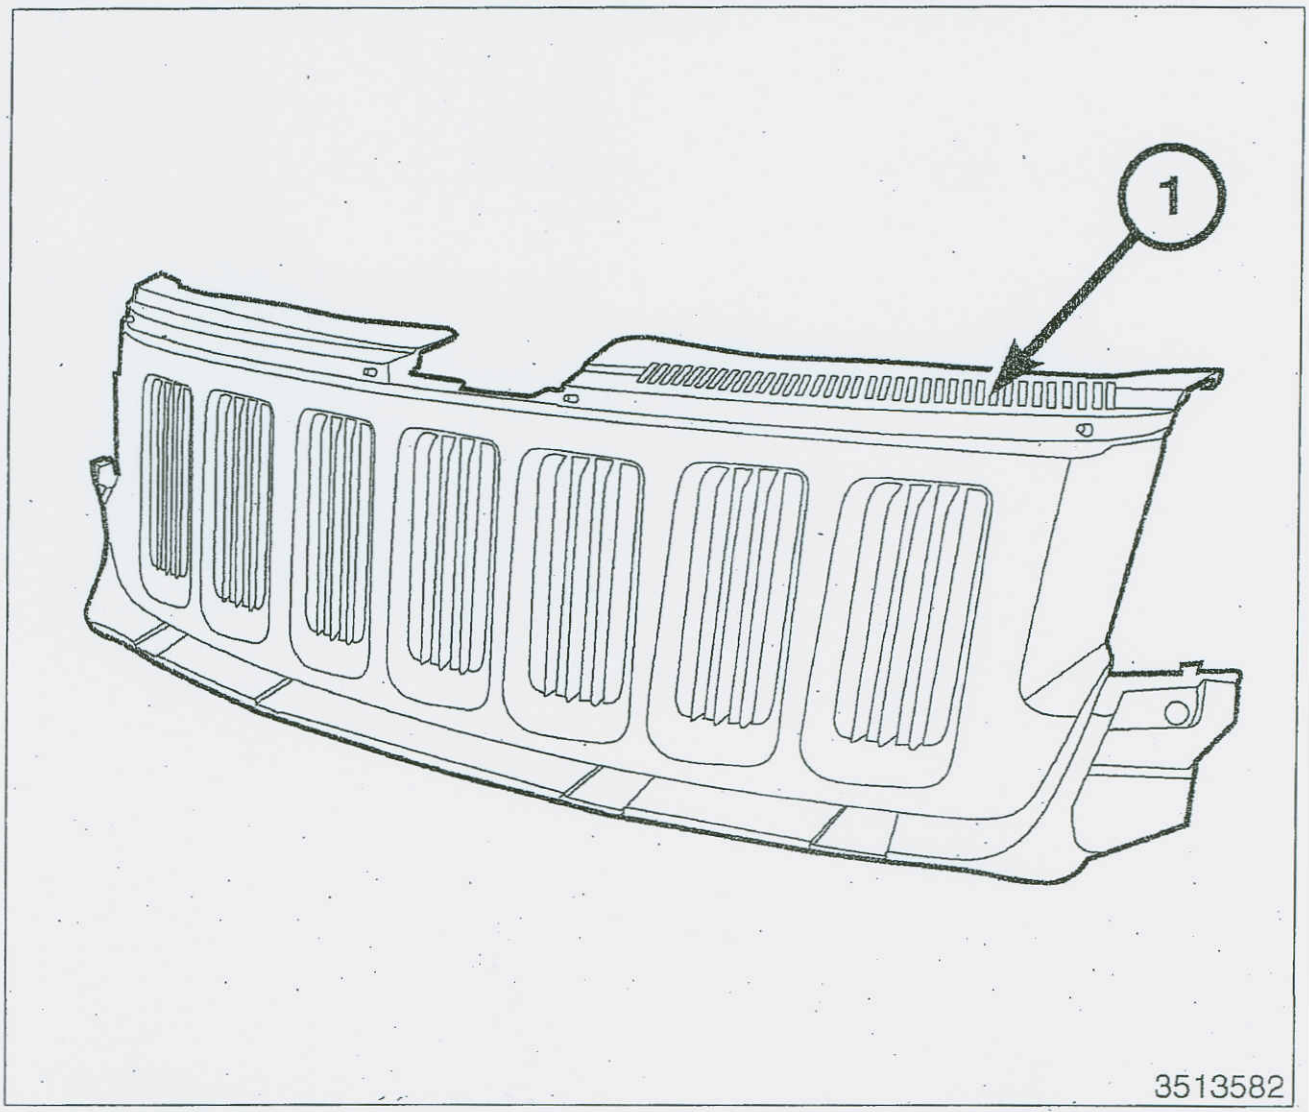

Numéro de légende	Description	Quantité
1	CALANDRE	1

Outils requis		
Douille et cliquet de 10 mm	Pont élévateur	Mèche et foret de 1/8 pouces

Cet accessoire nécessite quatre rivets de 1/4 pouces (1 paquet de 6504737, rivet - plastique) et une riveteuse pneumatique pour l'installation qui ne sont pas inclus dans cette troussé. Ne pas poser cet accessoire sans les rivets et la riveteuse pneumatique.

REMARQUE: On recommande à l'installateur/technicien de lire soigneusement les instructions avant d'installer ce produit.

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE :

1. Débrancher le câble de tension négative de la batterie.
2. Soulever et soutenir le véhicule.
3. Déposer les roues avant si l'on le désire.
4. Déposer les deux pièces d'attache de rivet (1) qui fixent le bouclier du passage de roue avant à l'ensemble de carénage frontal.
5. Répéter les étapes de démontage pour le côté opposé.

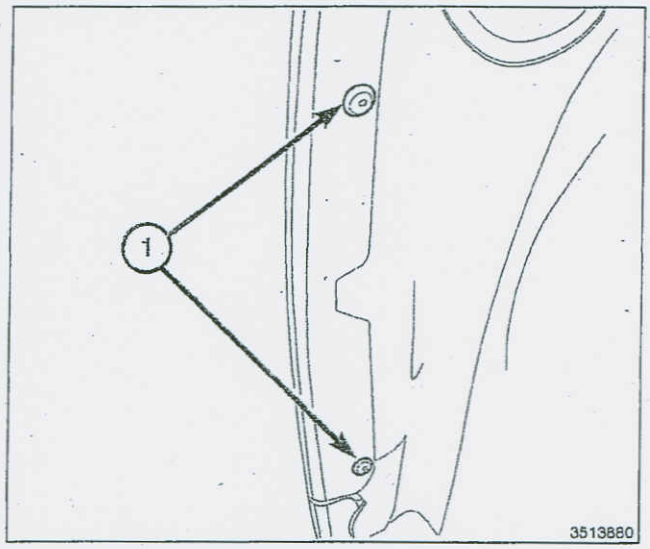

6. Déposer les pièces d'attache à 1/4 tours (1) et séparer le revêtement inférieur de roue du carénage. Répéter le processus du côté opposé.

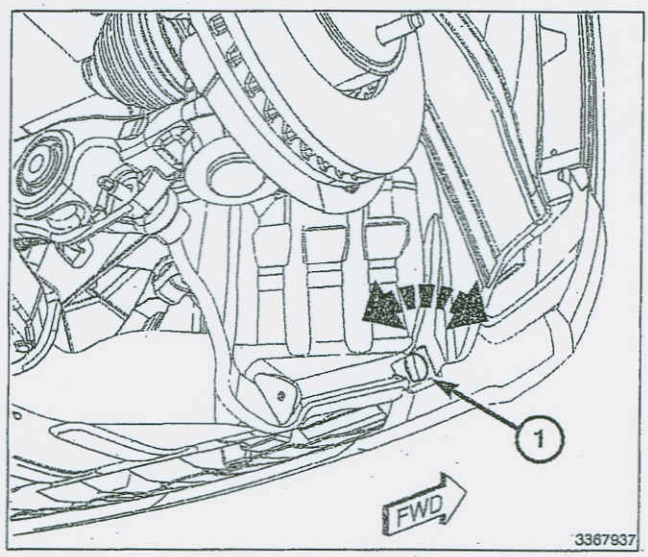

7. Déposer les pièces d'attache à 1/4 tours (1) fixant la partie inférieure du carénage.

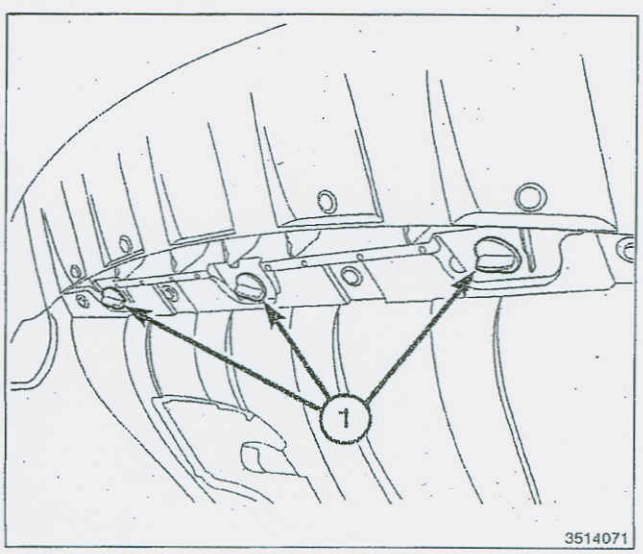

8. Déposer la pièce d'attache (1) qui fixe le carénage au support de fixation de l'aile. Répéter le processus du côté opposé.

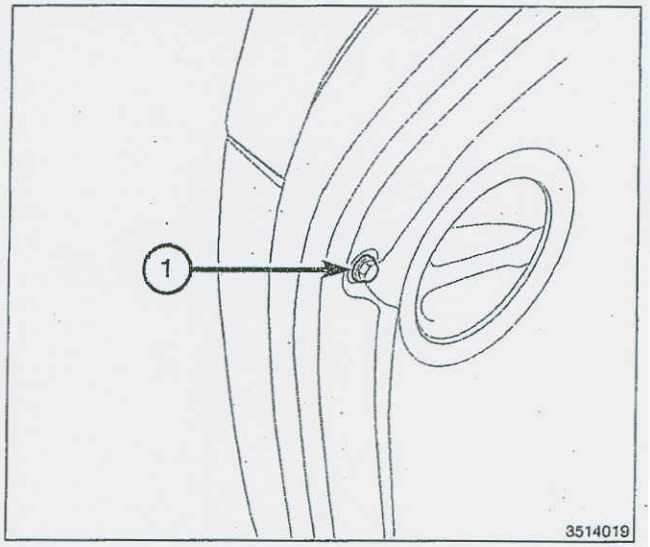

9. Dégager les fixations à ressort et déposer partiellement les deux élargisseurs d'aile avant (2).

REMARQUE: Avant de dégager le carénage, le technicien devrait tirer légèrement la lèvre du carénage vers l'arrière et l'extérieur dans la zone indiquée dans l'étape 7 pour dégager le support de fixation de l'aile.

10. Avec l'aide d'un assistant, déclencher le carénage (1) du support de fixation de l'aile en le tirant vers l'extérieur.

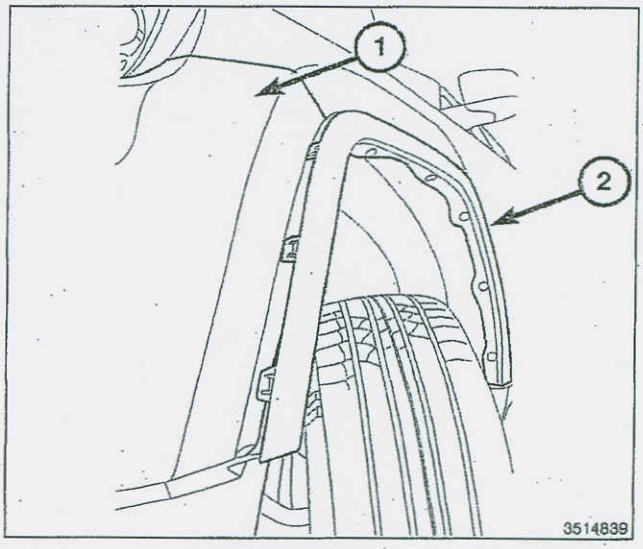

11. Avec l'aide d'un assistant, tirer le carénage vers l'extérieur (1) pour déclencher ses pattes de fixation, mettre le carénage à l'écart du véhicule et débrancher les connecteurs électriques des phares antibrouillard, si le véhicule en est équipé.
12. Déposer l'ensemble de carénage (1).

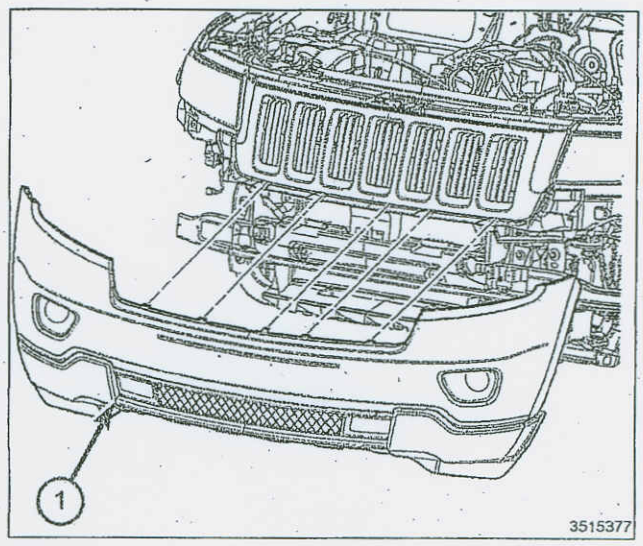

13. Abaisser le véhicule.
14. Déposer les deux pièces d'attache inférieures (3) qui fixent l'ensemble de grille de calandre (2) au véhicule.
15. Tirer et déclencher les quatre pattes de fixation supérieures (1) le long du support de coeur de radiateur et déposer l'ensemble de grille de calandre (2).

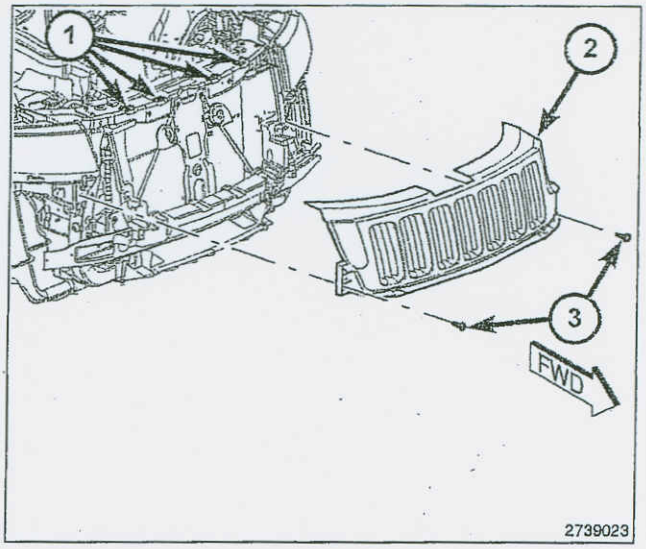

16. Placer l'ensemble de grille de calandre fourni dans la trousse (2) dans le véhicule.
17. Appuyer fermement sur l'ensemble de grille de calandre pour fixer les quatre pattes de fixation (1) au support de coeur de radiateur.
18. Poser et serrer les deux pièces d'attache (3) aux coins inférieurs de la grille de calandre.

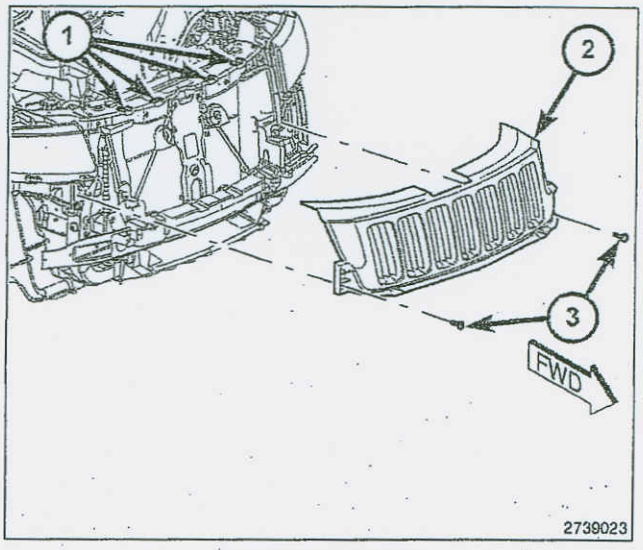

19. Avec l'aide d'un assistant, placer le carénage près du véhicule et brancher les connecteurs électriques des phares antibrouillard, si le véhicule en est équipé.
20. Aligner l'ensemble de carénage (1), le pousser pour enclencher les pattes de fixation.

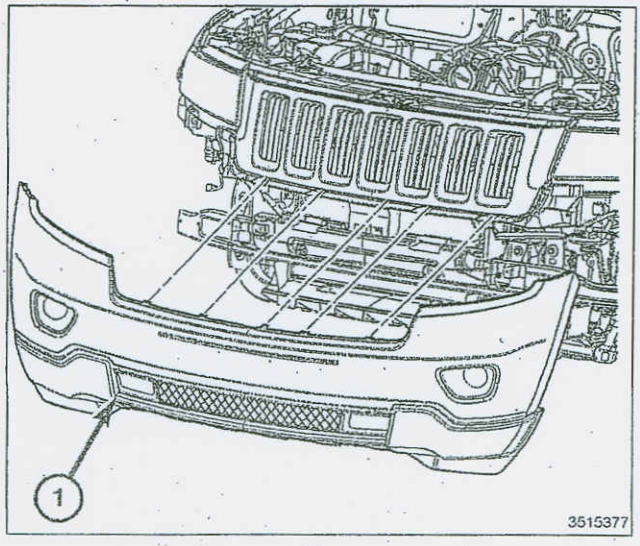

REMARQUE: Avant d'enclencher le carénage, le technicien devrait tirer légèrement la lèvre du carénage vers l'arrière et l'intérieur afin de dégager le support de fixation de l'aile.

21. Avec l'aide d'un assistant, aligner et enclencher le carénage (1) au support de fixation de l'aile en le poussant vers l'intérieur. Répéter cette procédure sur le côté opposé.
22. Poser les deux élargisseurs d'aile avant (2).

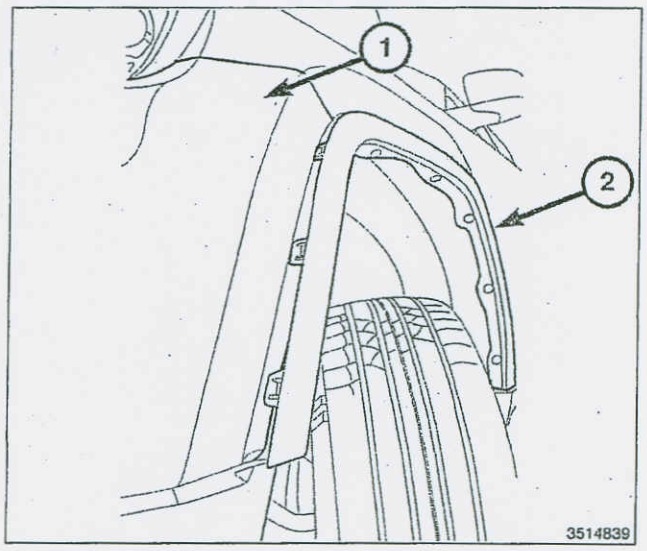

23. Soulever et soutenir le véhicule.
24. Poser la pièce d'attache (1) qui fixe le carénage au support de fixation de l'aile. Serrer complètement l'attache. Répéter le processus du côté opposé.

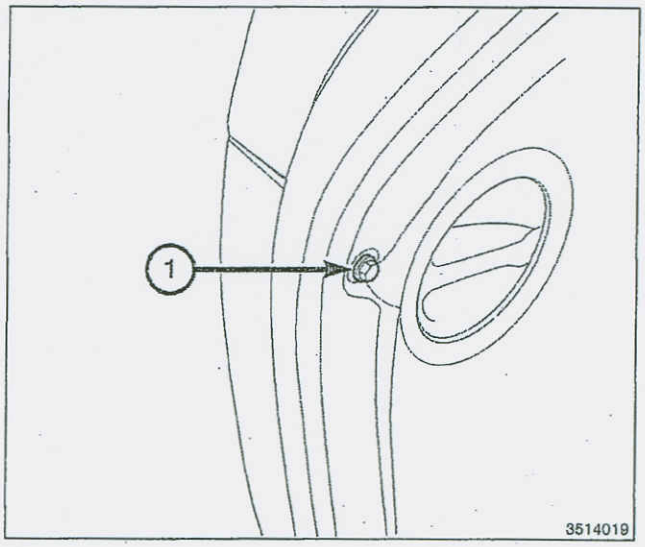

25. Poser les pièces d'attache à 1/4 tours (1) fixant la partie inférieure du carénage.

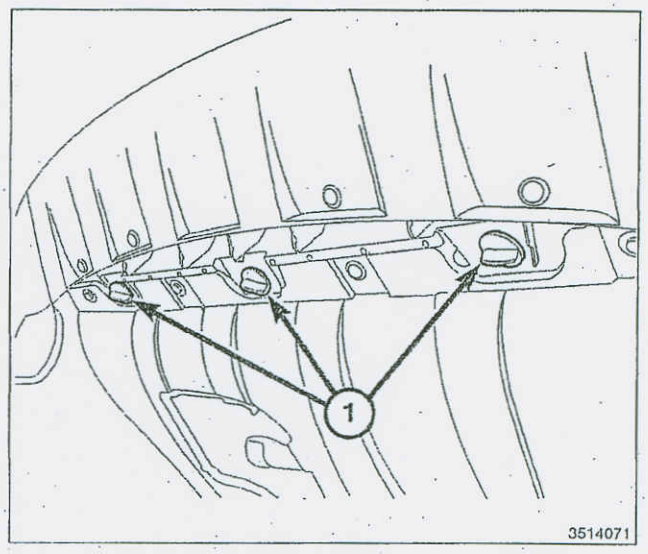

26. Poser les pièces d'attache à 1/4 tours (1) qui fixent le revêtement inférieur de roue au carénage. Répéter le processus du côté opposé.

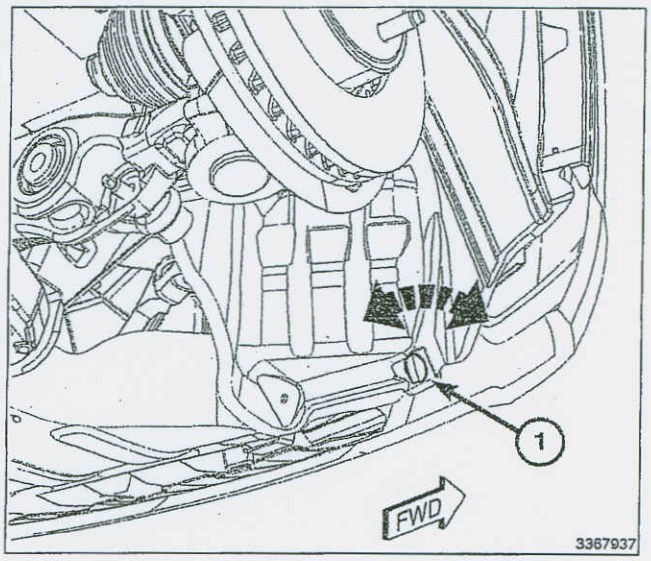
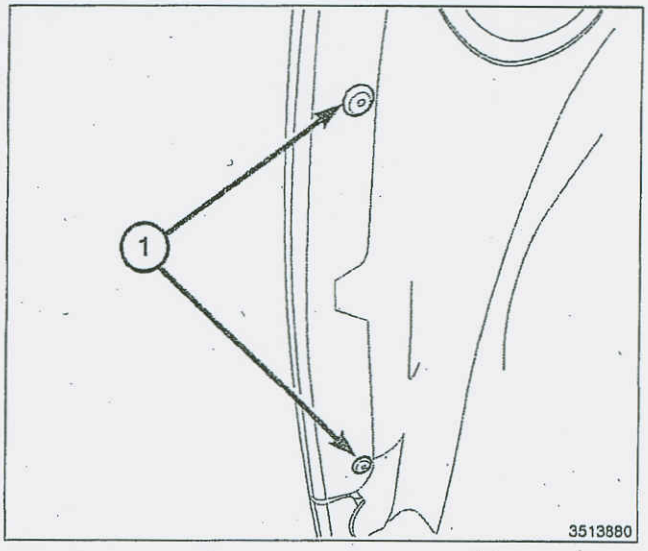
27. Poser les deux pièces d'attache de rivet (1) qui fixent le bouclier du passage de roue avant à l'ensemble de carénage frontal. Répéter cette procédure sur le côté opposé.
28. Si elles ont été déposées, poser les roues avant.
29. Abaisser le véhicule.
30. Brancher le câble négatif de la batterie.