


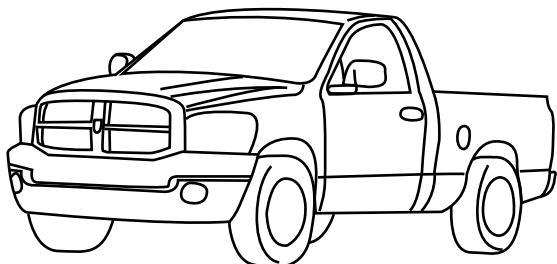

FRONT SEAT COVER

Dodge Ram 1500






Kit Contents:

A: Front Headrest Covers (x2)




B: Front Passenger Cover

C: Front Driver Cover

Installing the Front Headrest Covers

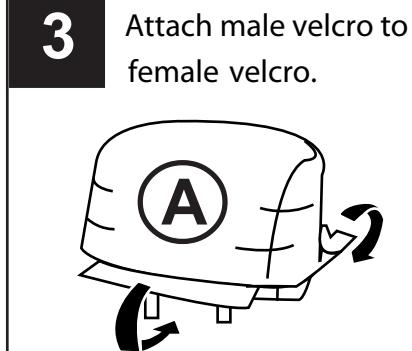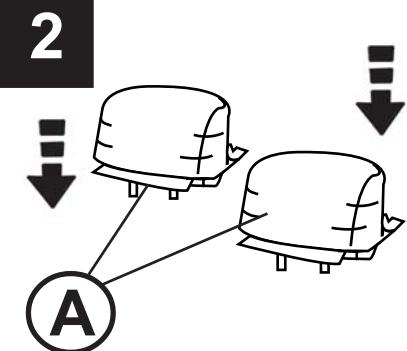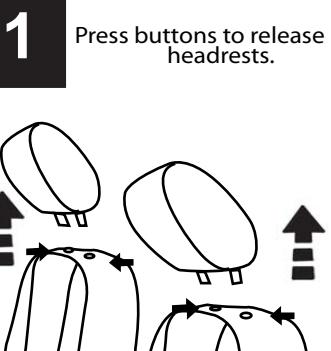


Installing the Front Backrest Covers

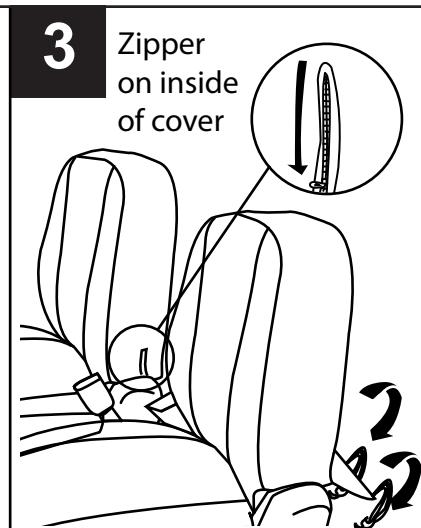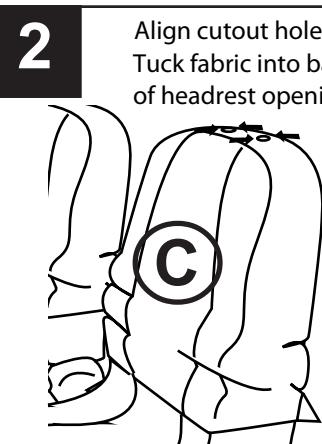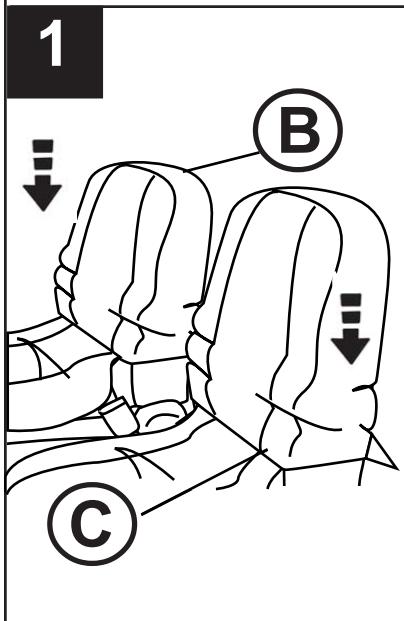


Installing the Front Bottom Cushion Covers

1

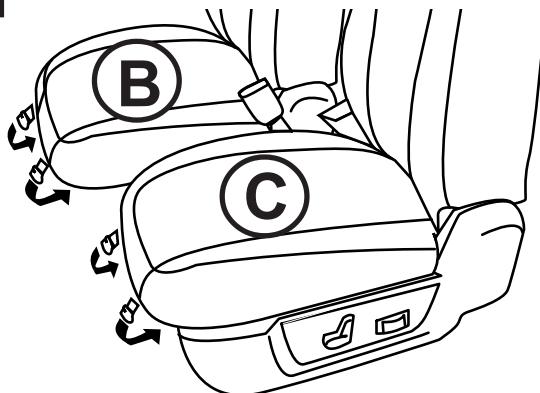


Tuck buckle straps under bottom cushion.

3

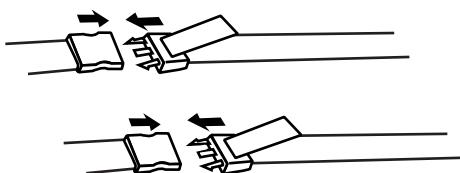


Fasten buckles under seat.
Then tighten straps.

3

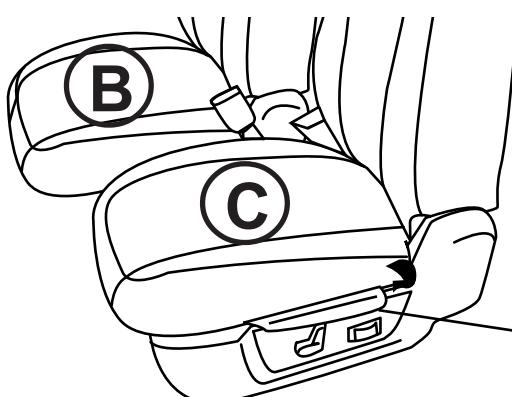


Tuck rubber rod between plastic and bottom cushion.

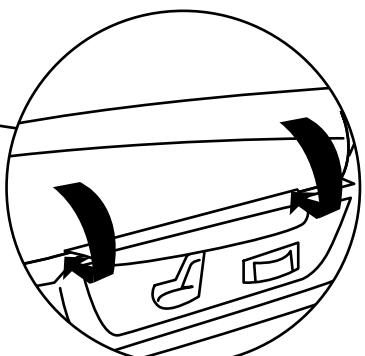



CUBIERTA DE ASIENTO DELANTERO Dodge Ram 1500

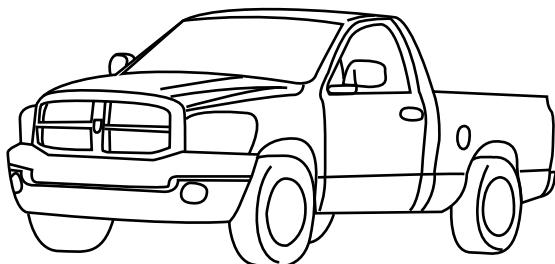


Contenido


- A: Cubiertas de los apoyos de cabeza (x2)
- B: Cubierta de pasajero
- C: Cubierta de conductor

Instalación de las cubiertas para los apoyos de la cabeza

1 Empuje los botones para liberar los apoyos de cabeza..

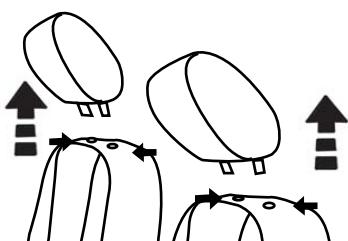

2

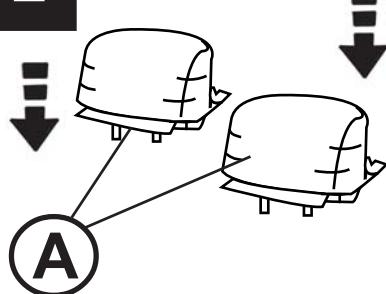


3




Instalación de las cubiertas para los respaldos


1

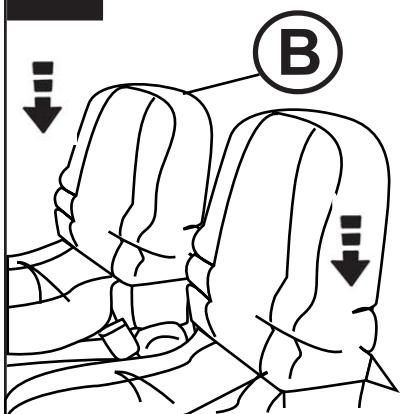

2

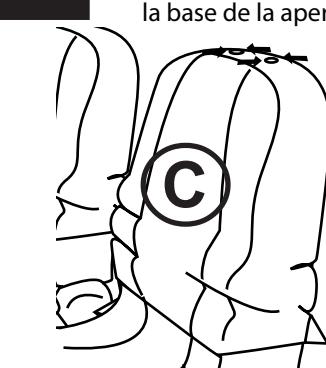


3

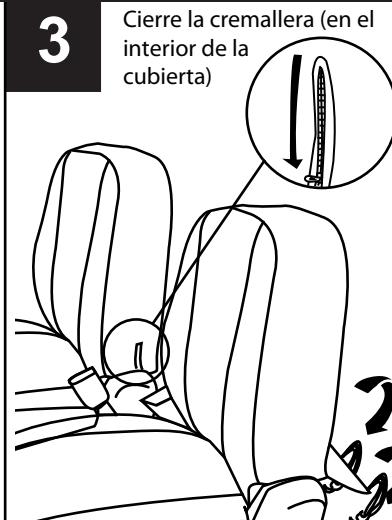

Coloque los ganchos debajo del asiento


Instalación de las cubiertas para la banda inferior

1

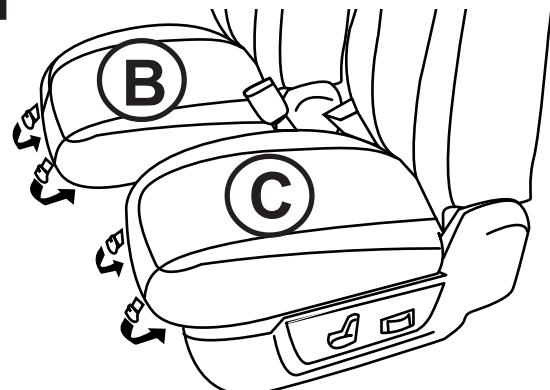

Meta las correas debajo de la banda inferior.


2

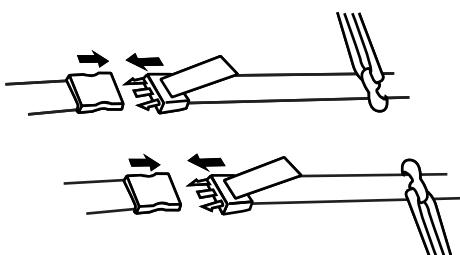

Asegure las hebillas debajo del asiento. Entonces, ajuste las correas.

Asegure los ganchos a las correas.


3

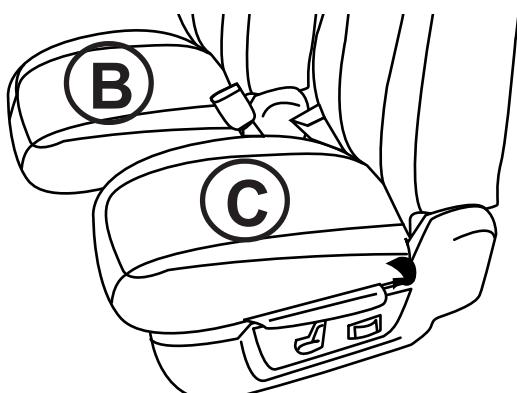

Meta a barra de goma entre el plástico y la banda inferior.



Couverture de Siège Avant Dodge Ram 1500

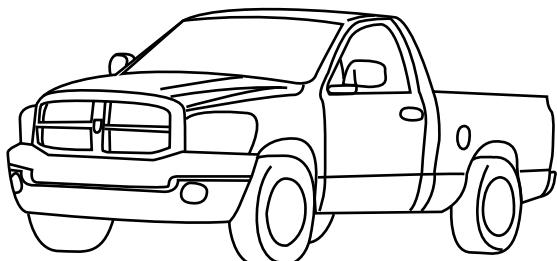


Contenu du kit:


- A: Couvre pour les appuie-tête (x2)
- B: Couvre pour le passager
- C: Couvre pour le conducteur

Installation du couvre pour les appuie-tête

1 Appuyez sur les boutons pour libérer appuis-tête.

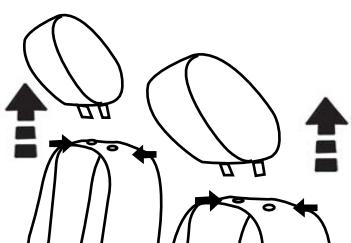


2

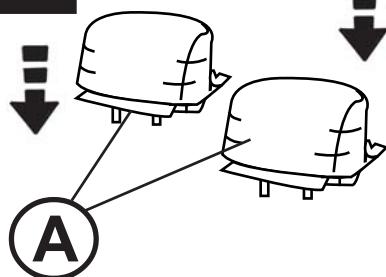


3

Attachez le velcro mâle à la velcro femelle.

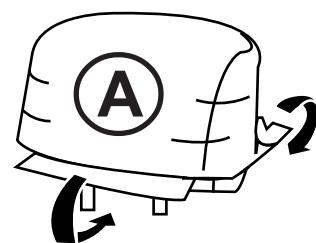

Installation du couvre pour les dossier

1

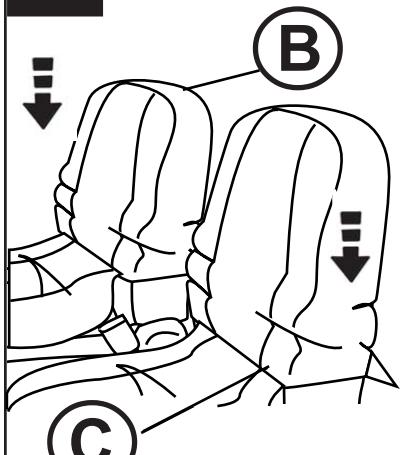

2




3



Attachez les crochets sous la selle.


Installation du couvre pour les coussins inférieurs

1

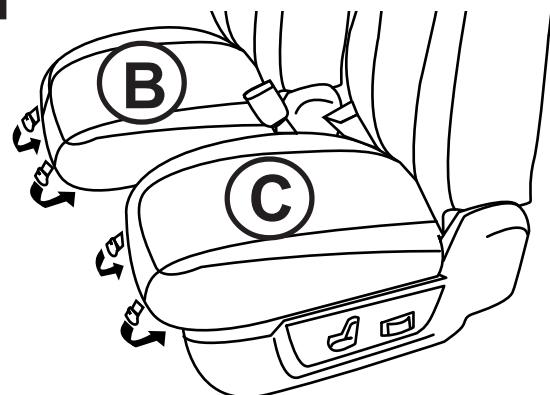


Poussez les sangles sous le coussin du bas.

2

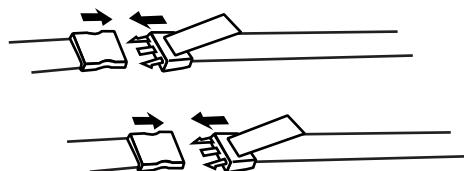

Défaire les boucles sous le siège, puis serrer les sangles.

3

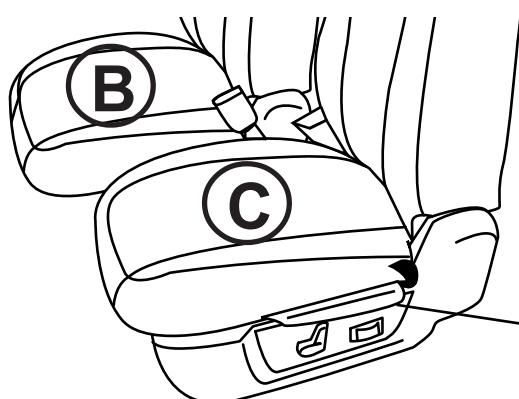

Poussez la tige de caoutchouc entre le coussin en plastique et en bas.