
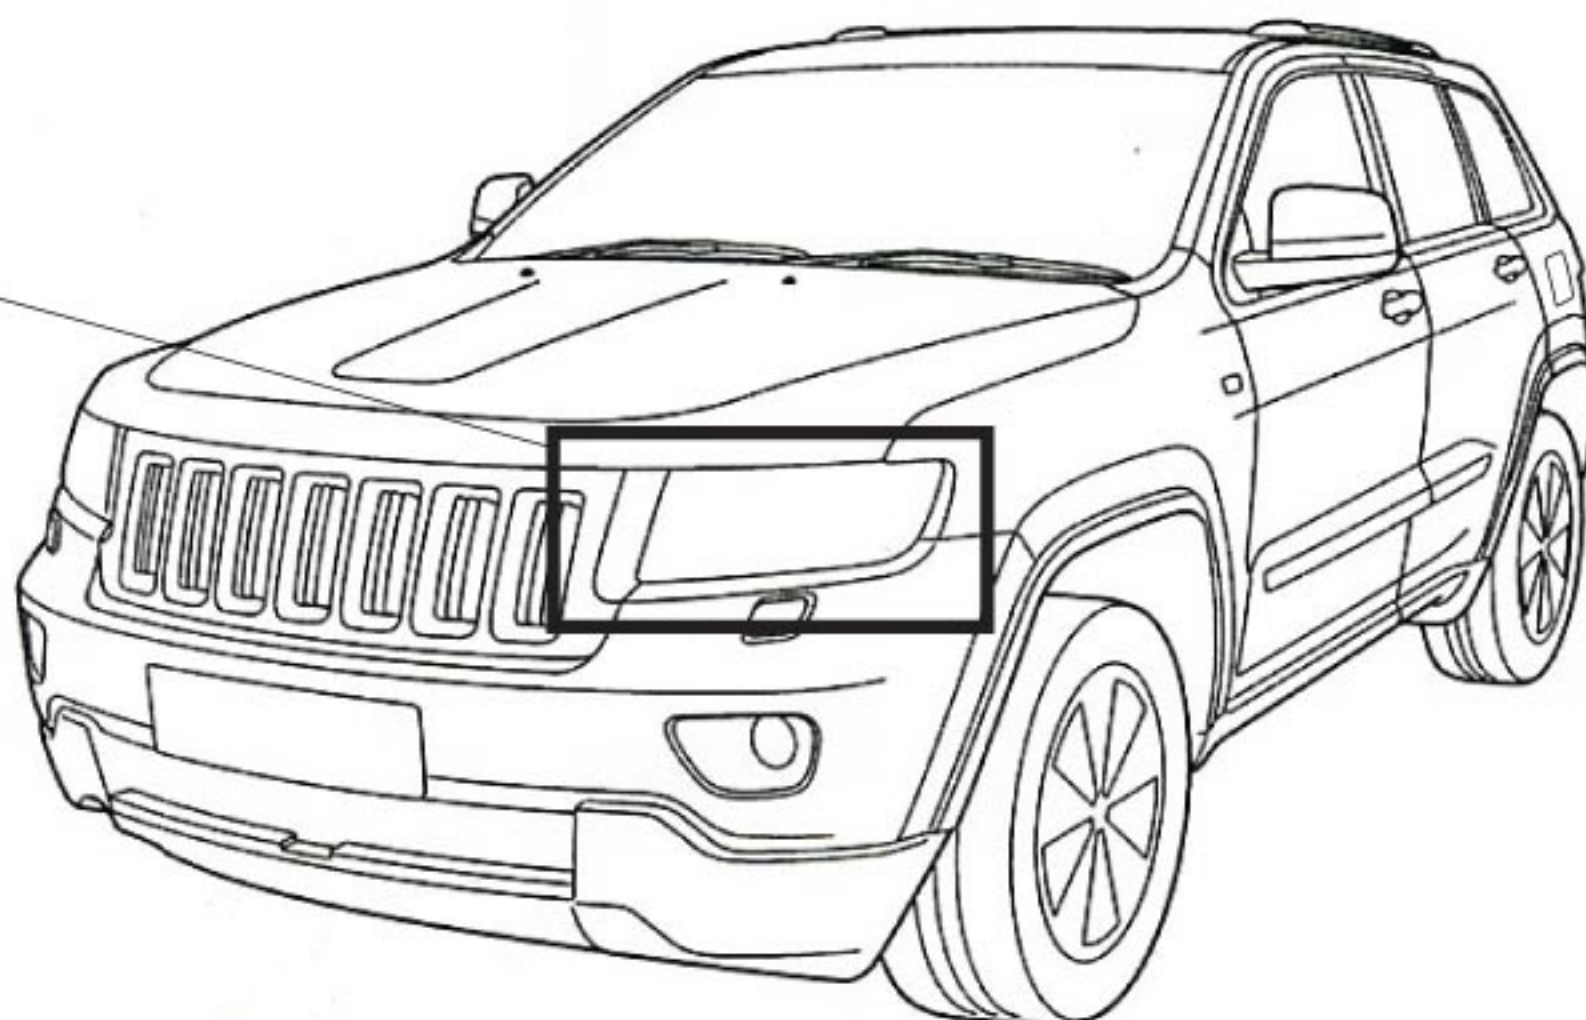


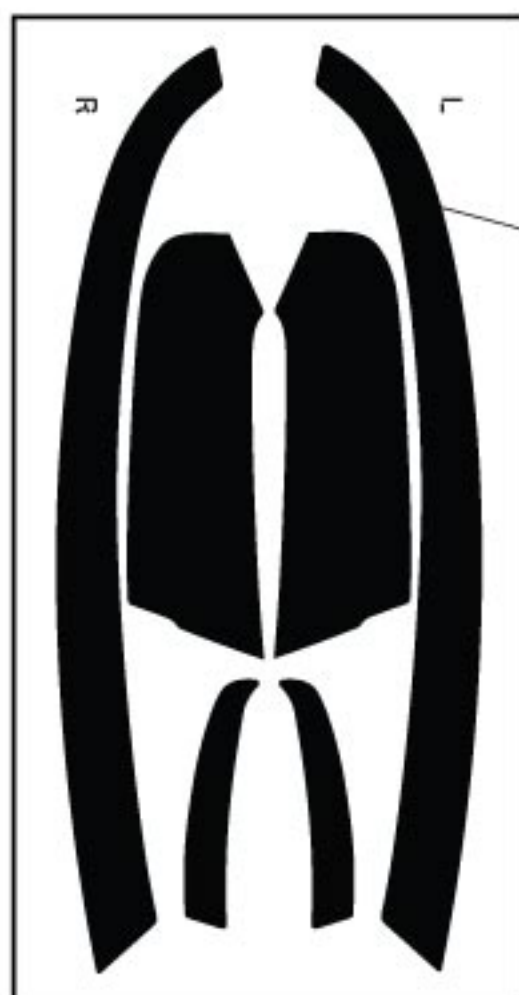

EN

JEEP GRAND CHEROKEE (WK) EYE LINER

DE

JEEP GRAND CHEROKEE (WK) EYE LINER

ES

JEEP GRAND CHEROKEE (WK) Delineador de ojos

FR

JEEP GRAND CHEROKEE (WK) EYE LINER

IT

JEEP GRAND CHEROKEE (WK) LINER EYE



GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

EN

Note:

- Wash hands prior to installation or use alcohol wipe.
- Vehicle and decal temperature should be between 70° F and 90° F.
- Leave vehicle in warm facility for 5 hours after application.
- DO NOT wash car for 5 days after installation.
- DO NOT apply in direct sunlight.
- Apply in a dust-free environment.
- Use a generous amount of solution.

Soap/Water Solution:

In a spray atomizer, mix the following:

- 5 ml (1 tsp) liquid soap, (lanolin-free)
- 1 litre (1 qt) of water



DE

Hinweis:

- Waschen Sie sich vor dem Aufbringen des Dekors die Hände oder reinigen Sie sie mit einem alkoholgetränkten Reinigungstuch.
- Die Temperatur des Fahrzeugs und des Dekors muss zwischen 70° F und 90° F (21 und 32 °C) liegen.
- Lassen Sie das Fahrzeug nach dem Aufbringen des Dekors 5 Stunden in einem warmen Raum stehen.
- Waschen Sie das Fahrzeug 5 Tage nach Aufbringen des Dekors NICHT.
- Bringen Sie das Dekor NICHT in direktem Sonnenlicht auf.
- Bringen Sie das Dekor in einer staubfreien Umgebung auf.
- Verwenden Sie viel Seifenwasserlösung.

Seifenwasserlösung:

Mischen Sie folgende Komponenten in einer Sprühflasche:

- 5 ml (1 TL) Flüssigseife, (lanolinfrei)
- 1 Liter Wasser



ES

Nota:

- Lavarse las manos antes de la instalación o usar una toallita de alcohol
- El vehículo y la temperatura de la calcomanía deben estar entre 21 °C y 32 °C.
- Dejar el vehículo en un lugar cálido durante cinco horas después de la aplicación.
- NO lave el auto por cinco días después de la instalación.
- NO la aplique bajo la luz directa del sol
- Aplíquela en un ambiente libre de polvo
- Utilice una abundante cantidad de solución.

Solución de jabón y agua:

En un atomizador, mezcle lo siguiente:

- 5 mililitros (1 cucharadita) de jabón líquido, (libre de lanolina)
- 1 litro (1 cuarto) de agua



FR

Remarques :

- Prenez soin de laver vos mains avant l'installation, ou d'utiliser un chiffon imbibé d'alcool.
- Les températures du véhicule et du décalque devraient se situer entre 21 °C (70 °F) et 32 °C (90 °F).
- Entreposez le véhicule dans un emplacement à température ambiante pendant 5 heures après l'application.
- NE PAS laver le véhicule au cours des 5 jours suivant l'installation.
- NE PAS exposer directement au soleil.
- Appliquez le décalque dans un environnement sans poussière.
- Utilisez une bonne quantité de solvant.

Solution à base d'eau et de savon :

Dans un pulvérisateur, mélangez les éléments suivants :

- 5 ml (1 cuillère à café) de savon liquide (sans lanoline)
- 1 litre (1 quart de gallon) d'eau



IT

Nota:

- Lavarsi le mani prima dell'installazione o usare un panno imbevuto di alcol.
- La temperatura del veicolo e della decalcomania dovrebbe essere compresa tra 21° C e 32° C.
- Lasciare veicolo in un luogo caldo per 5 ore dopo l'applicazione.
- Non lavare l'auto per 5 giorni dopo l'installazione.
- NON applicare in presenza di luce solare diretta.
- Applicare in un ambiente privo di polvere.
- Utilizzare una generosa quantità di soluzione.

Soluzione acqua/sapone.


In un nebulizzatore spray, miscelare i seguenti:

- 5 ml (1 cucchiaino) di sapone liquido, (senza lanolina)
- 1 litro (1 qt) di acqua





GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

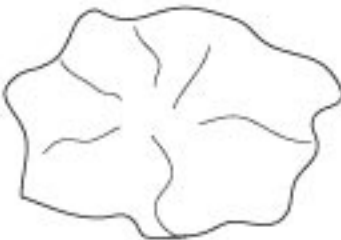					
EN	Clean Lint-Free Cloth	Pin	100% Isopropyl Alcohol	Squeegee	Spray Bottle
DE	Sauberes, fusselfreies Tuch	Nadel	100% Isopropylalkohol	Rakel	Sprühflasche
ES	Paño limpio sin pelusa	Alfiler	Alcohol isopropílico al 100%	Herramienta para escurrir	Botella de atomizador
FR	Chiffon propre et non pelucheux	Aiguille	Alcool isopropylique à 100 %	Racloir	Vaporisateur
IT	Panno liscio pulito	Spillo	Alcool isopropilico al 100%	Tergivetro	Spruzzatore

EN

- 1. DEFECT REMOVAL :** Remove any dirt nibs or defects in the paint that would result in objectionable read-through defects after decal is applied.
- 2. BODY SURFACE:** Body surface temperature must be a minimum of 70°F during decal application to ensure conformability and initial adhesive bond.
- 3. ALCOHOL WIPE:** Wipe the body surface to which the decals will be applied with a clean, lint-free cloth moistened with isopropyl alcohol to remove contaminants.
- 4. DRY WIPE:** Wipe the same body surfaces as in step 3 with a clean, dry lint-free cloth to remove remaining haze.
- 5. PART REMOVAL:** With clean fingers, carefully remove part from sheet. Avoid touching adhesive as much as possible. Slowly remove paper liner in a 180° direction, keeping part as flat as possible. Avoid finger contact with decal adhesive surface. Spray exposed adhesive and the surface to which the decal will be applied with the soap & water solution.
- 6. DECAL POSITIONING:** Hold the part at the edges and position to body. Refer to the following illustrations for location and decal application sequence. Do not pre-adhere decal to vehicle with hands. Keep decal as flat as possible. Do not allow the adhesive surface to become contaminated by touching clothing or floor, etc. **If the decal does not float into position**, add one to two more drops of liquid dish soap to the wetting solution. Once decal is in position, spray it with the wetting solution. This will allow the squeegee to glide over the part easier.
- 7. SQUEEGEE:** Squeegee entire decal with a plastic squeegee. Start at the center and fan out to the edges using firm, overlapping strokes.
- 8. BUBBLE REMOVAL:** Work bubbles out to the nearest edge or use air release tool or pin and re-squeegee that area to ensure proper adhesion.
- 9. INSPECTION:** Dry off vehicle and inspect for any remaining bubbles.
- 10. POST APPLICATION:** Allow the vehicle to remain 70°F for at least fifteen minutes before taking outside in freezing conditions. Do not power wash decal area for 72 hours.



GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

DE

- 1. BESEITIGUNG VON UNEBENHEITEN:** Entfernen Sie alle Einschlüsse oder Unebenheiten im Lack, die nach Aufbringen des Dekors zu sichtbaren Beulen führen würden.
- 2. KAROSSERIEOBERFLÄCHE:** Die Temperatur der Karosserie muss während des Aufbringens des Dekors mindestens 21 °C warm sein, um gute Verarbeitungsfähigkeit und hohe Anfangshaftung sicherzustellen.
- 3. WISCHEN MIT ALKOHOL:** Wischen Sie die Karosseriefläche, auf welche die Dekore aufgebracht werden sollen, mit einem sauberen, fusselfreien, mit Isopropylalkohol getränkten Tuch ab, um Verunreinigungen zu entfernen.
- 4. TROCKENWISCHEN:** Wischen Sie die Flächen aus Schritt 3 mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch ab, um verbleibende Schleier zu entfernen.
- 5. TEIL ENTFERNT:** Mit sauberen Fingern vorsichtig entfernen Teil aus Blech. Berühren Kleber so weit wie möglich. Langsam entfernen Papier-Liner in einem 180 °-Richtung, halten teilweise so flach wie möglich. Vermeiden Sie den Finger Kontakt mit Abziehbild Klebefläche. Spray ausgesetzt Klebstoff und die Fläche, auf die das Abziehbild wird mit der Seife und Wasser-Lösung angewendet werden.
- 6. DECAL POSITIONIERUNG:** Halten Sie das Teil an den Rändern und Position des Körpers. Beachten Sie die folgenden Abbildungen für die Lage und Anbringungsanleitung Sequenz. Nicht pre-haften Aufkleber am Fahrzeug mit den Händen. Keep Abziehbild so flach wie möglich. Lassen Sie die Klebefläche zur Verunreinigung durch Berührung Kleidung oder auf dem Boden, etc. Wenn das Abziehbild nicht in die richtige Position float, fügen Sie eine zwei weitere Tropfen flüssigen Spülmittel, um die Benetzung Lösung. Sobald Aufkleber in Position ist, sprühen Sie es mit der Netzmittellösung. Dies wird ermöglichen die Rakel zu gleiten über den Teil einfacher.
- 7. RAKEL:** Streichen Sie das gesamte Dekor mit einem Kunststoffrakel ab. Beginnen Sie in der Mitte und streichen Sie mit festen, überlappenden Bewegungen nach außen.
- 8. BUBBLE AUSBAU:** Arbeit Blasen aus, um die nächste Kante oder Entlüftung Werkzeug oder Stift-und re-Rakel diesem Bereich zu gewährleisten, gute Haftung.
- 9. PRÜFUNG:** Trocknen Sie das Fahrzeug ab und prüfen Sie auf verbleibende Luftblasen.
- 10. NACHT DEM AUFBRINGEN:** Lassen Sie das Fahrzeug mindestens 15 Minuten in einem Bereich mit mehr als 21 °C, bevor Sie es bei sehr kaltem Wetter nach draußen bringen. Den Dekorbereich in den ersten 72 Stunden nicht mittels Hochdruckreiniger reinigen.

ES

- 1. REMOVER DEFECTOS:** Remueva suciedades o defectos en la pintura que resultarían en defectos indeseables en la lectura después de aplicar la calcomanía.
- 2. SUPERFICIE DE LA CARROCERÍA:** La superficie de la carrocería tiene que tener un mínimo de 70°F durante la aplicación de la calcomanía para asegurar que se conforme a la superficie y a la adhesión preliminar.
- 3. LIMPIADO DE ALCOHOL:** Limpie la superficie de la carrocería en donde se aplicarán las calcomanías con un paño limpio y húmedo libre de pelusa con el alcohol isopropílico para remover contaminantes.
- 4. LIMPIADO SECO:** Limpie las mismas superficies de la carrocería como en el paso 3 con un paño seco y limpio libre de pelusa para remover las suciedades restantes.
- 5. EXTRACCIÓN DE PIEZAS:** con los dedos limpios, retirar con cuidado parte de la hoja. Evite tocar adhesivo tanto como sea posible. Lentamente quite el forro de papel en una dirección de 180 °, manteniendo una parte lo más plana posible. Evite el contacto de los dedos con la superficie adhesiva calcomanía. Spray adhesivo y la superficie a la que la calcomanía se aplicará con el jabón y una solución de agua.
- 6. POSICIONAMIENTO DE ETIQUETA:** Sostenga la parte en los bordes y la posición en el cuerpo. Consulte las ilustraciones siguientes para la localización y secuencia de aplicación de la calcomanía. No antes de adherir la calcomanía al vehículo con las manos. Mantenga calcomanía lo más plana posible. No permita que el superficie adhesiva que se contaminen por contacto con ropa o en el suelo, etc Si la etiqueta no flota en su posición, añadir un a dos gotas más de jabón líquido para la solución de mojado. Una vez que la calcomanía se encuentra en posición, rociar con la solución de mojado. esto permitir que la escobilla de goma para deslizarse sobre la parte más fácil.
- 7. HERRAMIENTA PARA ESCURRIR:** Escurra completamente la calcomanía con una herramienta para escurrir de plástico. Comience en el centro y extienda las orillas con golpes firmes y superpuestos.
- 8. RETIRO DE BURBUJAS:** Las burbujas de trabajo, con precisión de borde o el uso de herramientas de liberación de aire o de pin y re-escobilla de goma para asegurar que la zona adhesión adecuada.
- 9. INSPECCIÓN:** Seque el vehículo e inspeccione si hay burbujas restantes.
- 10. APLICACIÓN POSTERIOR:** Permita que el vehículo se mantenga en 21 °C por lo menos quince minutos antes de llevarlo al exterior en condiciones de congelación. No lave a presión el área de la calcomanía durante 72 horas.



GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

FR





- 1. ÉLIMINATION DES DÉFECTUOSITÉS :** Retirez toute particule de saleté ou défaut indésirable sur la peinture qui pourrait toujours être visible sous le décalque, une fois son application terminée.
- 2. CARROSSERIE :** La température de la carrosserie du véhicule doit être au minimum de 21 °C (70 °F) lors de la pose du décalque pour assurer sa conformabilité et son adhérence initiale.
- 3. CHIFFON IMBIBÉ D'ALCOOL :** Essuyez la carrosserie où le décalque sera apposé avec un chiffon propre et non pelucheux, humidifié avec de l'alcool isopropylique pour enlever les contaminants.
- 4. CHIFFON SEC :** Essuyez les mêmes surfaces de carrosserie que lors de la 3e étape avec un chiffon sec et non pelucheux, afin d'éliminer le voile restant.
- 5. RETRAIT PARTIEL :** Avec les doigts, propres et soigneusement enlever une partie de la feuille. Évitez de toucher adhésive autant que possible. Retirer lentement le papier doublure dans une direction 180 °, en gardant une partie aussi plate que possible. Éviter le contact avec les doigts surface adhésive décalcomanie. Vaporiser adhésive exposée et la surface sur laquelle le décalque sera appliquée avec le savon et la solution de l'eau.
- 6. POSITIONNEMENT DECAL :** Tenez la partie sur les bords et la position du corps. Reportez-vous aux illustrations suivantes pour l'emplacement et séquence d'application de décalcomanies. Ne pas pré-adhérer décalcomanie au véhicule avec les mains. Gardez décalcomanie aussi plate que possible. Ne laissez pas le surface adhésive d'être contaminé en touchant des vêtements ou du plancher, etc Si le décalque ne flottent pas en position, ajouter un à deux gouttes de plus de savon à vaisselle liquide à la solution de mouillage. Une fois décalcomanie est en position, le vaporiser avec la solution de mouillage. Ce sera permettre à la raclette pour glisser sur la partie plus facile.
- 7. RACLOIR :** Raclez la totalité du décalque à l'aide d'un racloir en plastique. Commencez au milieu, puis raclez graduellement vers les bords, de manière ferme, jusqu'à les recouvrir.
- 8. Débullage :** bulles travailler dehors à bord le plus proche ou d'un outil communiqué l'utilisation d'air ou une broche et re-squeegee ce domaine afin d'assurer une bonne adhérence.
- 9. INSPECTION :** Séchez le véhicule et vérifiez la présence d'éventuelles bulles d'air.
- 10. APRÈS L'APPLICATION :** Conservez le véhicule à une température de 21 °C (70 °F) pendant au moins quinze minutes avant de l'exposer au gel. Veuillez attendre 72 heures avant d'exposer la zone du décalque à un lavage à haute pression.

IT

- 1. RIMOZIONE DIFETTI:** Rimuovere eventuali punte di sporco o difetti nella verniciatura che risulterebbero in difetti visibili in trasparenza dopo l'applicazione della decalcomania.
- 2. SUPERFICIE CARROZZERIA:** La temperatura superficiale della carrozzeria deve essere ad un minimo di 21° C durante l'applicazione della decalcomania per assicurare conformità e pronta adesione.
- 3. PANNO IMBEVUTO D'ALCOL:** Pulire la superficie della carrozzeria sulla quale la decalcomania verrà applicata con un panno liscio pulito inumidito con alcool isopropilico per rimuovere i contaminanti.
- 4. PANNO ASCIUTTO:** Pulire le superfici della carrozzeria come al punto 3 con un panno liscio, pulito e asciutto per rimuovere opacità rimanenti.
- 5. RIMOZIONE PARTE:** Con le dita pulite, rimuovere con attenzione da parte del foglio. Evitare di toccare adesivo il più possibile. Rimuovere lentamente liner in carta in una direzione di 180 °, mantenendo parte più piatta possibile. Evitare il contatto delle dita con superficie adesiva decalcomania. Spray adesivo esposto e la superficie a cui l'adesivo sarà applicato con la soluzione di acqua e sapone.
- 6. POSIZIONAMENTO DECAL:** Tenere la parte sui bordi e la posizione del corpo. Fare riferimento alle seguenti figure per la posizione e applicazione sequenza decal. Non pre-aderire decalcomania veicolo con le mani. Tenere decalcomania più piatto possibile. Non consentono l' superficie adesiva per diventare toccando gli indumenti contaminati oa pavimento, ecc Se la decalcomania non galleggia in posizione, aggiungere un per due gocce di sapone per i piatti più liquido della soluzione bagnante. Una volta decalcomania è in posizione, spruzzare con la soluzione di bagnatura. questo permettere al seccatoio di scivolare sulla parte più facile.
- 7. ASCIUGATURA:** Asciugare l'intera decalcomania con un tergivetro in plastica. Partire dal centro e dirigersi verso i bordi con movimenti decisi e sovrapposti.
- 8. BUBBLE RIMOZIONE:** bolle di lavoro verso il bordo più vicino o l'aria strumento di uso di rilascio o pin e ri-lavavetri quella zona per garantire la adesione.
- 9. ISPEZIONE:** Asciugare veicolo e verificare se sono presenti eventuali bolle rimanenti.
- 10. DOPO APPLICAZIONE:** Consentire al veicolo di rimanere a 21° C per almeno quindici minuti prima di portarlo all'esterno in condizioni di gelo. Attendere almeno 72 ore prima di lavare a pressione l'area della decalcomania.



GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

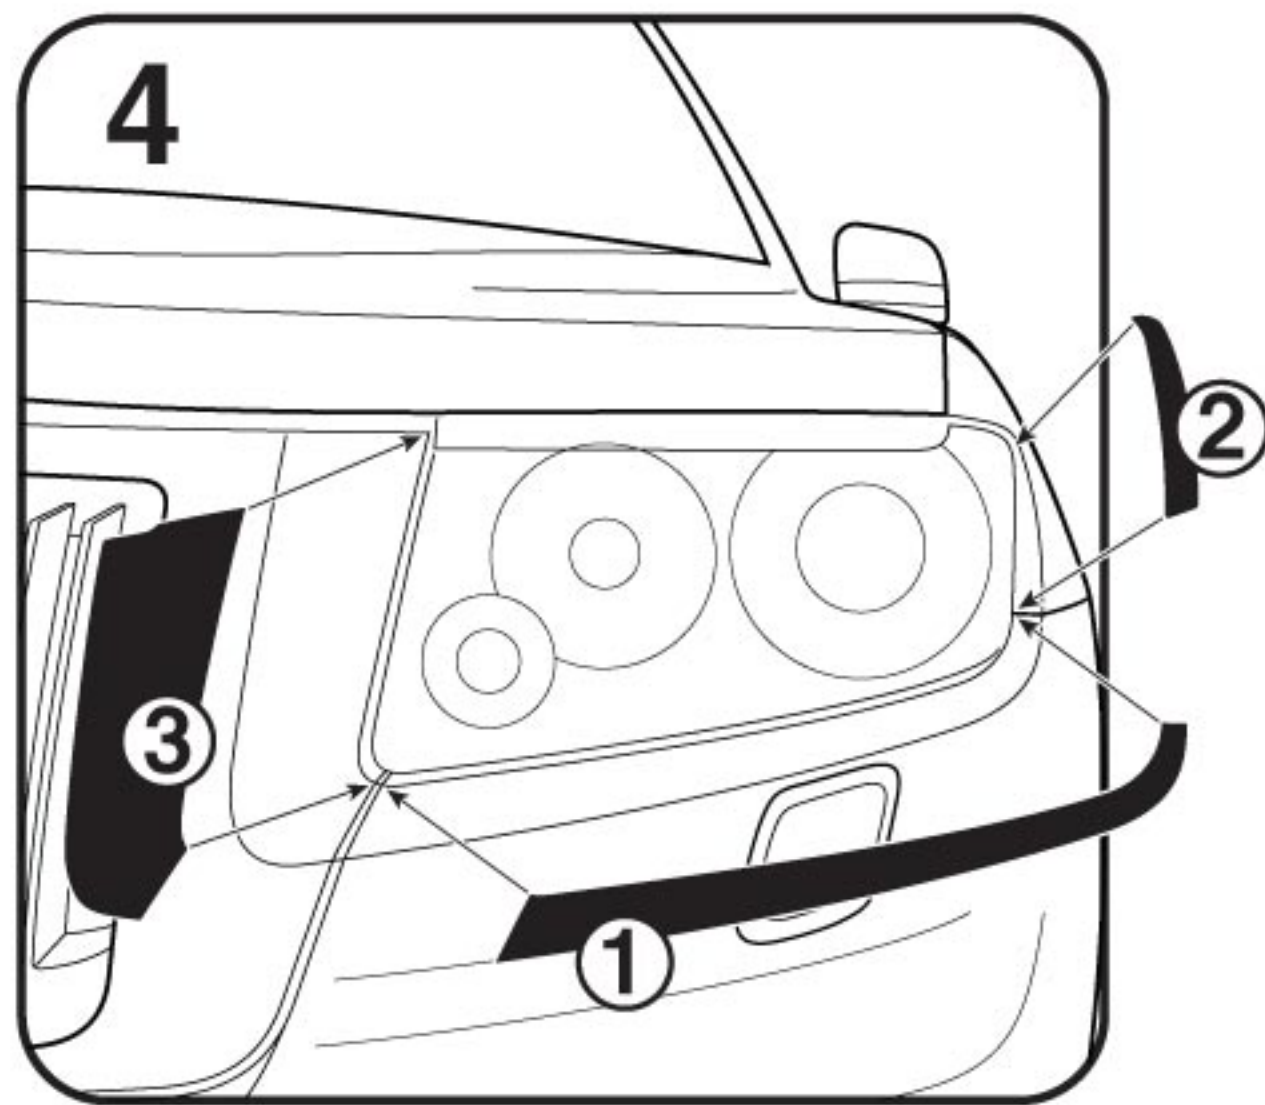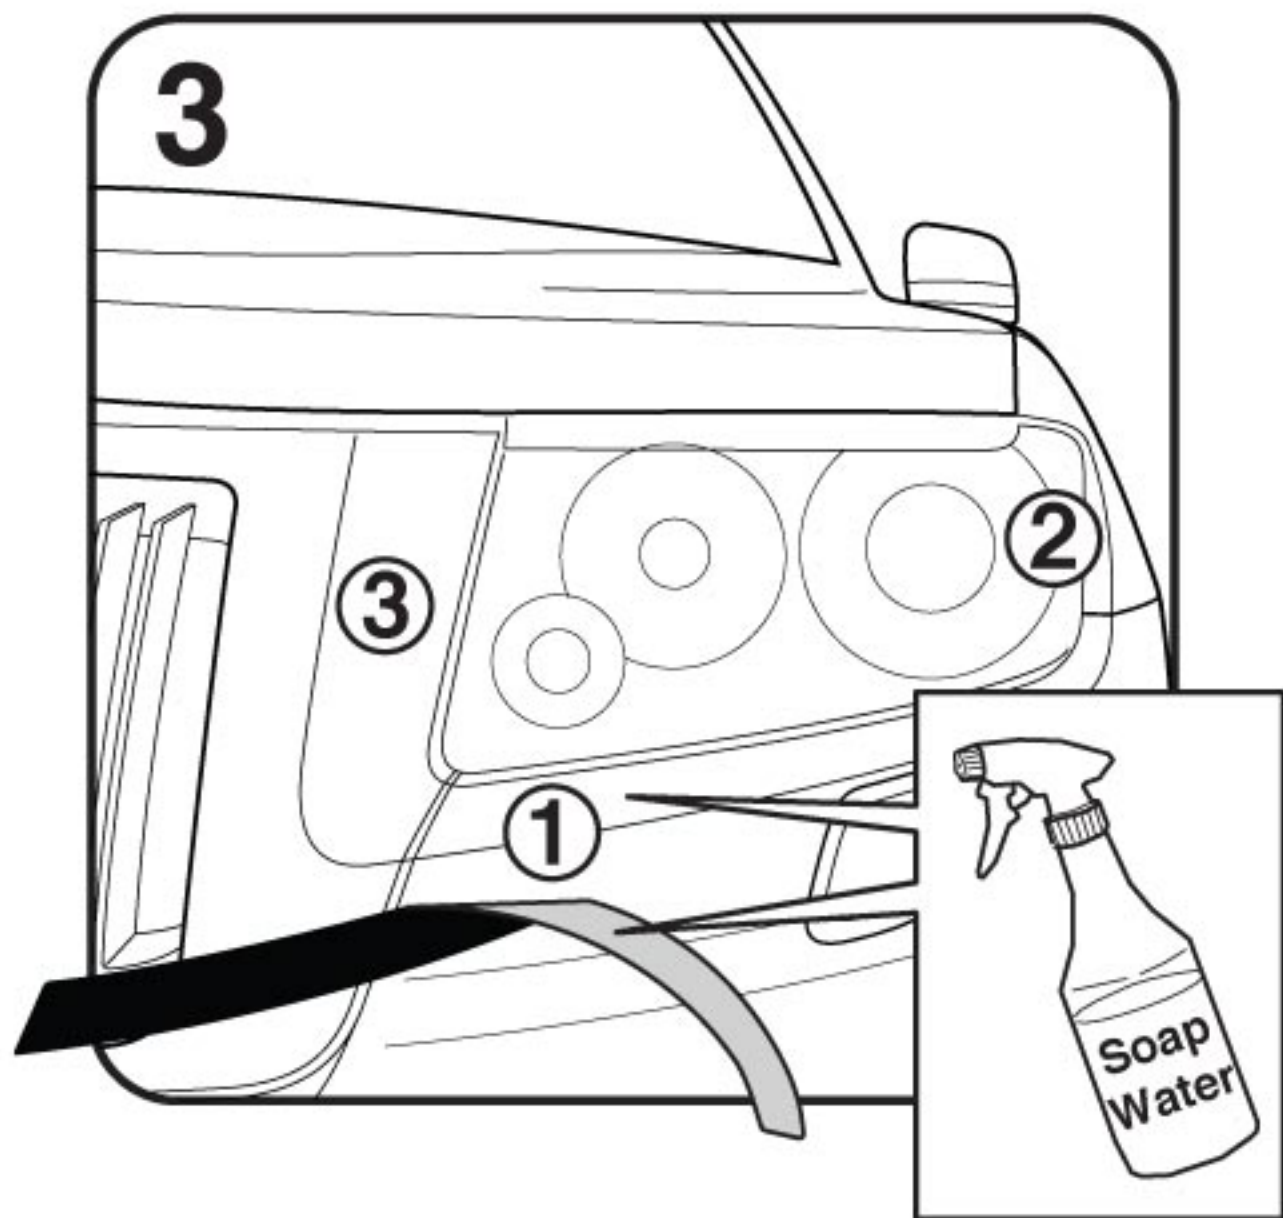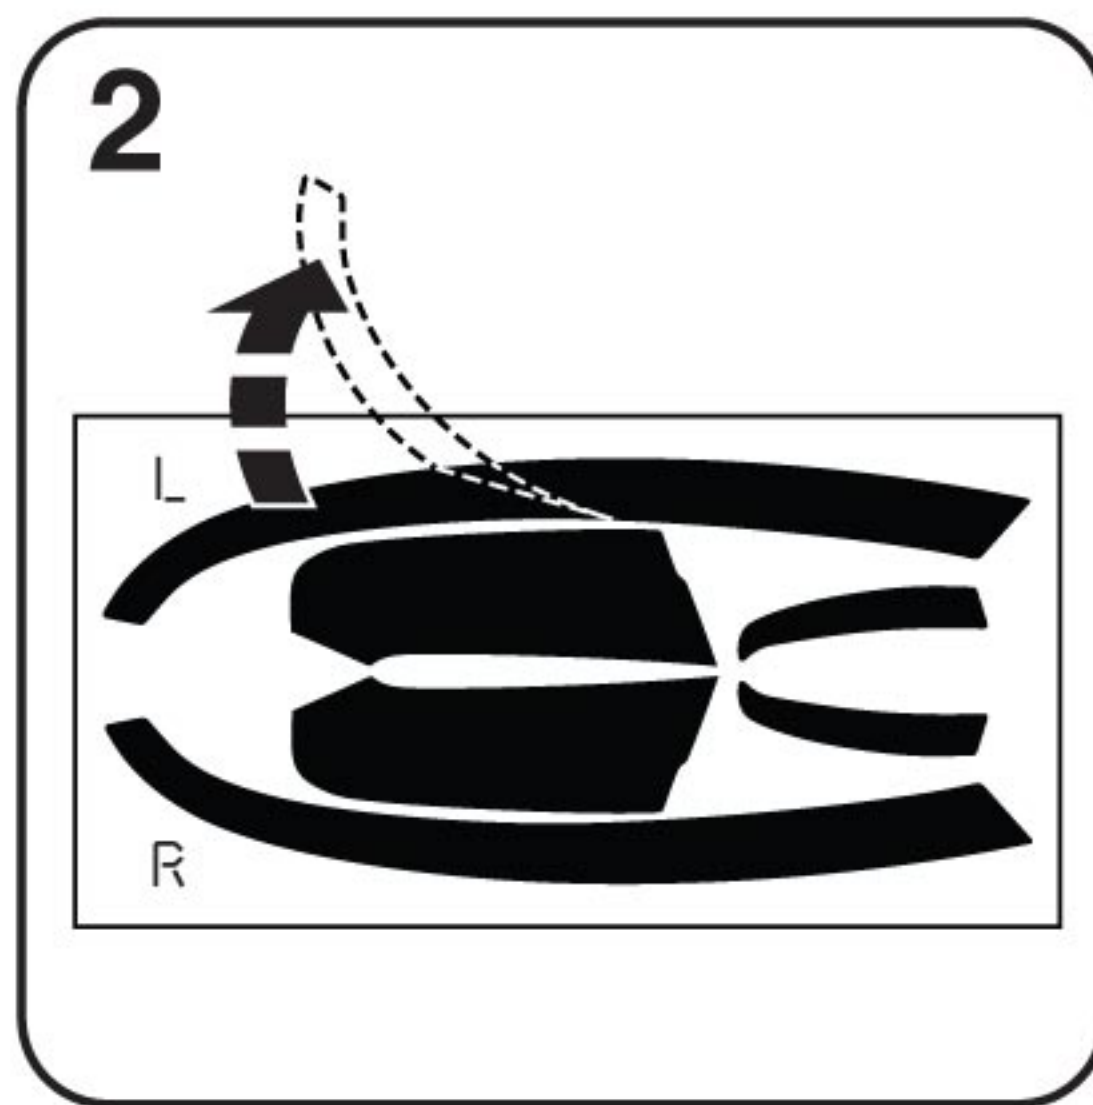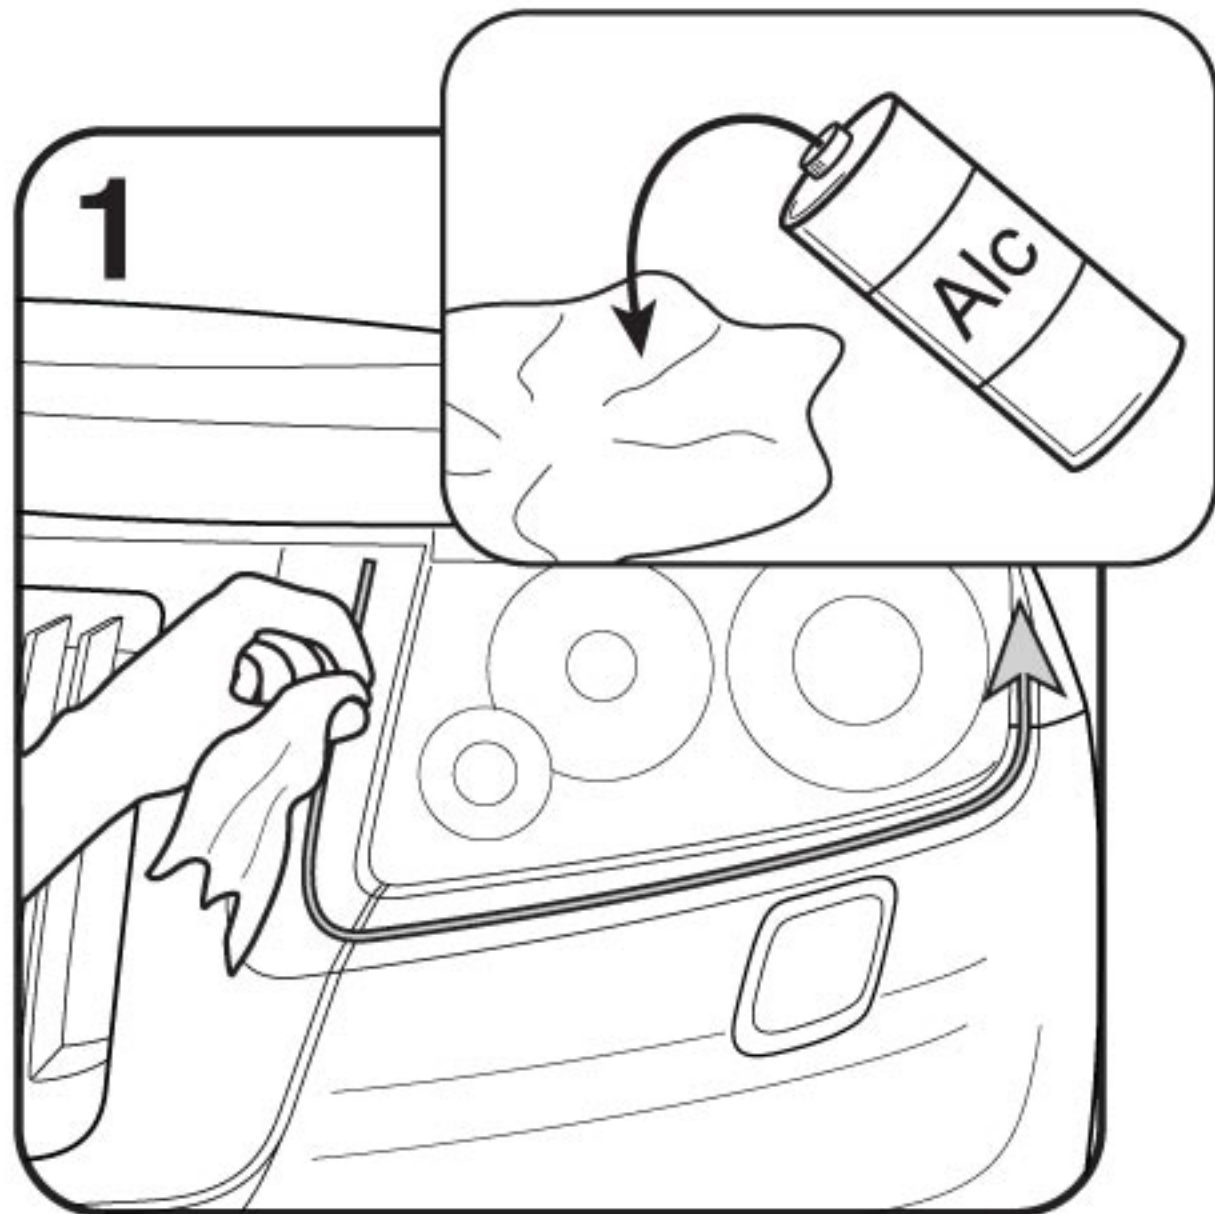



GRAPHIC APPLICATION INSTRUCTIONS

