




DODGE DART

Rear Step Pad

GENUINE ACCESSORIES

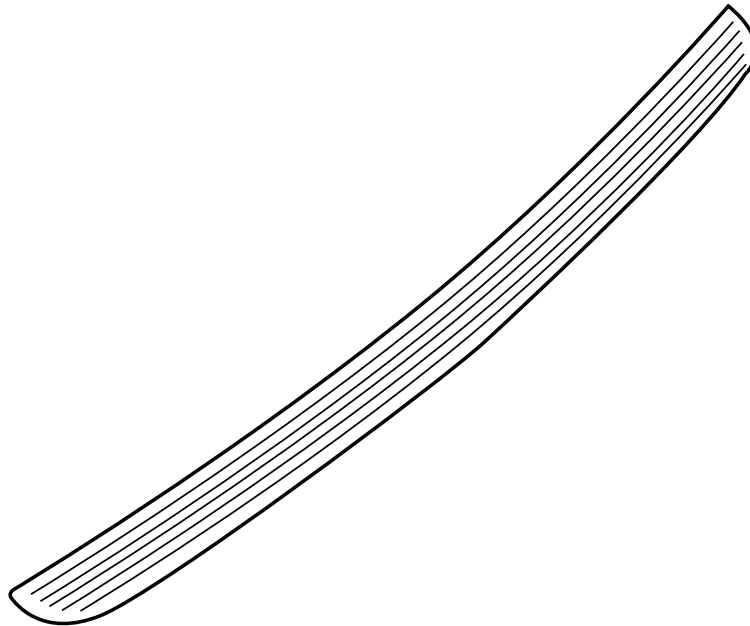

A STEP PAD



B



C TEMPLATE

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

Parts must not be fitted until registration of the vehicle has been obtained.

HOOD PROTECTOR

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No se permite montar las piezas antes de registrar el vehículo.

PROTECTOR DE LA CAPILLA

F

NOTICE DE MONTAGE

Ne pas monter les pièces avant l'enregistrement du véhicule.


PROTECTEUR DE CAPOT

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques


Expert Fitment Required
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire




GENUINE ACCESSORIES

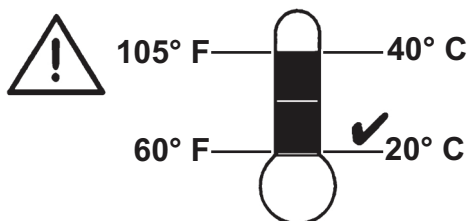


1

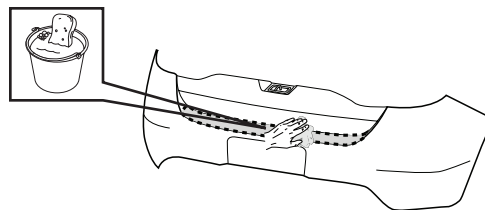


2

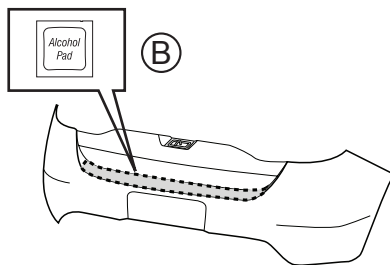


3

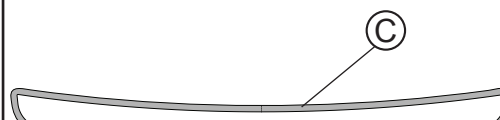


4

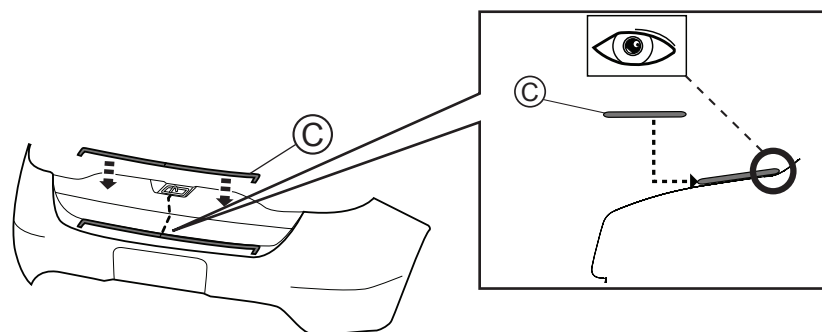

5

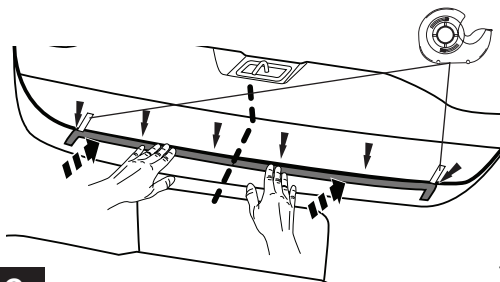


6

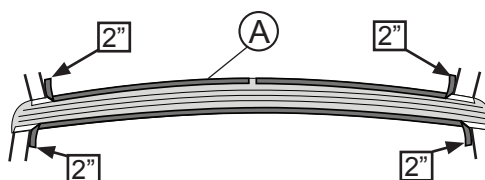


7




GENUINE ACCESSORIES

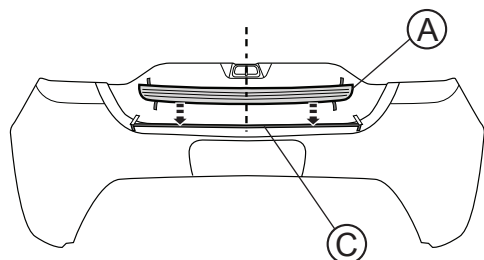

8

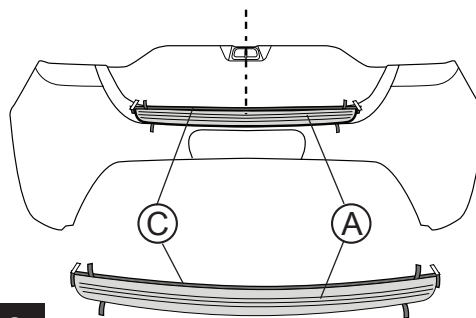


9

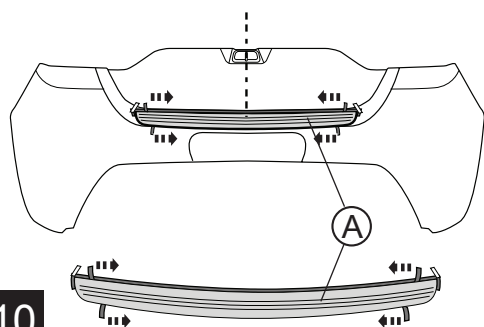


10


Apply firm even pressure for 30 seconds. (15 lbs.)
Faire pression uniformément pendant 30 secondes.
Presione de manera firme y pareja durante 30 segundos.

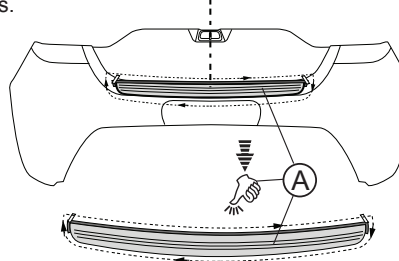


11

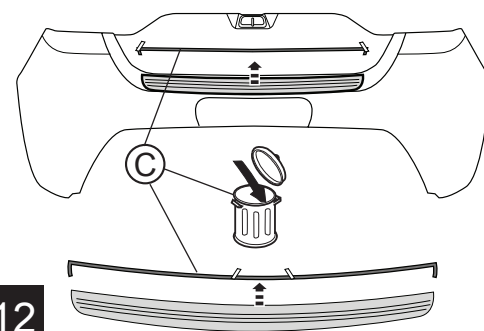

12

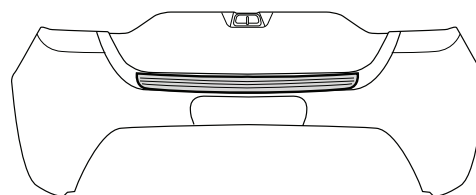

13

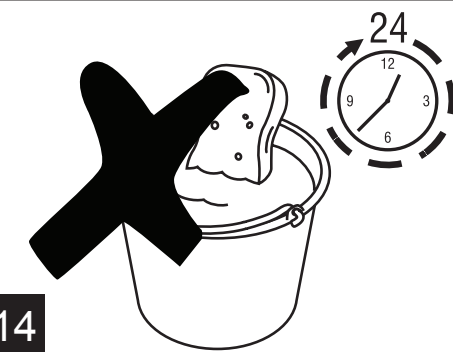

14

Wash only with mild soap & dry with a clean cloth. If needed, a mild automotive plastic cleaner can be used as well.

Laver uniquement avec un savon doux et séchez avec un chiffon propre. Si nécessaire, un nettoyeur de plastique doux automobile peut être utilisé aussi bien.

Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio. Si es necesario, un limpiador suave de plástico del automóvil se puede utilizar también.

15