




Rear Light Applique

DODGE DART

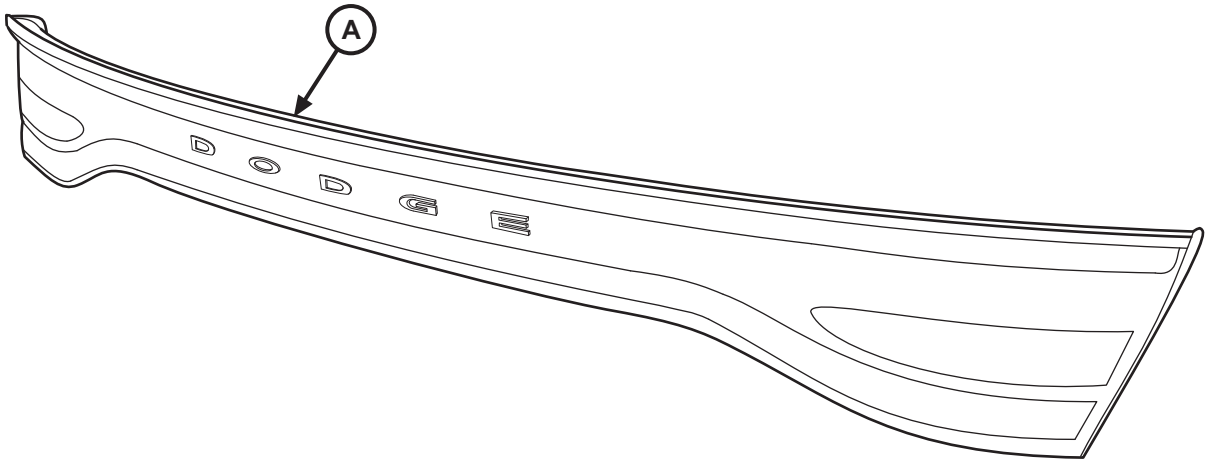


CALL OUT	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Rear Light Applique	1


TOOLS REQUIRED			
Socket Wrench	8mm Socket	Trim Stick	Pry Tool

REAR LIGHT APPLIQUE


1. Mounting locations shown.

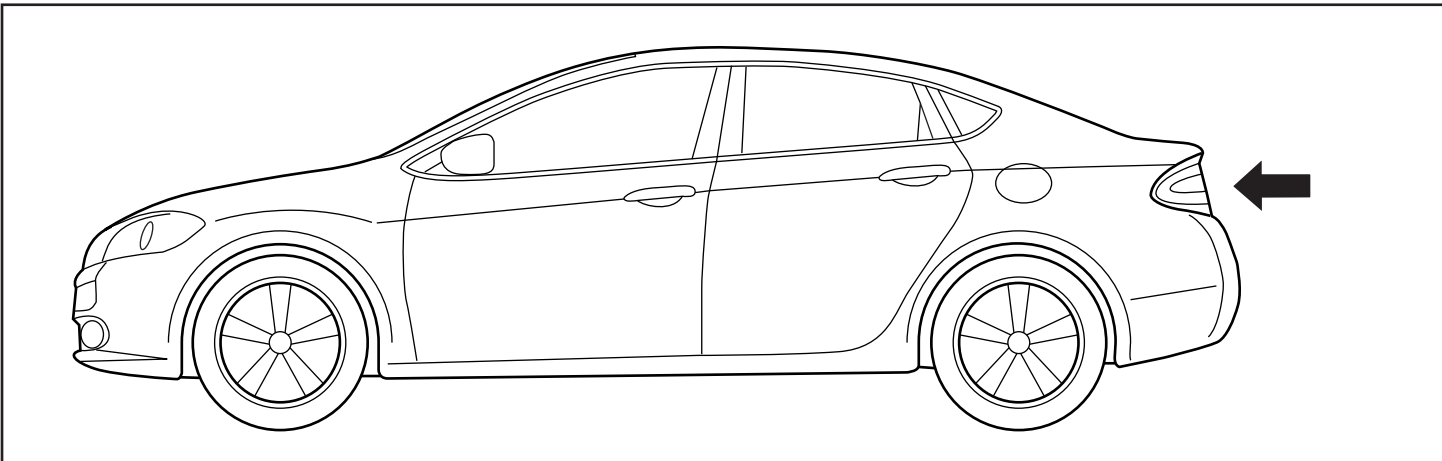


2. Open trunk.

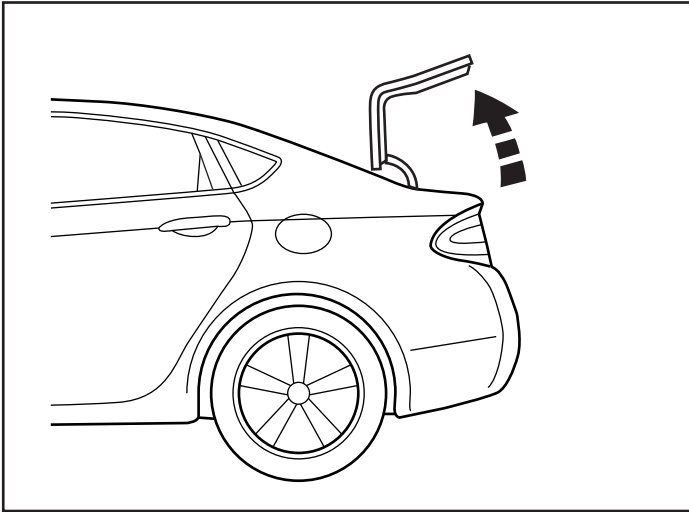


3. Loosen one (1) 10mm bolt and disconnect negative battery cable

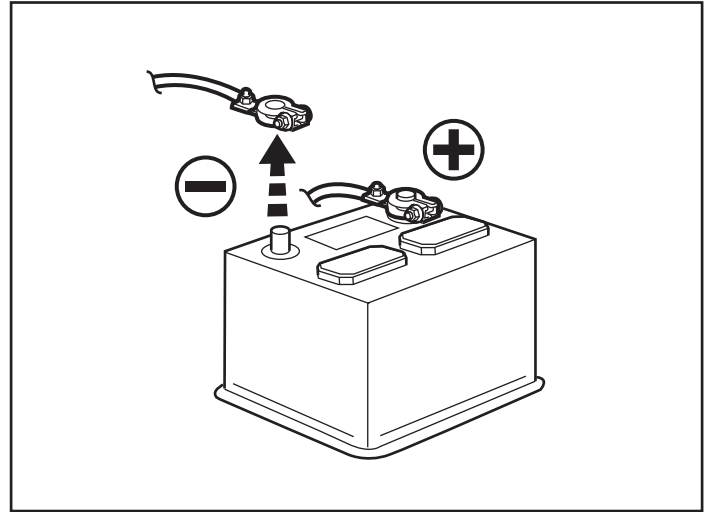


4. At the trunk liner, use a trim stick to remove the two (2) light socket cover panels and two (2) trunk edge bumpers.

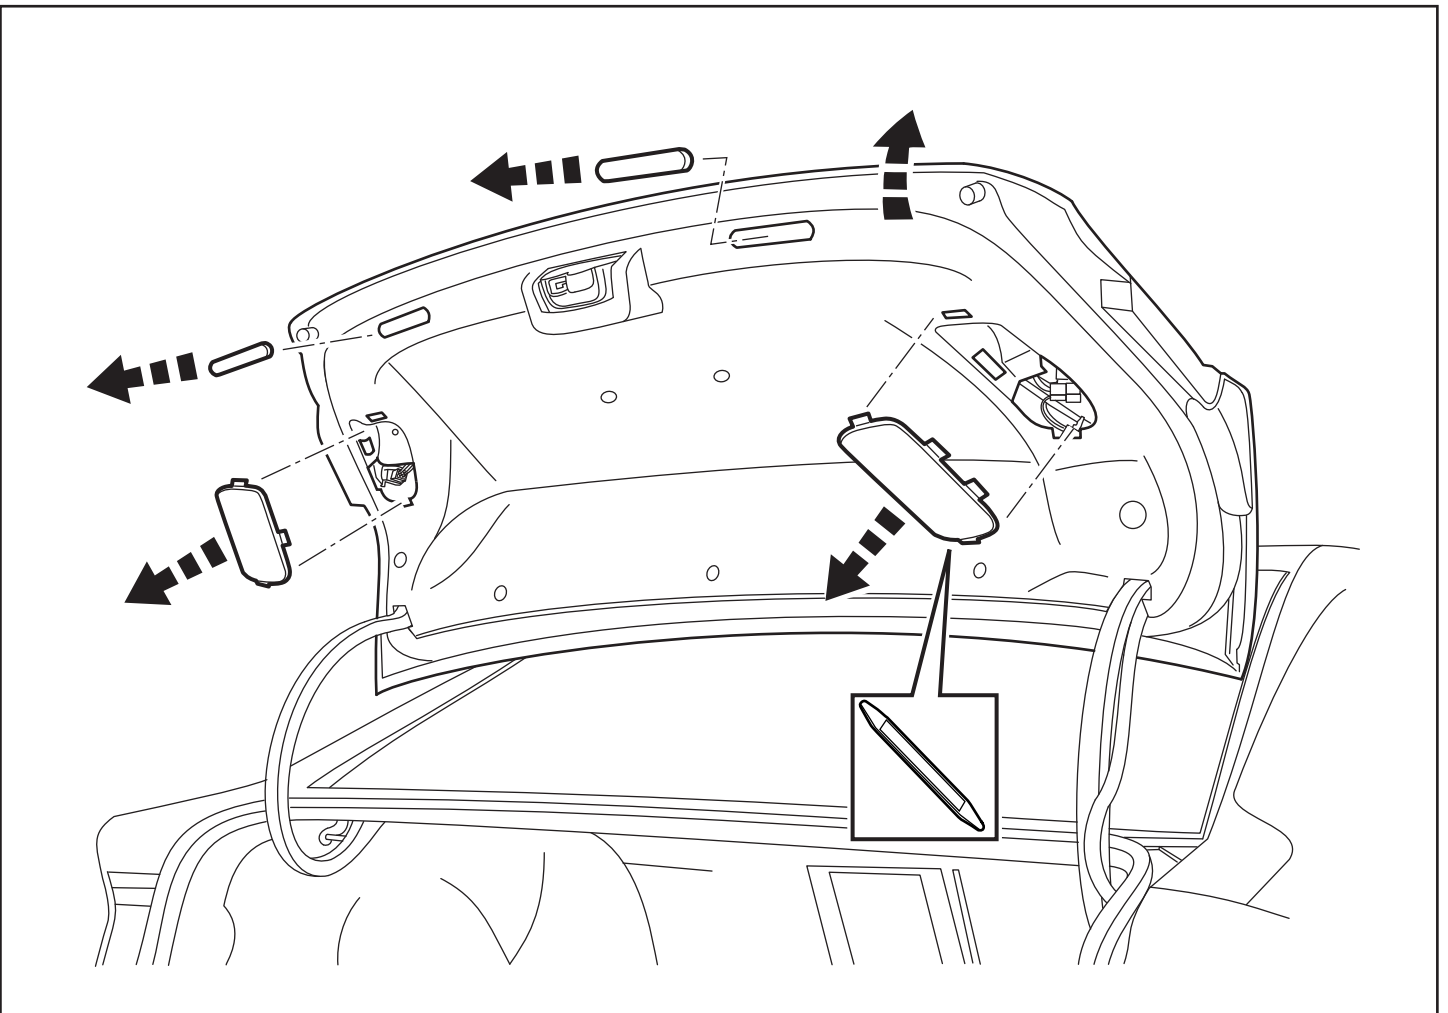


5. Use a pry tool to remove the nine (9) press clips from the trunk liner panel.

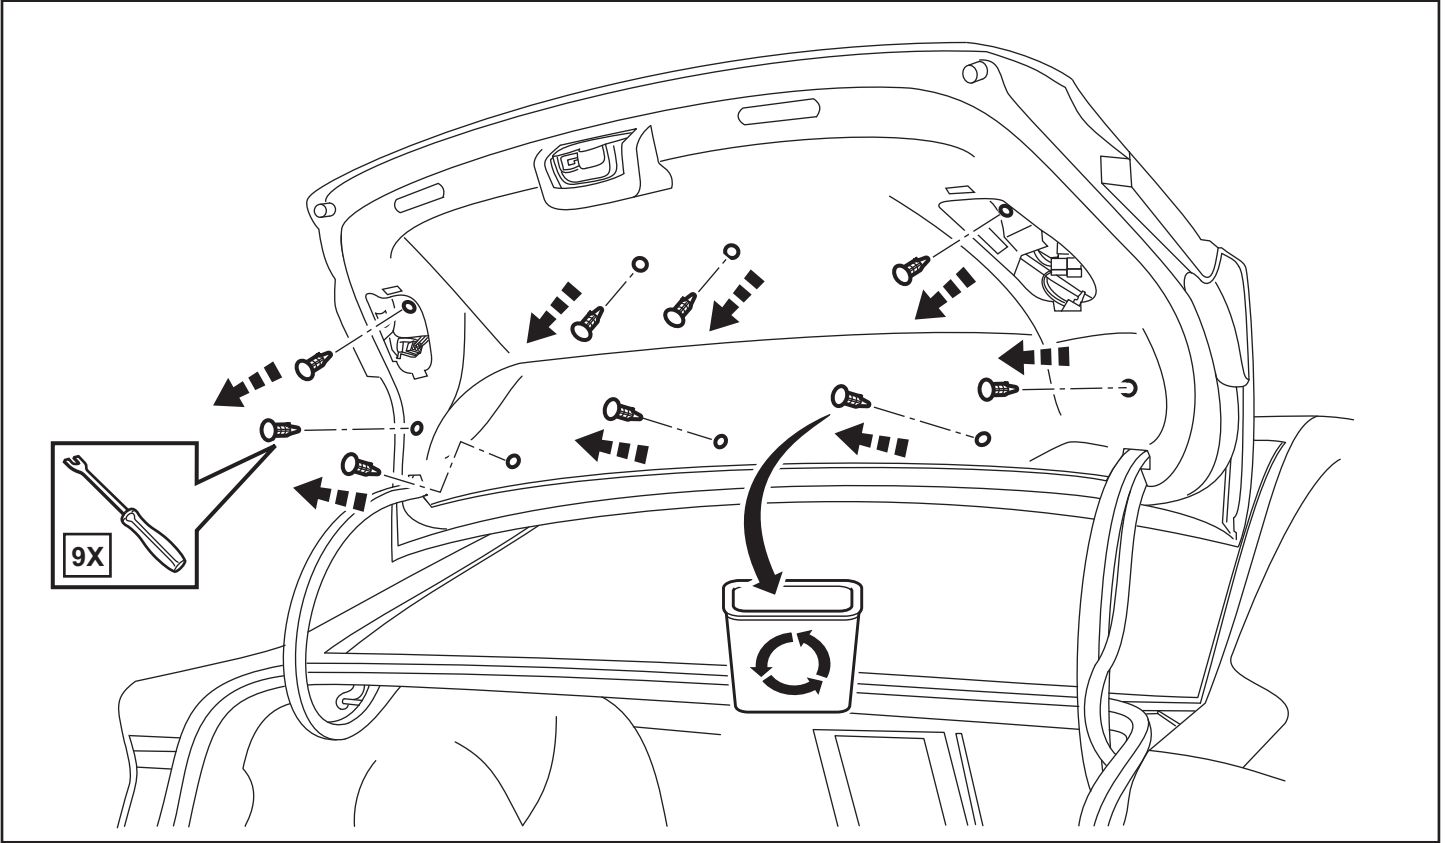


6. Carefully remove the trunk liner panel.

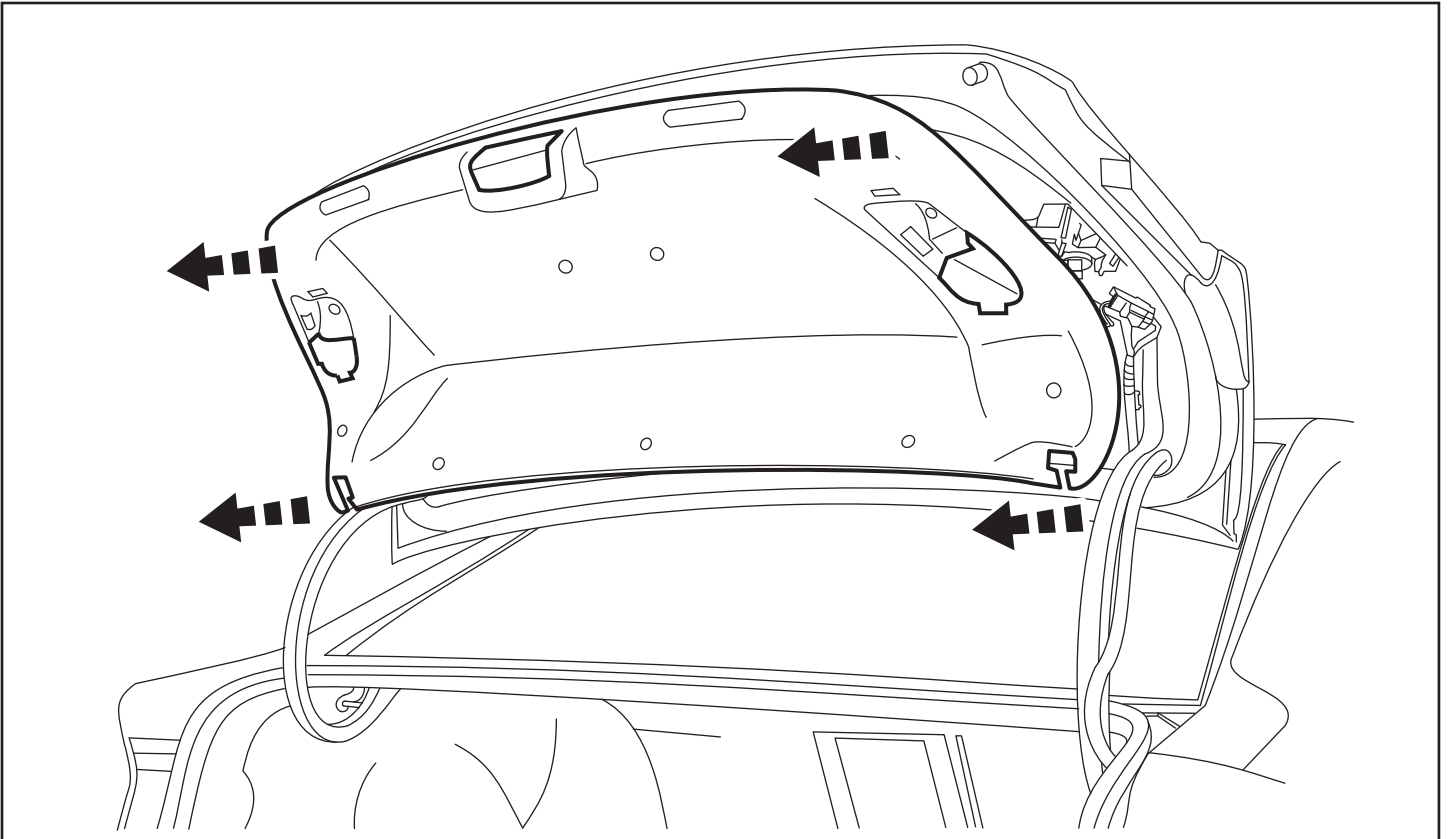


7. Remove five (5) 8mm nuts across the inside center of the trunk lid. Loosen the four remaining 8mm nuts on the far right and left side of the lid without fully removing. Disconnect the 6-way plug on the right side of the trunk lid.

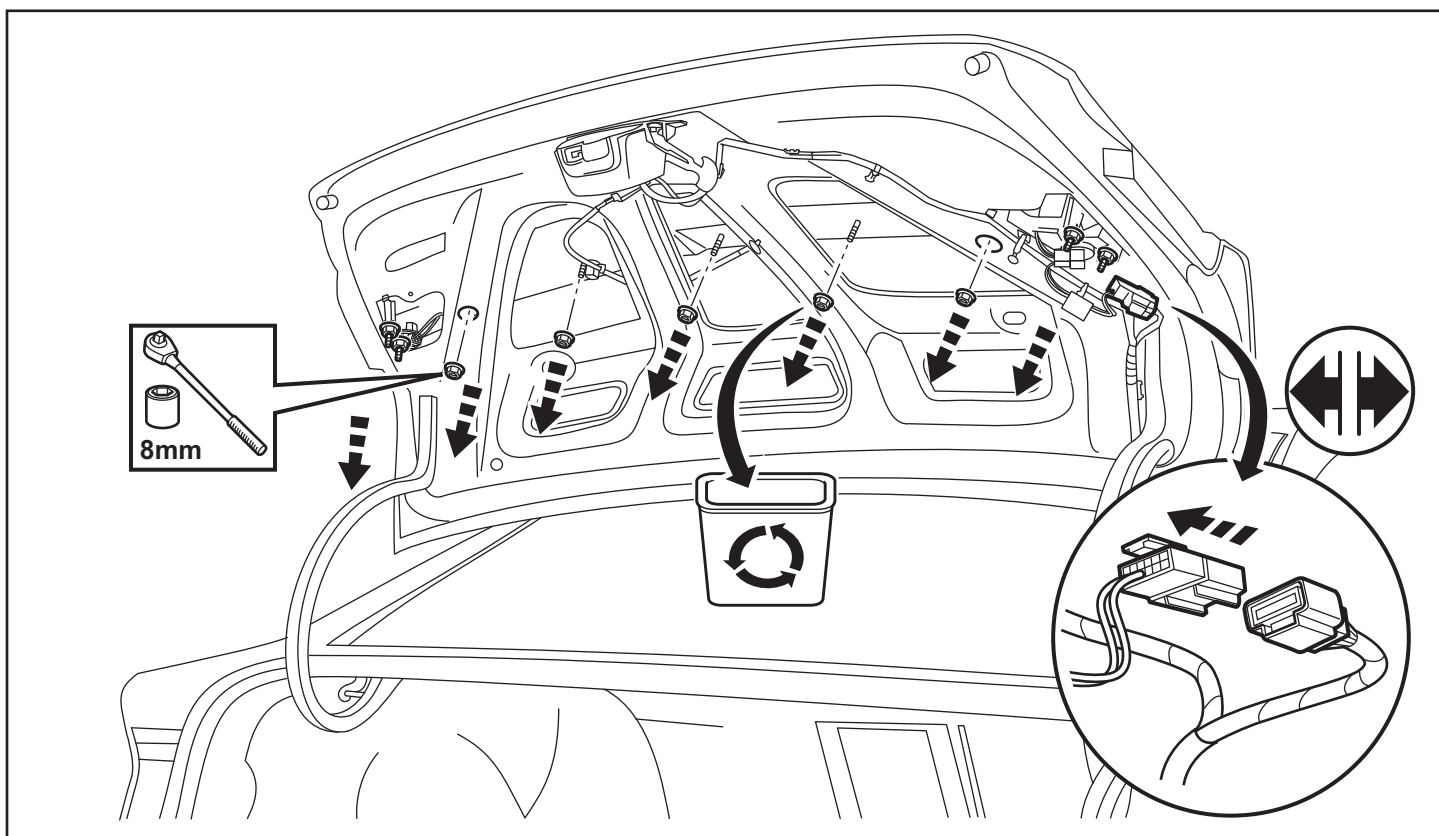


8. Press in on the two release tabs behind the lamp assemblies on both sides of trunk lid. Carefully remove the rear light applique assembly from the trunk lid.

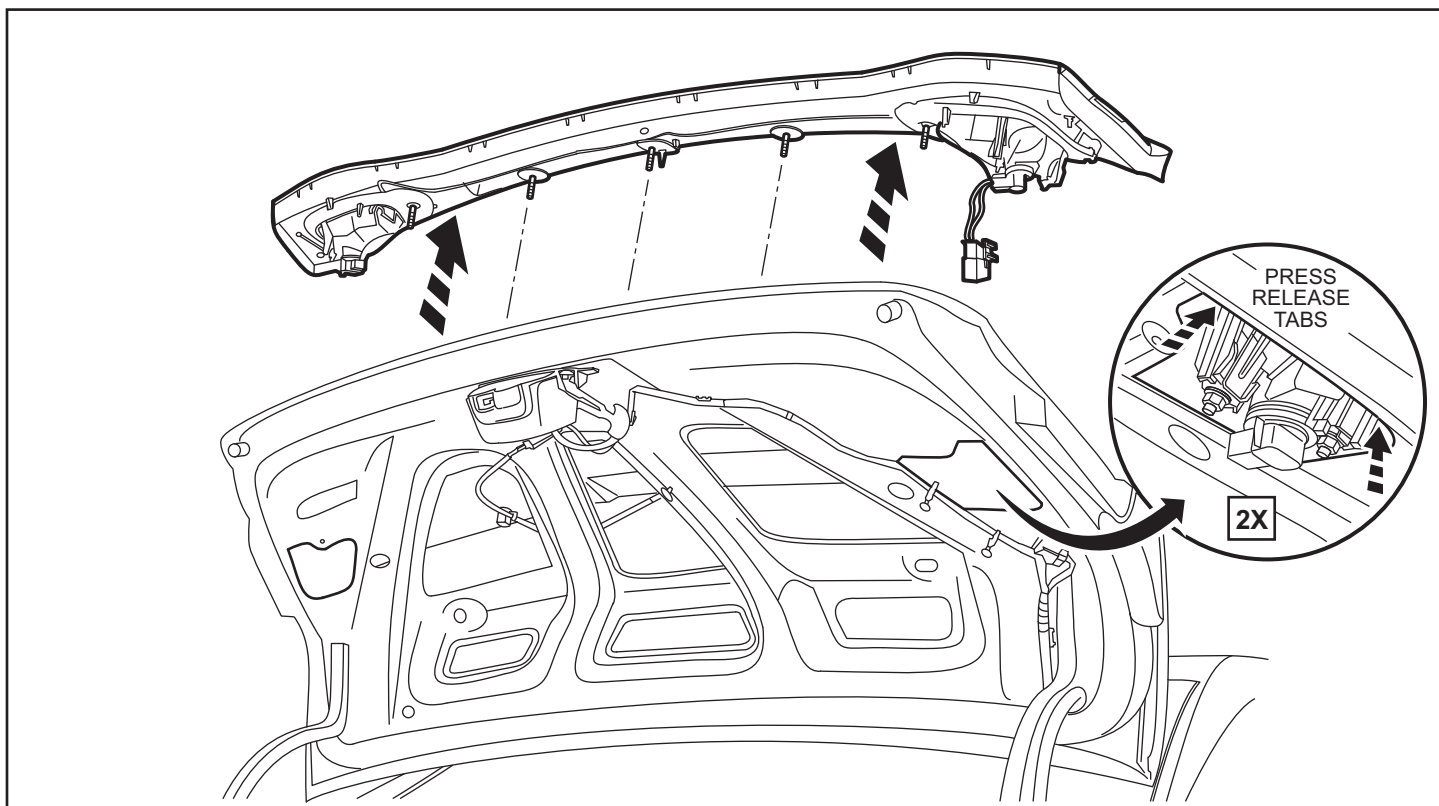

9. Install the new rear light applique assembly into the trunk lid. Be sure to feed the 6-way connector plug through properly on the right side opening.

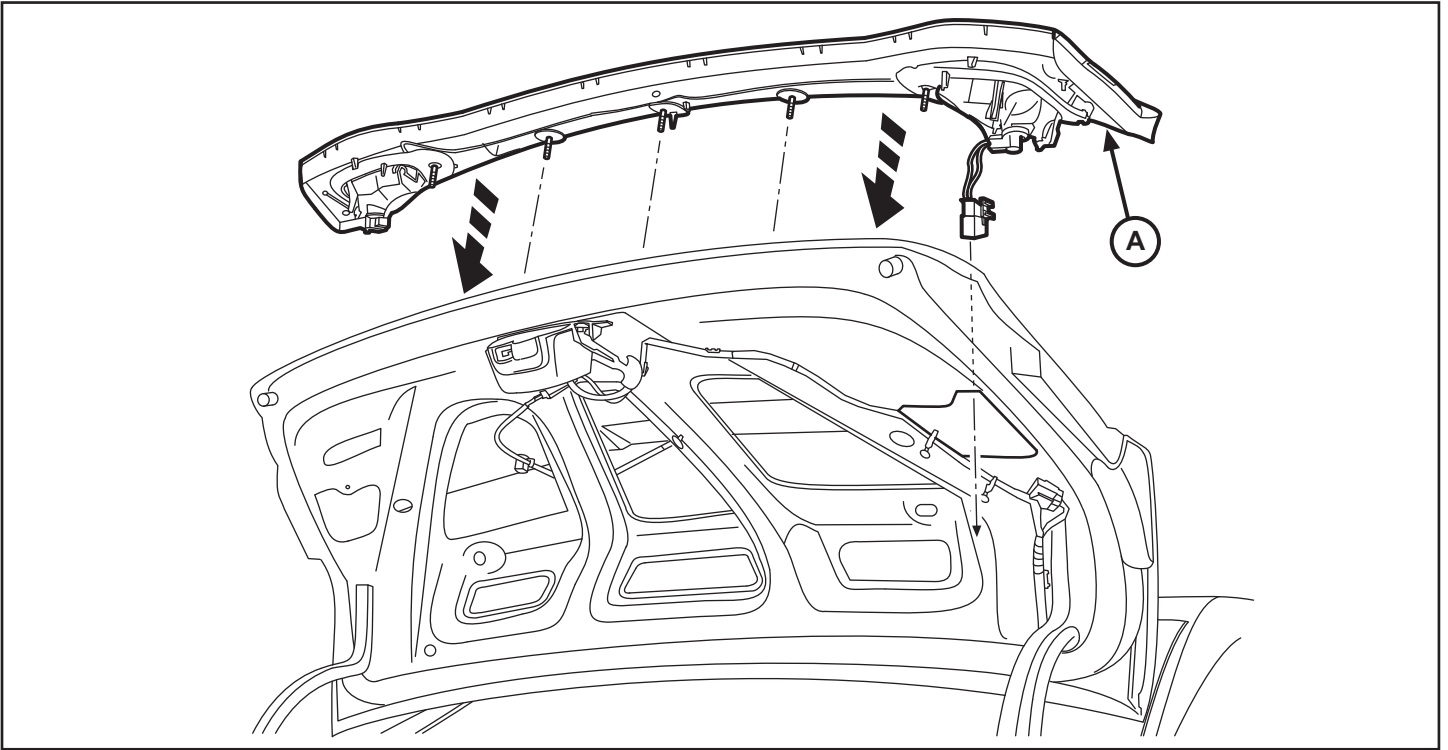

10. Reinstall five (5) 8mm nuts and retighten four (4) 8mm nuts inside the trunk lid. Reconnect the 6-way plug on the right side of the trunk lid.

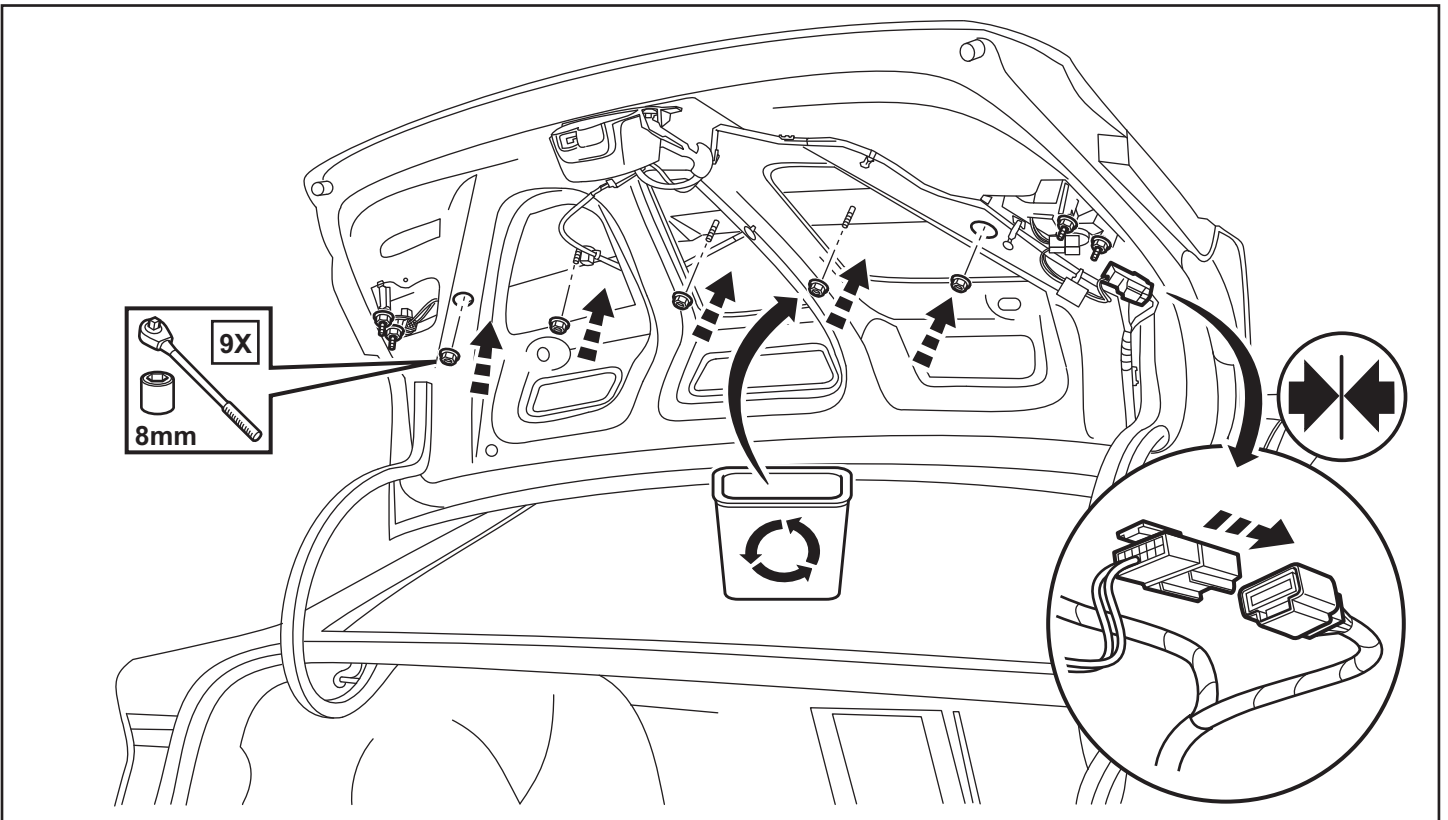


11. Reverse steps 2 through 6 to complete the rear lamp applique installation procedure.



Applique pour feux arrière

DODGE DART

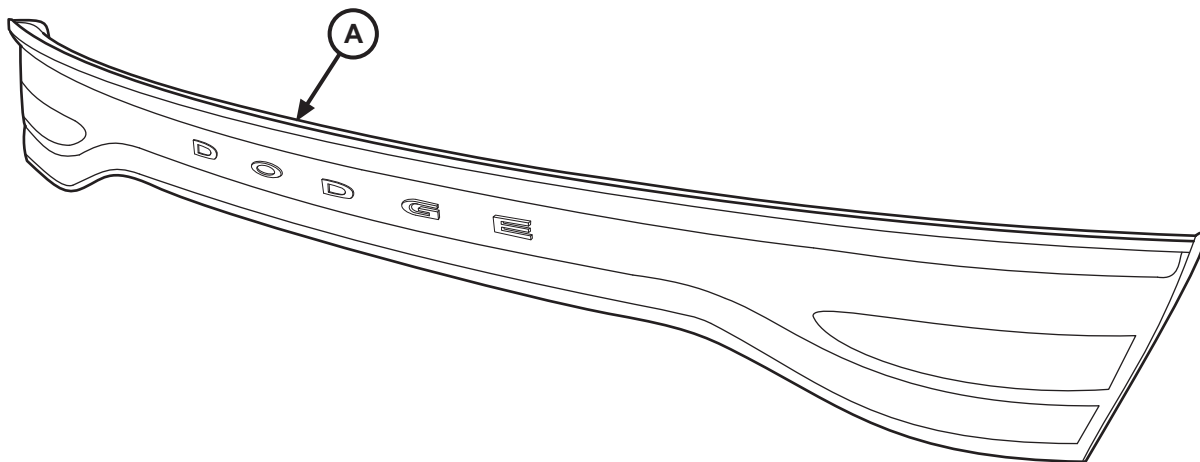


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Applique pour feux arrière	1


OUTILS REQUIS			
Clé à douilles	Douille de 8 mm	Outil pour garnitures	Outil levier

Applique pour feux arrière


1. Mounting locations shown.

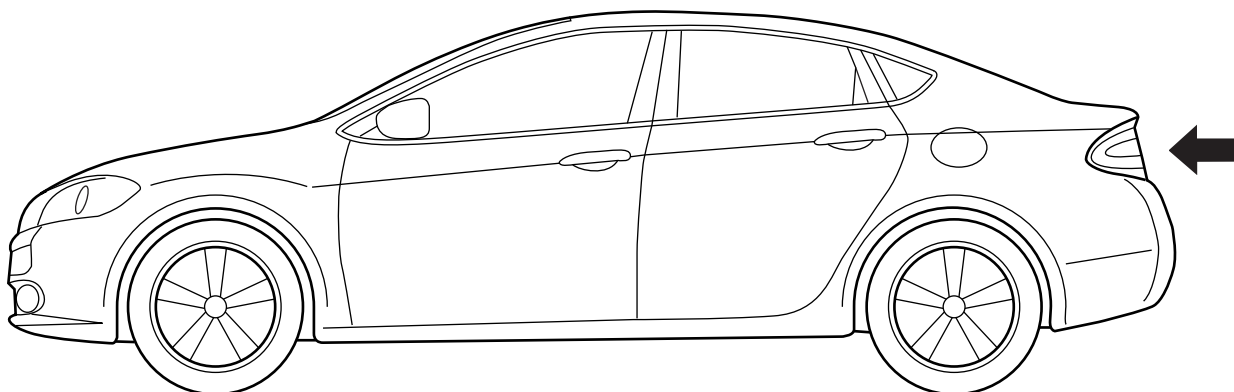


2. Ouvrez le coffre arrière.

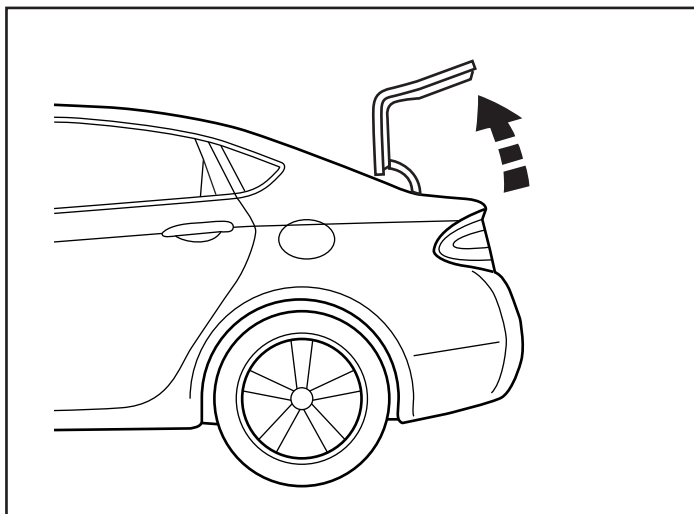


3. Déposez le câble négatif de l'accumulateur en desserrant le boulon de 10 mm

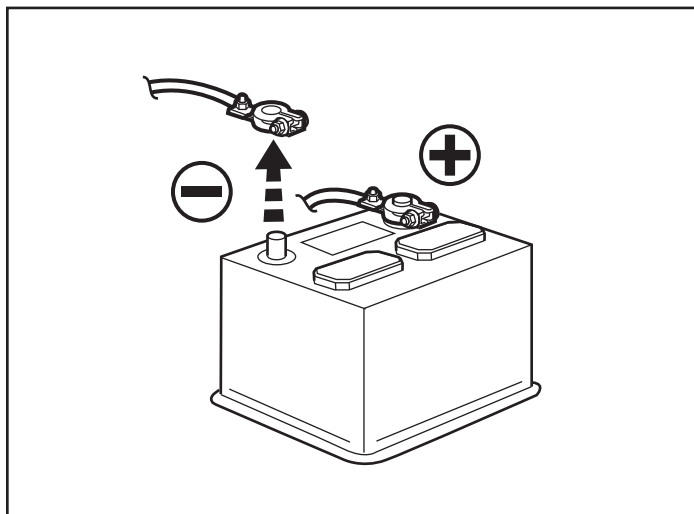


4. Utilisez un outil levier de garniture pour déposer les deux (2) couvercles de douilles d'ampoules ainsi que les deux (2) butées de bordure de la moquette du coffre.

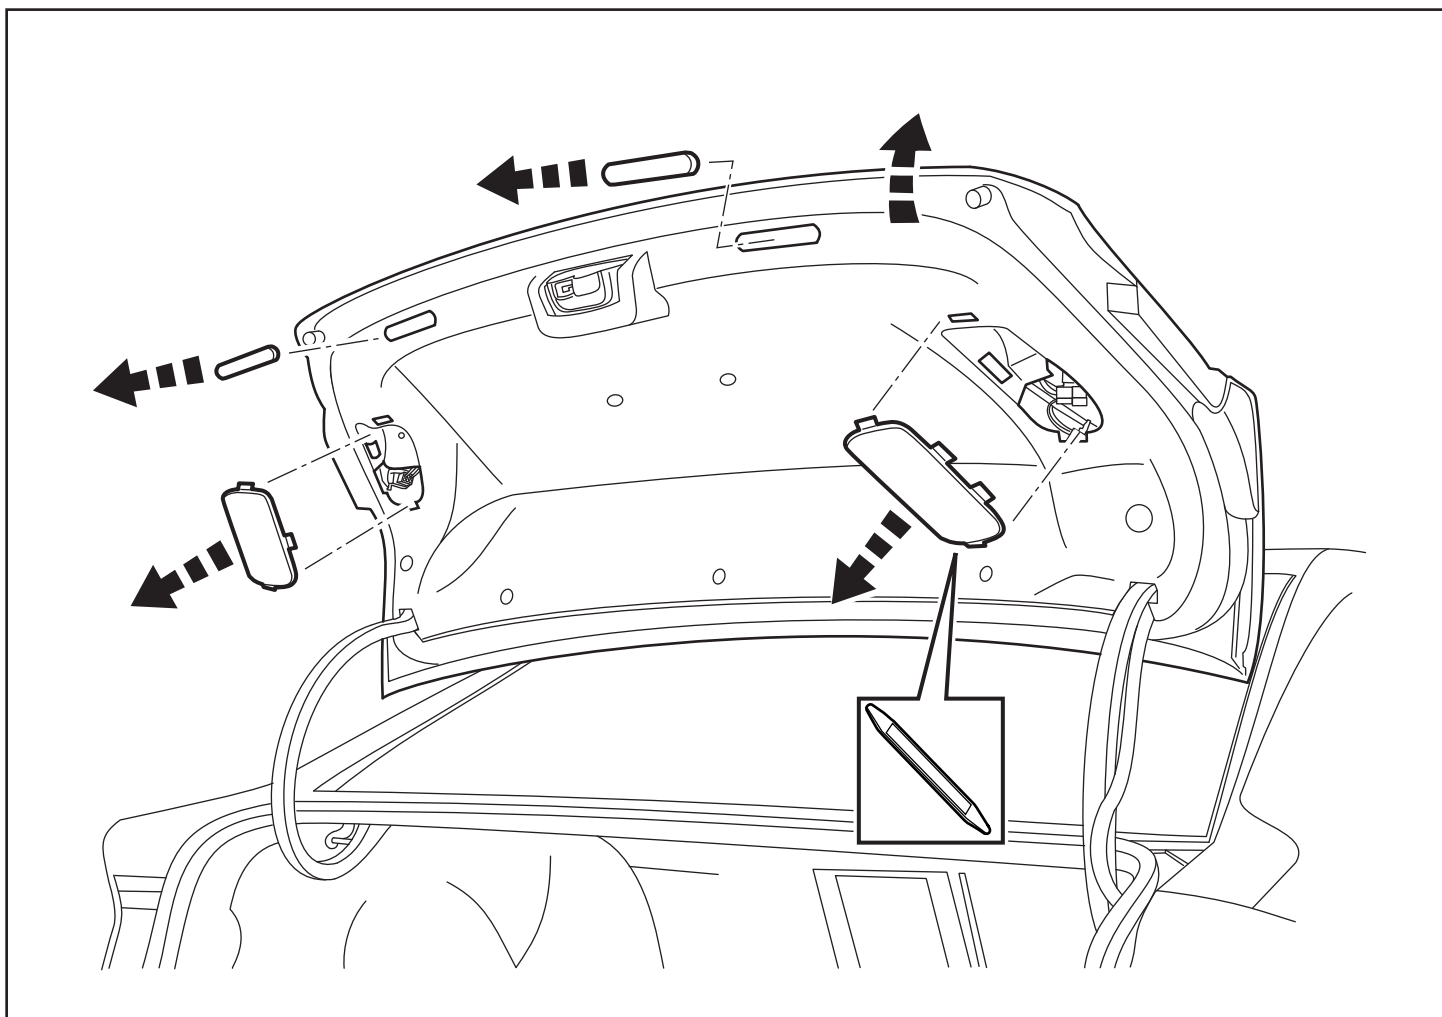


5. Utilisez un outil levier pour déposer les neuf (9) attaches à pression de la moquette garniture du coffre.

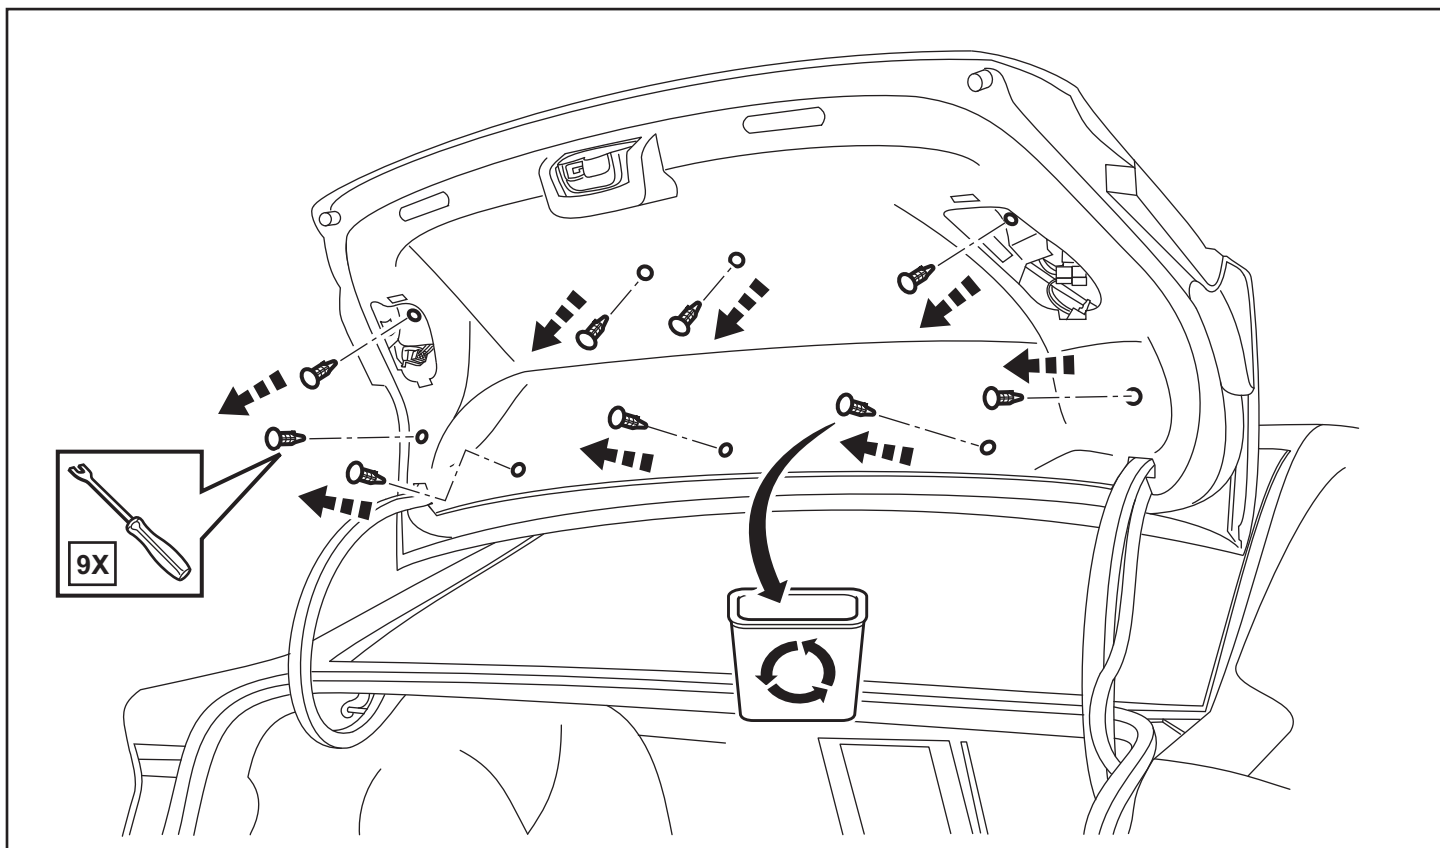


6. Déposez délicatement la garniture moquette du coffre.

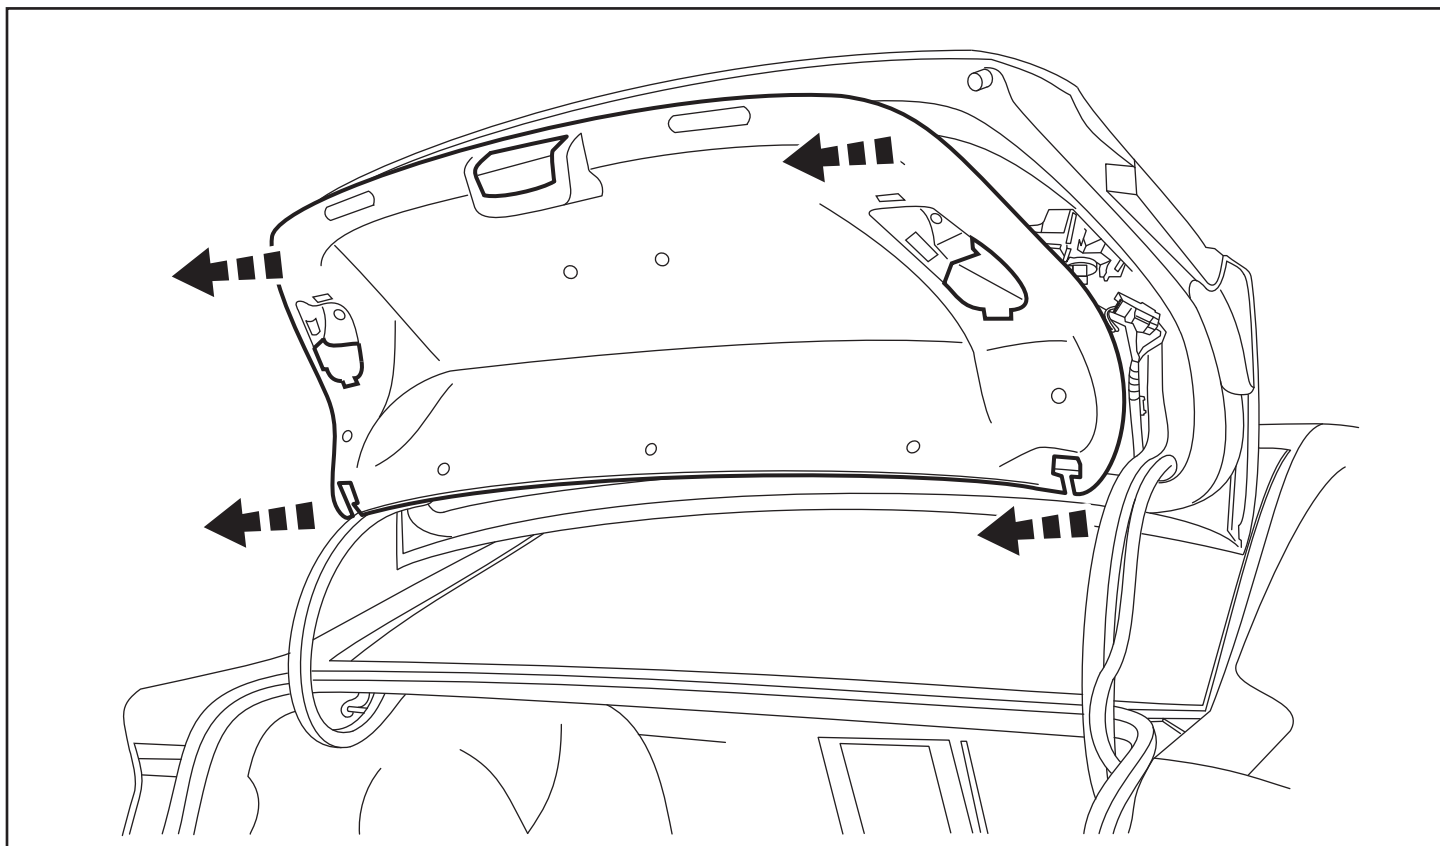


7. Déposez cinq (5) écrous de 8 mm au centre sous le couvercle du coffre. Desserrez les quatre (4) écrous restants en périphérie droite et gauche sans les déposer. Débranchez le connecteur à six (6) broches au côté droit du couvercle du coffre.

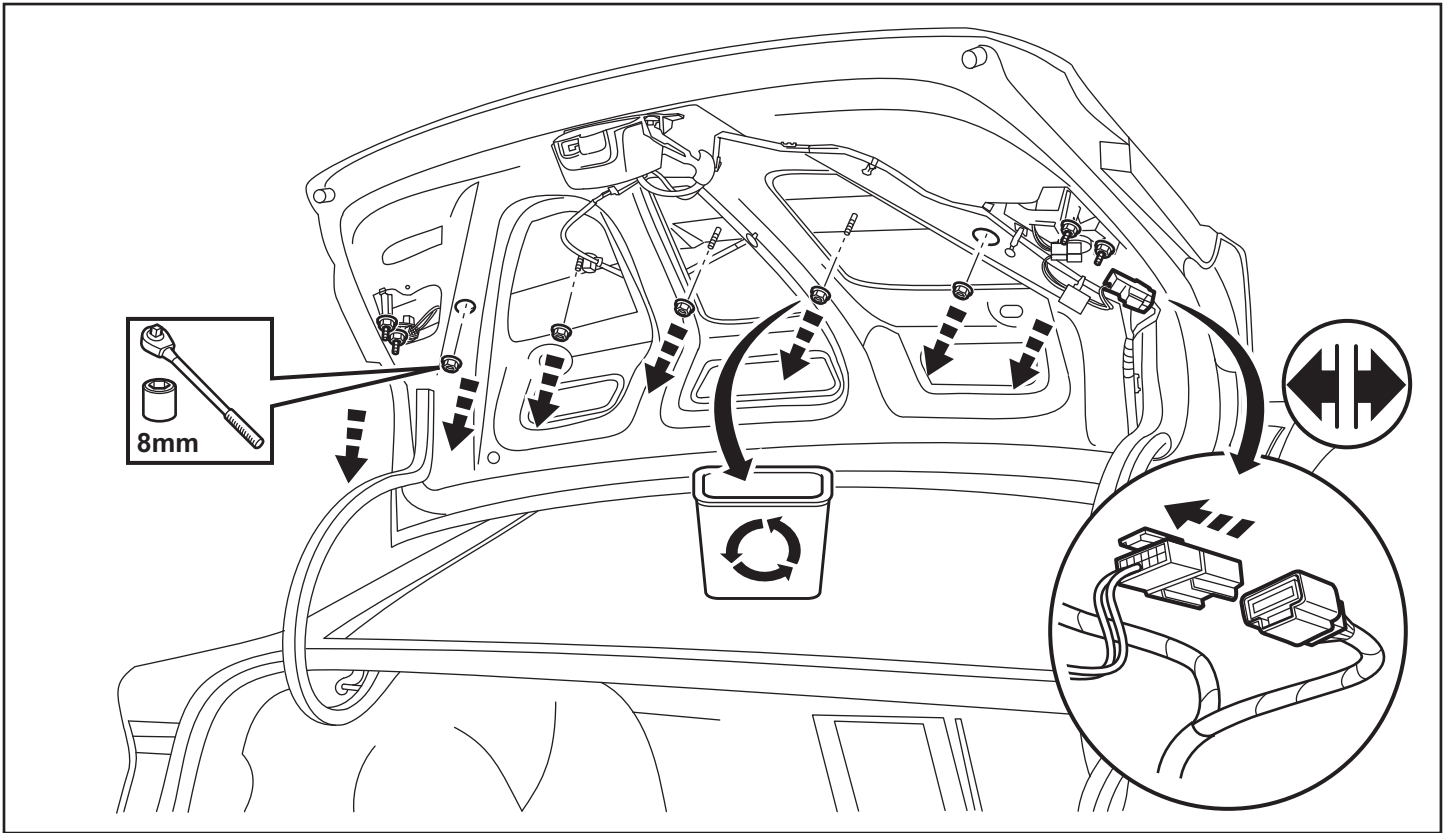


8. Appuyez sur les deux languettes de dégagement derrière les unités de montage d'ampoules des deux côtés du couvercle du coffre. Déposez délicatement l'applique de feux arrière du couvercle du coffre.

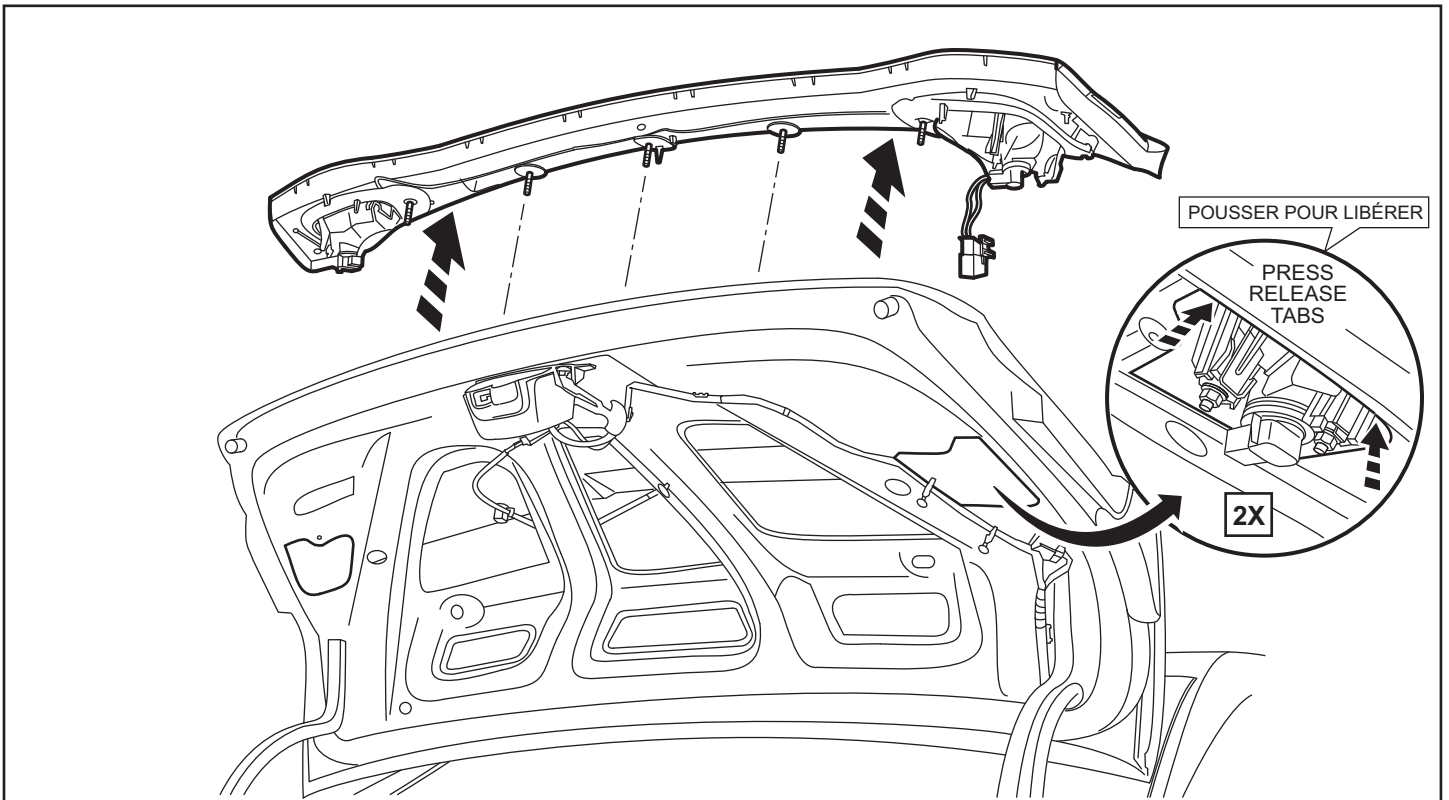

9. Installez délicatement la nouvelle applique de feux arrière sur le couvercle du coffre. Assurez-vous de passer le faisceau de câbles/connecteur à six broches dans l'ouverture sur la droite.

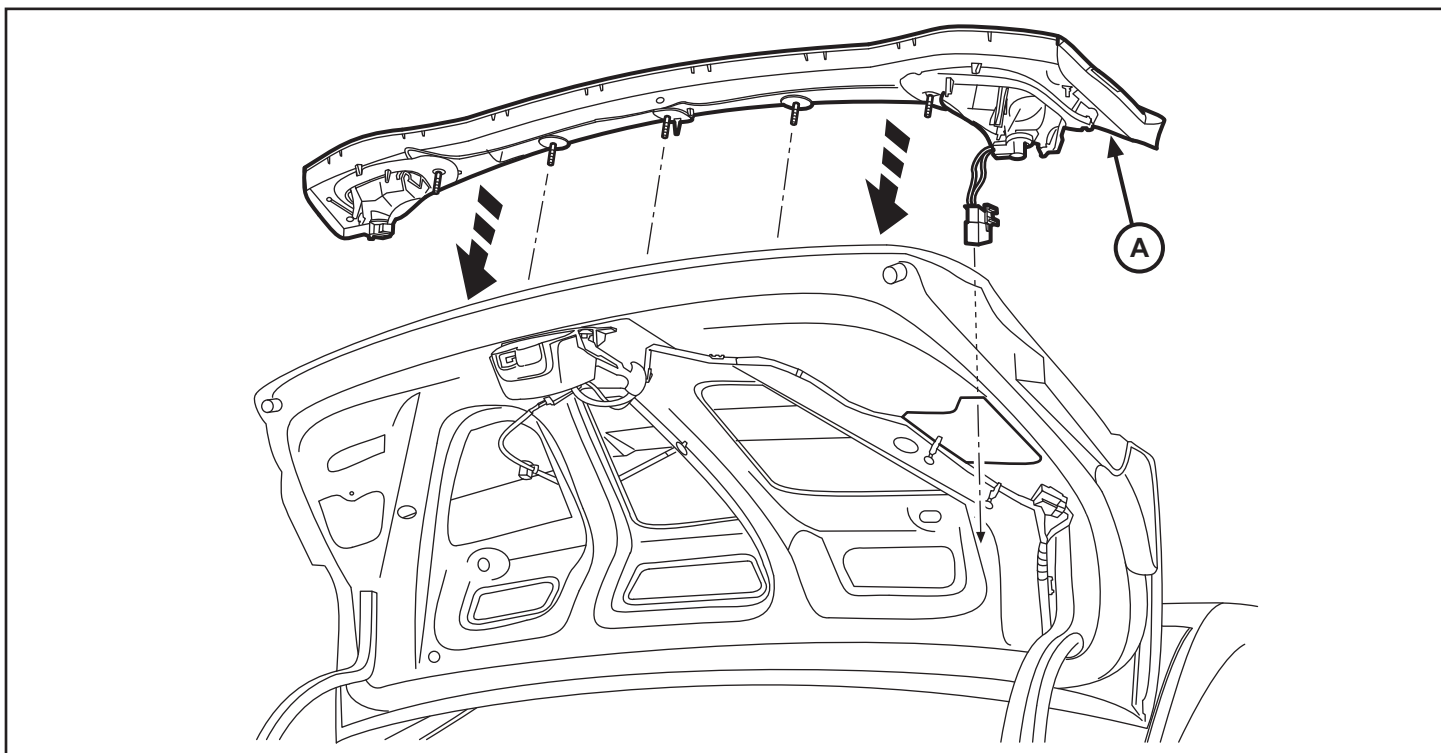

10. Reposez les cinq (5) écrous de 8 mm et resserrez les quatre (4) autres sous le couvercle du coffre. Rebranchez le connecteur à six (6) broches au côté droit du couvercle du coffre.

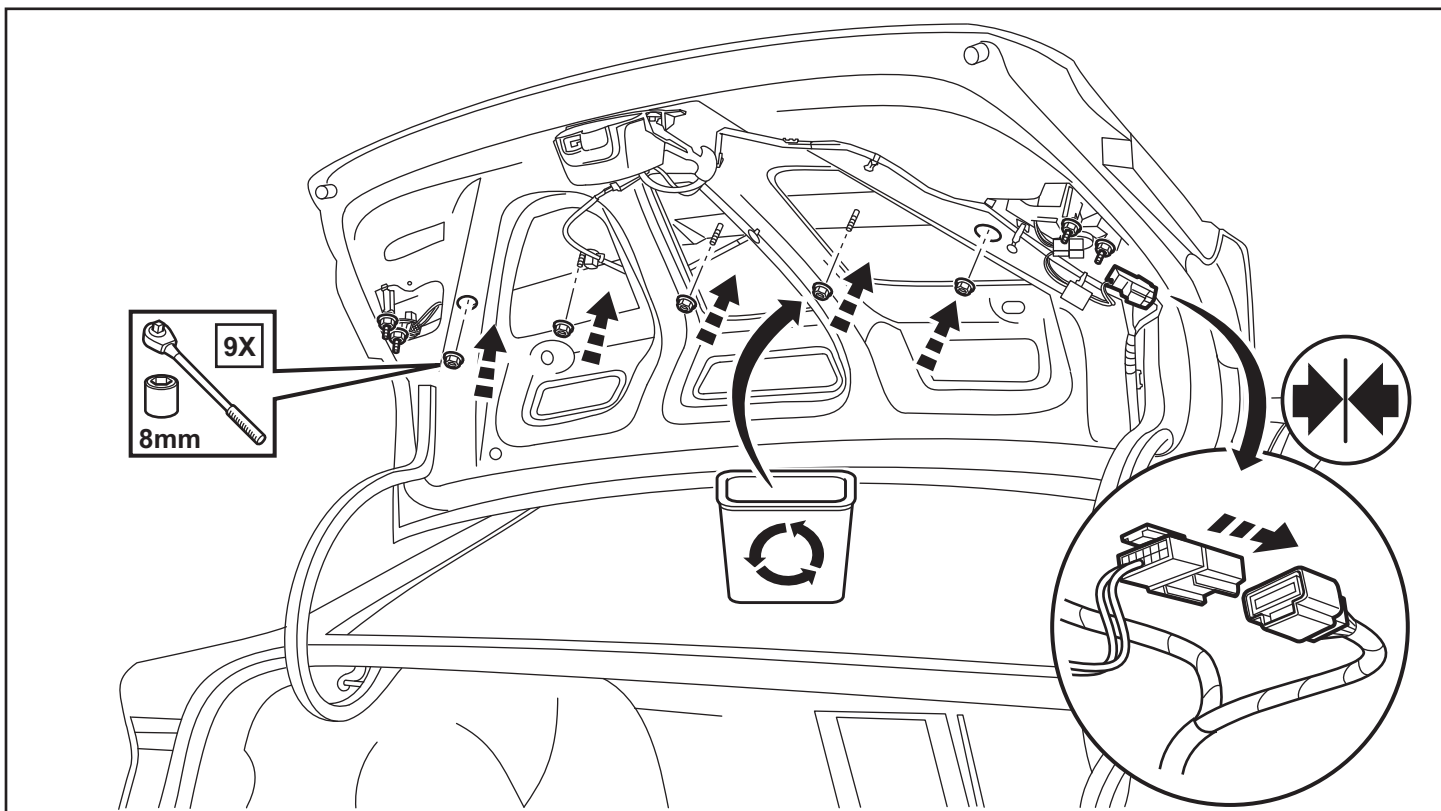


11. Pour compléter l'installation de l'applique pour feux arrière, inversez les interventions effectuées aux étapes 6 à 2 ci-dessus.



Ornamento de luz trasera

DODGE DART

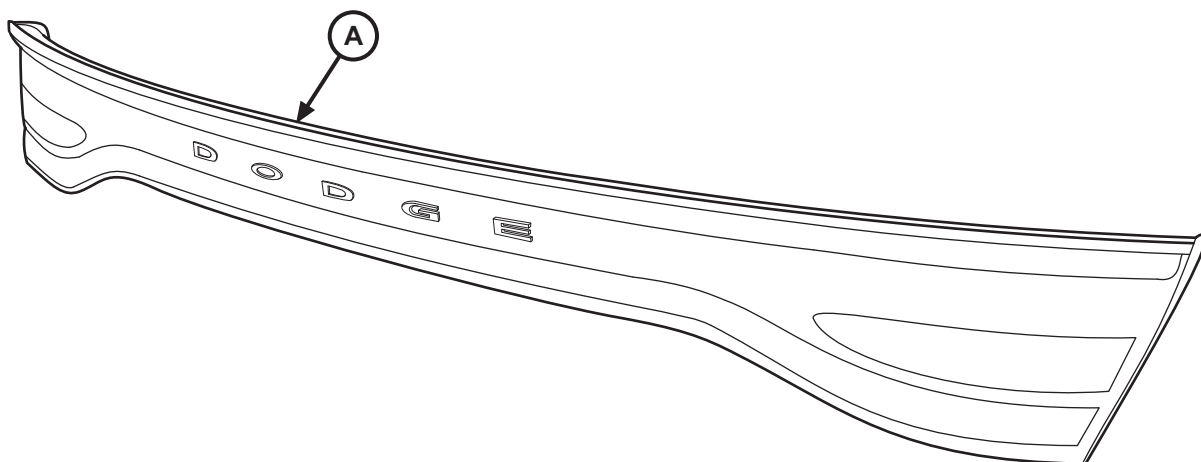


ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ornamento de luz trasera	1


HERRAMIENTAS NECESARIAS			
Llave de dado	Dado de 8mm	Barra para vestidura	Herramienta para hacer palanca

Ornamento de luz trasera


1. Mounting locations shown.

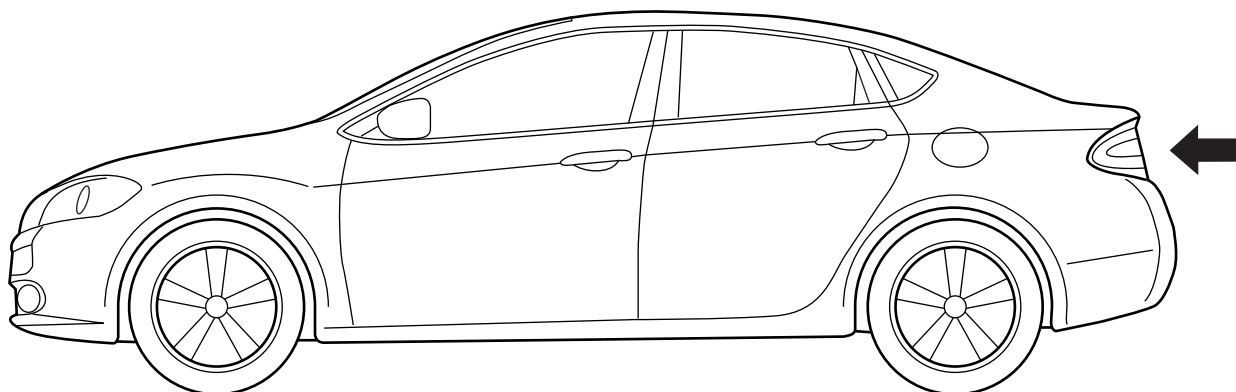


2. Abra el maletero.

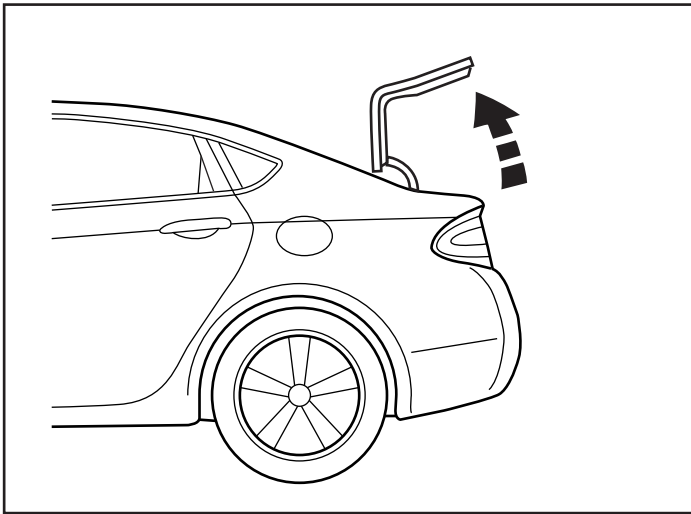


3. Afloje un (1) perno de 10mm y desconecte El cable negativo de la batería

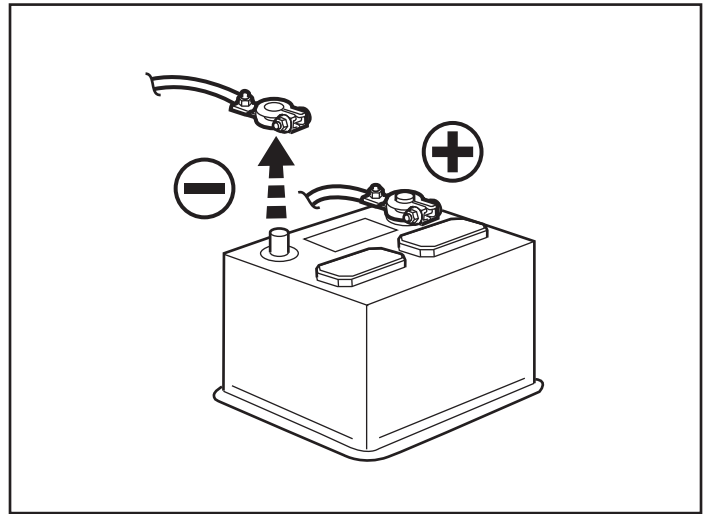


4. En el revestimiento del maletero, use una barra de vestidura para quitar los dos (2) paneles de cubierta de portafoco y dos (2) topes en el borde el maletero.

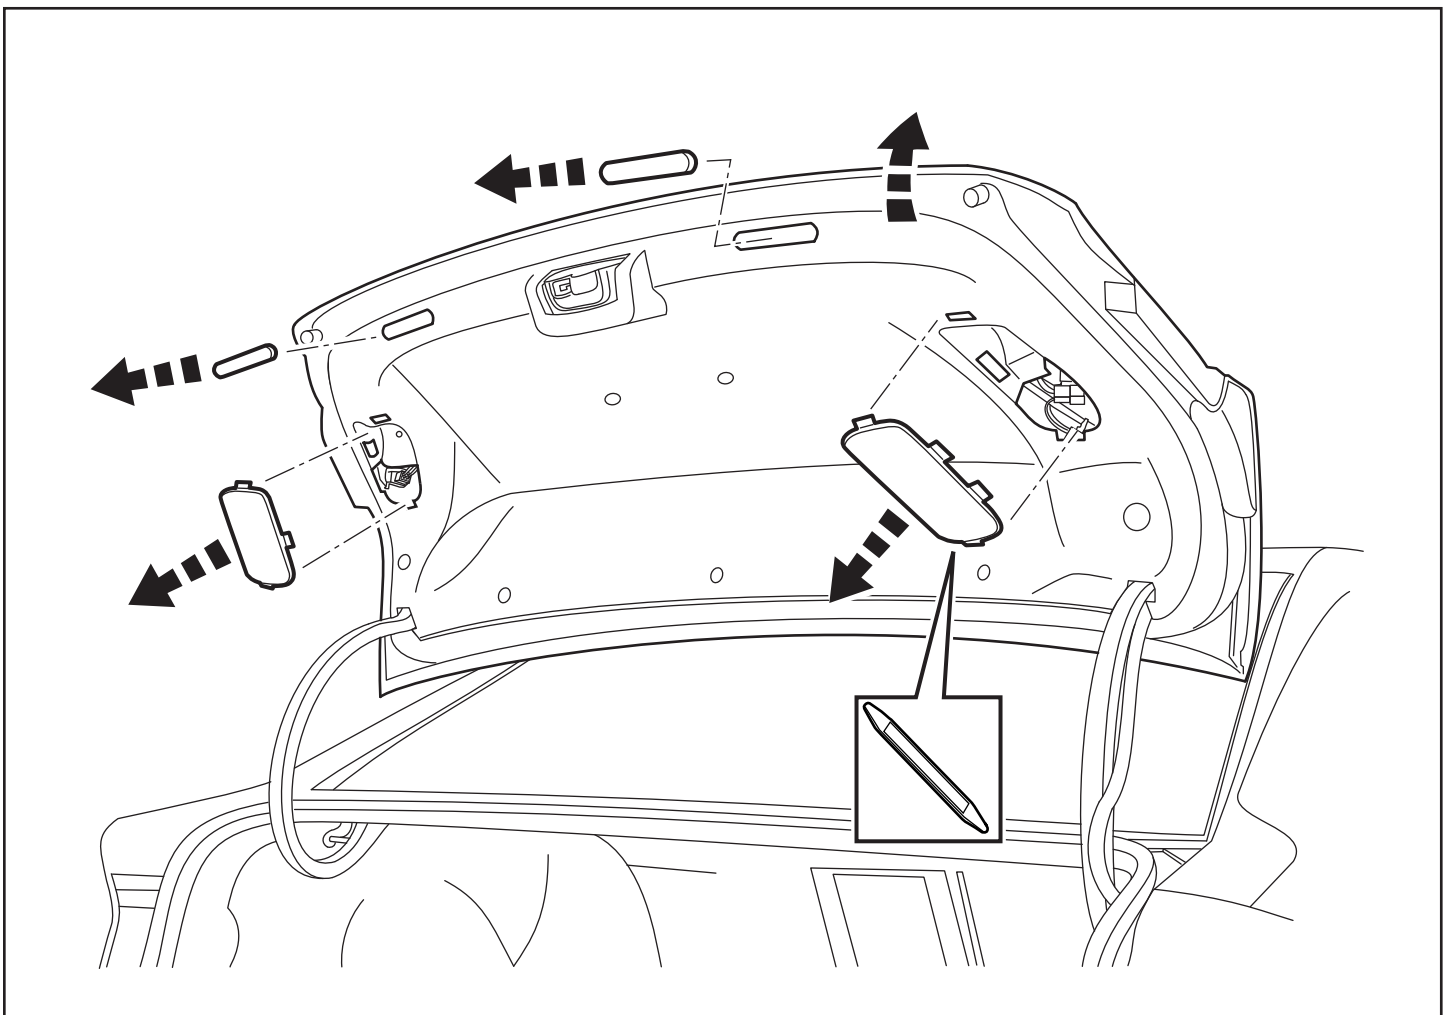


5. Use una herramienta de palanca para quitar nueve (9) broches de presión del panel de revestimiento del maletero.

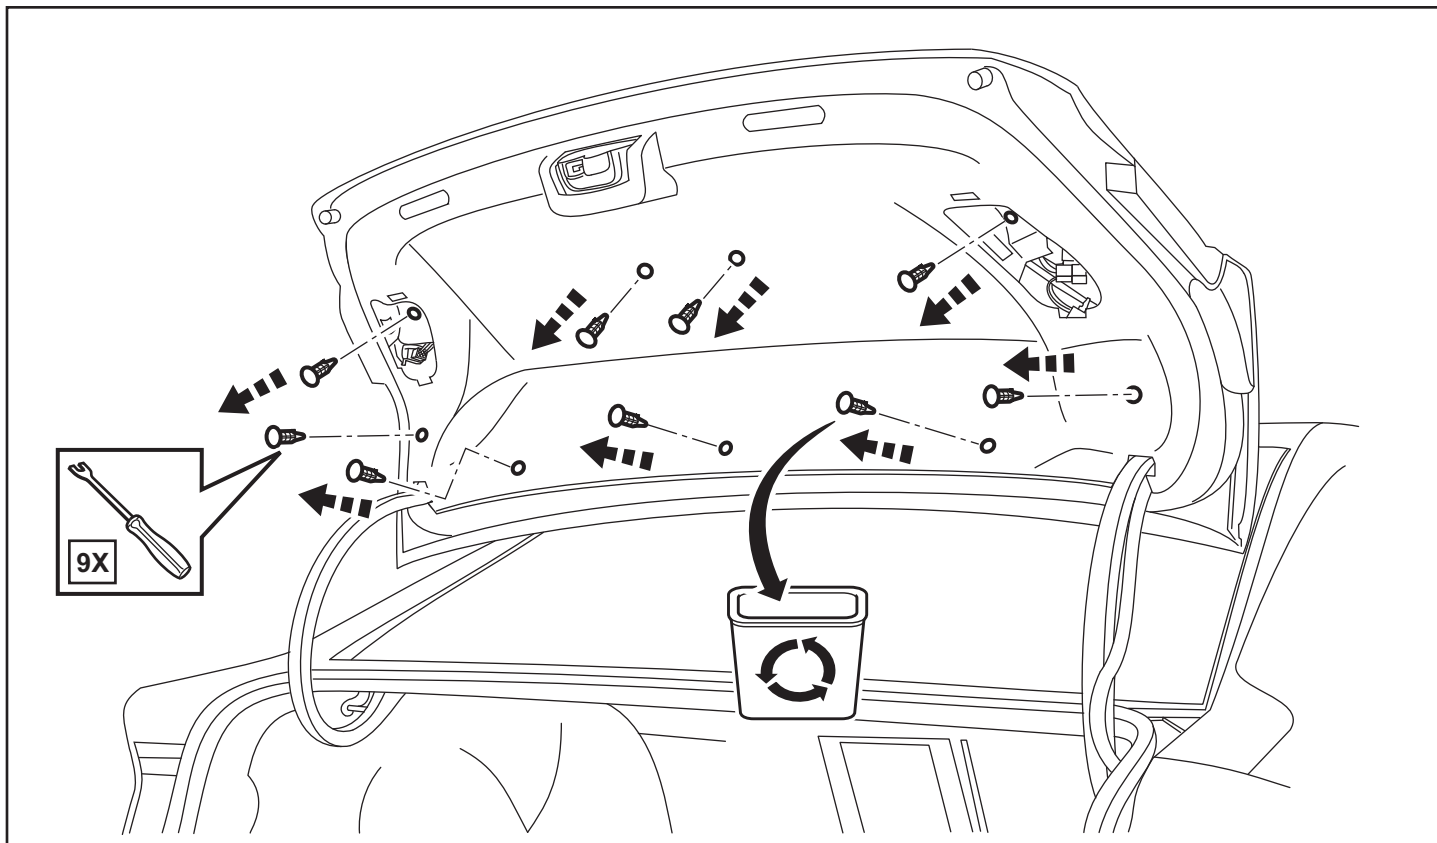


6. Quite con cuidado el panel del revestimiento del maletero.

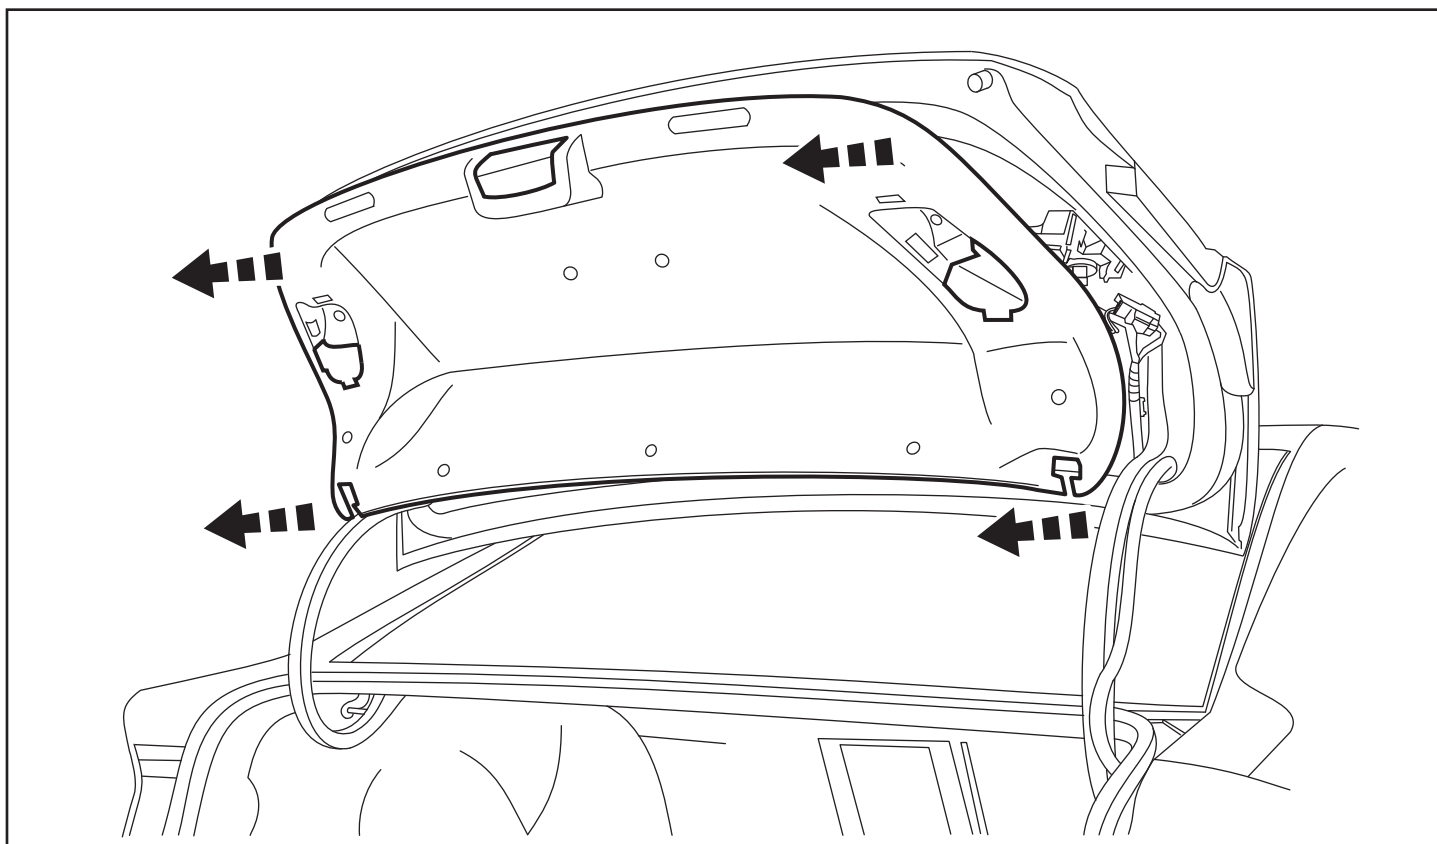


7. Quite las cinco (5) tuercas de 8mm del centro de la tapa del maletero. Afloje las cuatro tuercas restantes de 8mm en los lados derecho e izquierdo de la tapa sin quitarlas por completo. Desconecte el enchufe de 6 vías del lado derecho de la tapa del maletero.

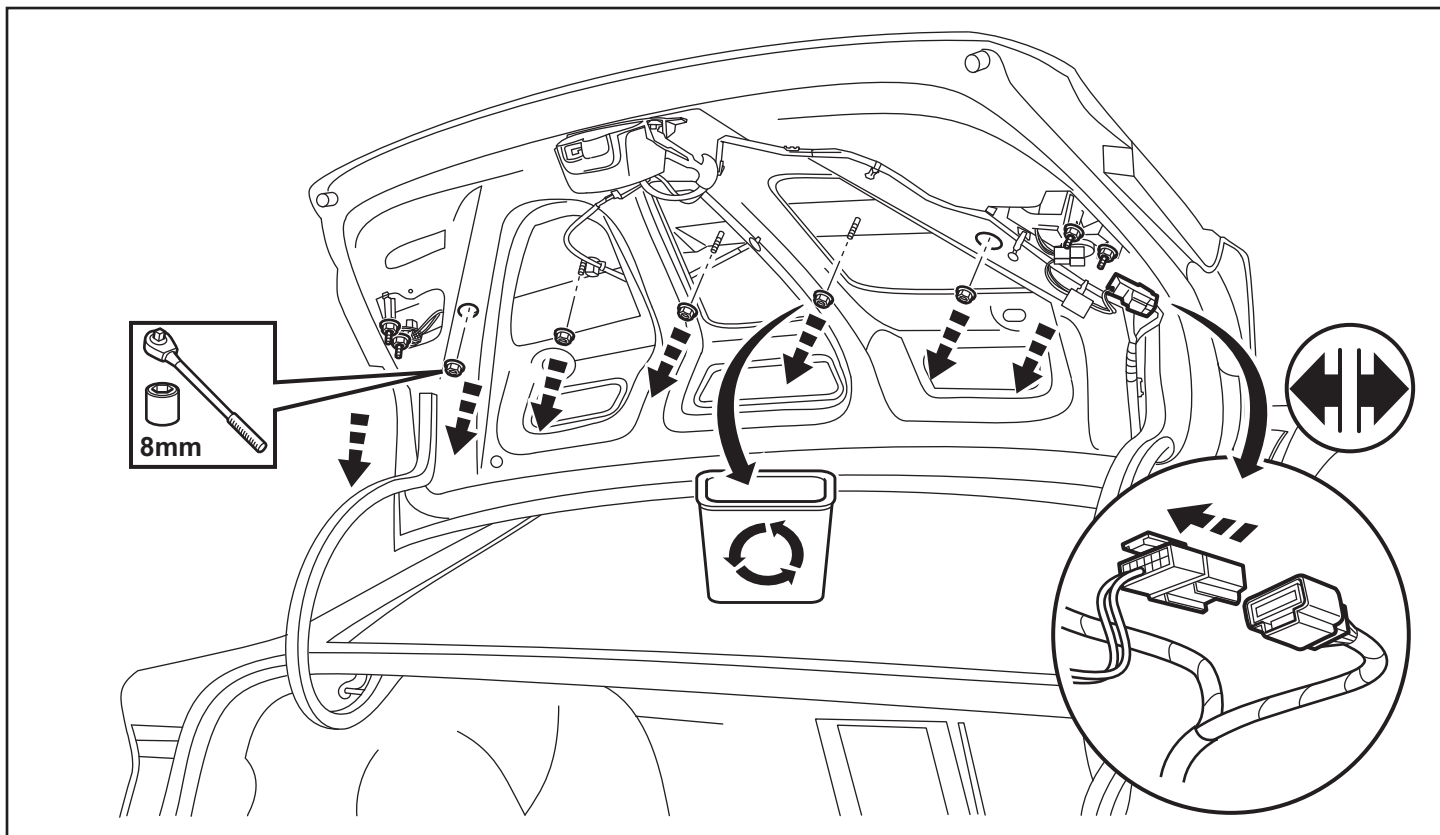


8. Presione las dos lengüetas de liberación detrás de los conjuntos de lámparas en ambos lados de la tapa del maletero. Quite con cuidado el conjunto de ornamento de la luz trasera de la tapa del maletero.

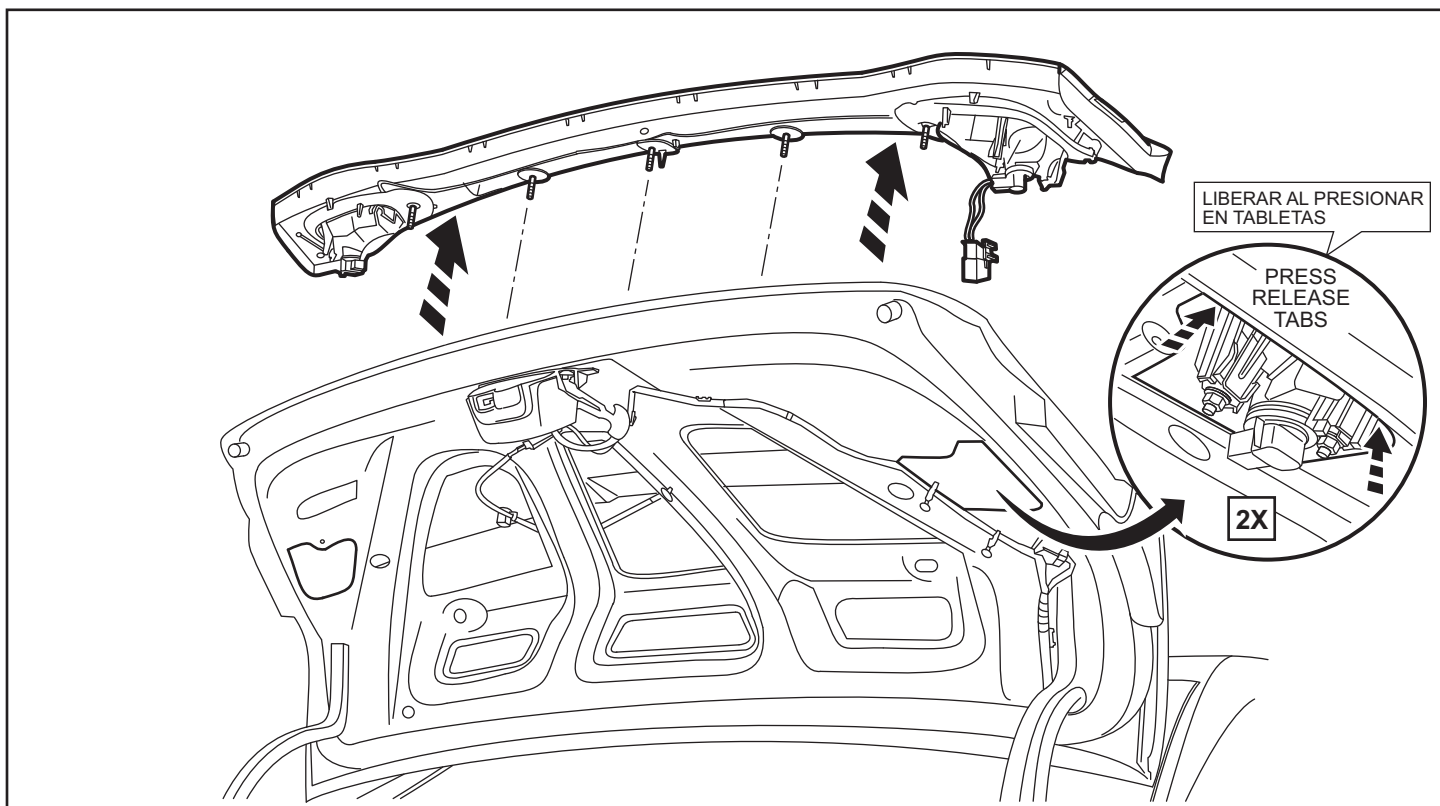

9. Instale el Nuevo ornamento de la luz trasera en la tapa del maletero. Asegúrese de encauzar el enchufe del conector de 6 vías correctamente en el hueco del lado derecho.

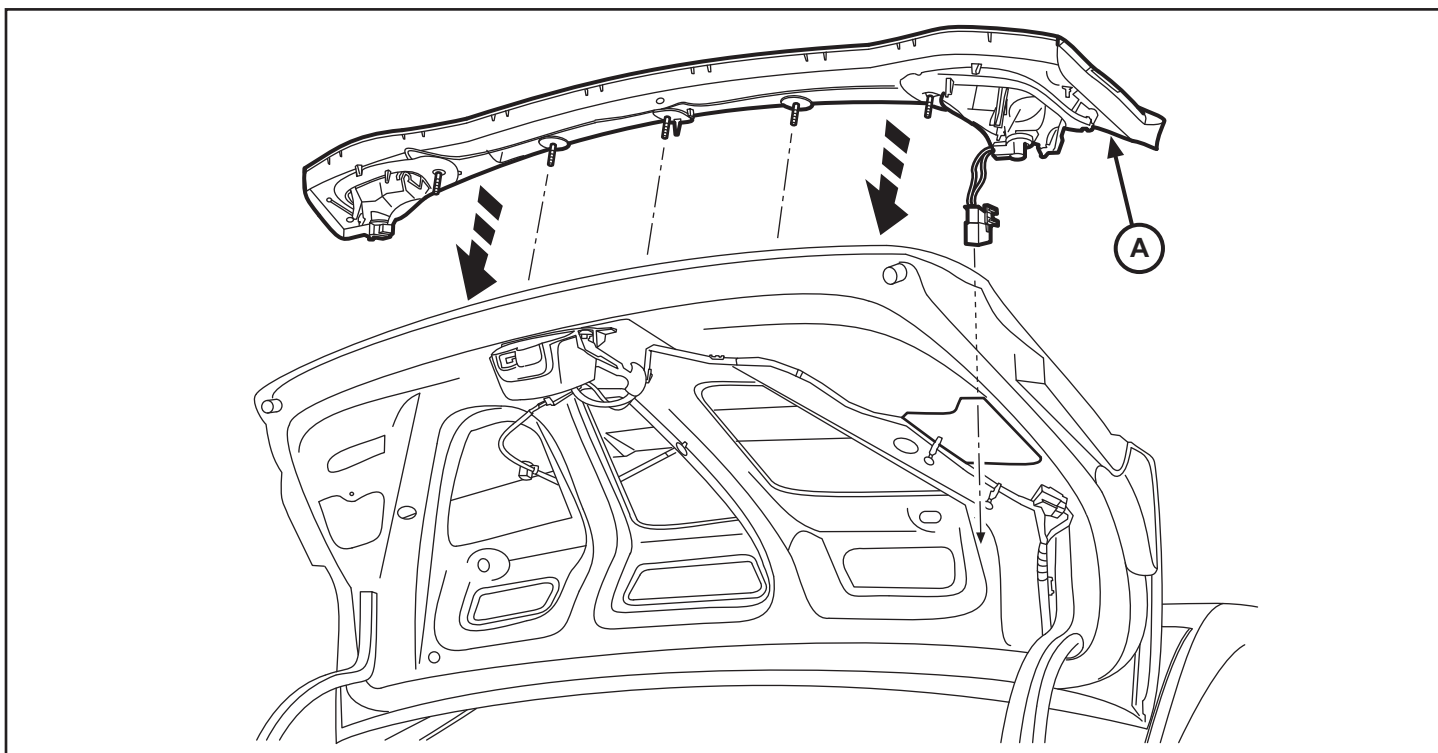

10. Reinstale cinco (5) tuercas de 8mm y vuelva a apretar las cuatro (4) tuercas de 8mm dentro de la tapa del maletero. Vuelva conectar el enchufe de 6 vías en el lado derecho de la tapa del maletero.

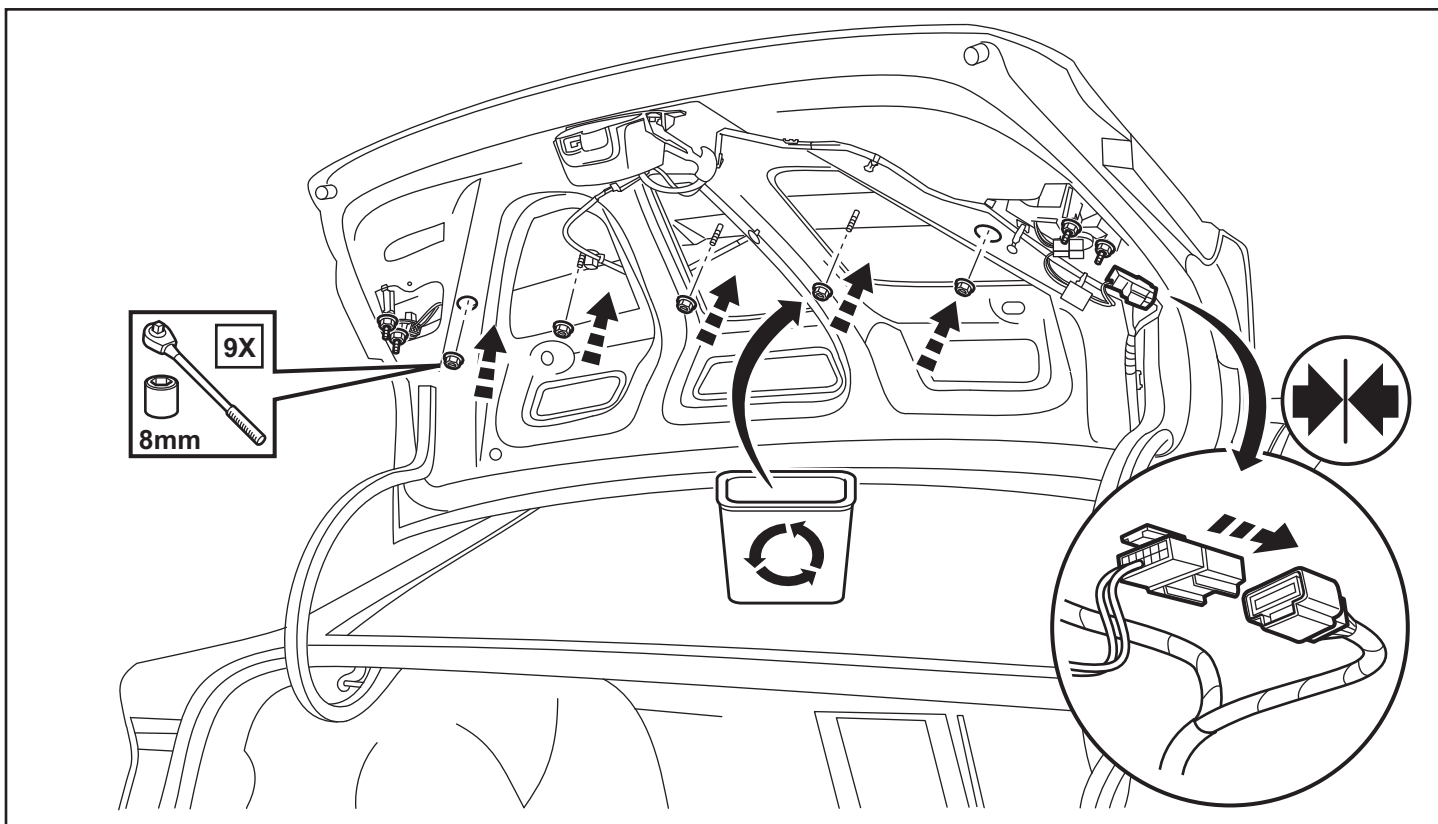

11. Invierta los pasos del 2 al 6 para terminar el procedimiento de instalación del ornamento.